

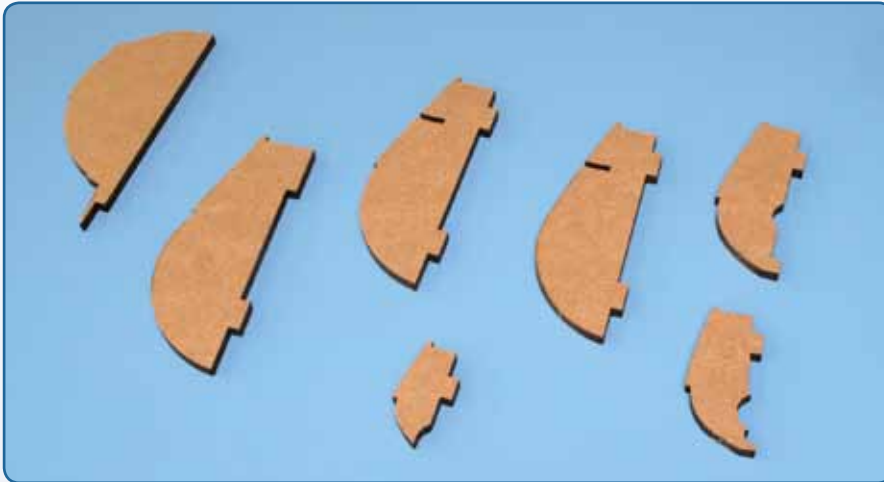


6. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine lasergeschnittene Platte mit den Heck-Querspannten für die rechte Rumpfhälfte.

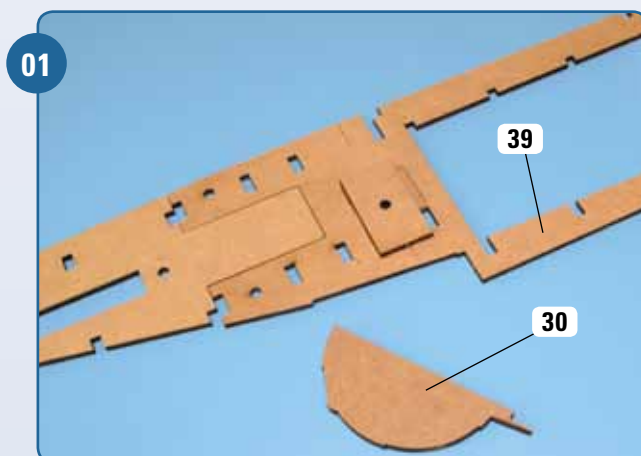

Nummerieren Sie als Erstes die Teile, wie auf den Zeichnungen angegeben. Dann werden sie mit einem Modellbau-Messer aus dem Holz-Rahmen herausgelöst. Glätten Sie die Verbindungsstellen zum Rahmen an den Kanten mit einer kleinen Feile und Sandpapier.

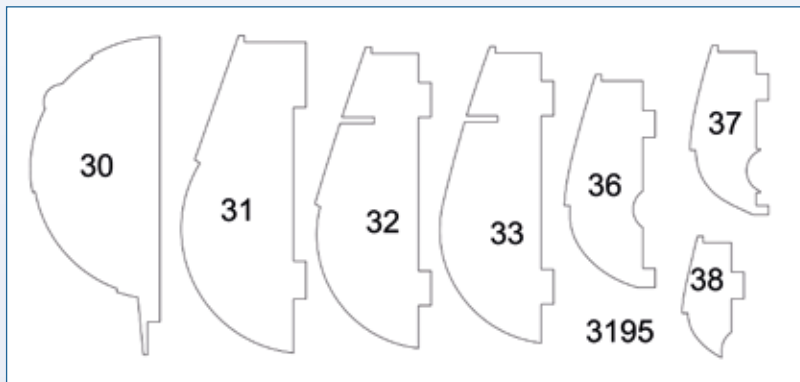


Trennen Sie aus der Platte das Querspant 30 heraus. Richten Sie die Rumpfstuktur auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie abgebildet. Der Bug weist nach rechts. Querspant 30 wird in die beiden hintersten Einkerbungen im Inneren des Abschnitts 39 des rechten Hauptspants eingefügt – wie immer, zunächst ohne Leim.

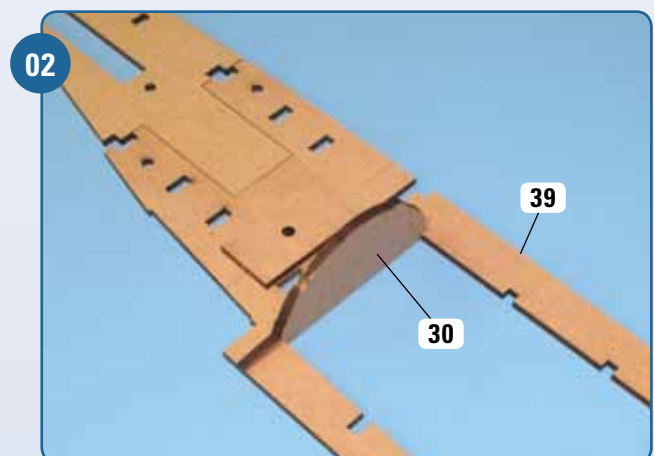

Prüfen Sie mit einem Winkelmaß die Rechtwinkligkeit des Spants 30 im Verhältnis zum Hauptspant. Sitzt es perfekt, wird das Querspant 30 mit Holzleim festgeklebt.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

03

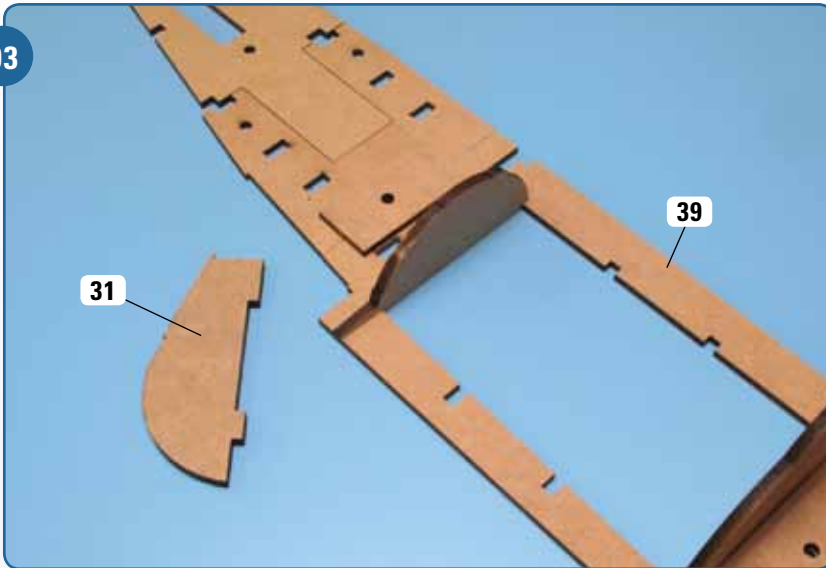


Als Nächstes lösen Sie das Querspannt 31 aus der Platte heraus. Am besten positionieren Sie die Struktur, wie auf dem Foto zu sehen ist – der Bug befindet sich, wie zuvor, rechts. Querspannt 31 gehört mit seinen beiden Zapfen in die hinterste Öffnung und die hinterste Einkerbung auf Hauptspannt-Abschnitt 39.

04

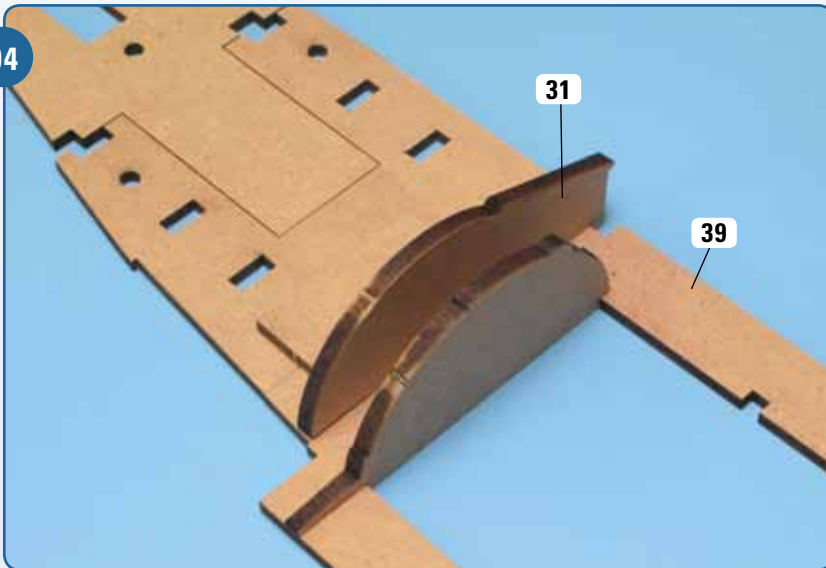


Zunächst prüfen Sie die Rechtwinkligkeit des Querspannts 31 mit dem Winkelmaß. Befindet es sich in der richtigen Lage und passt genau, kleben Sie es fest.

05

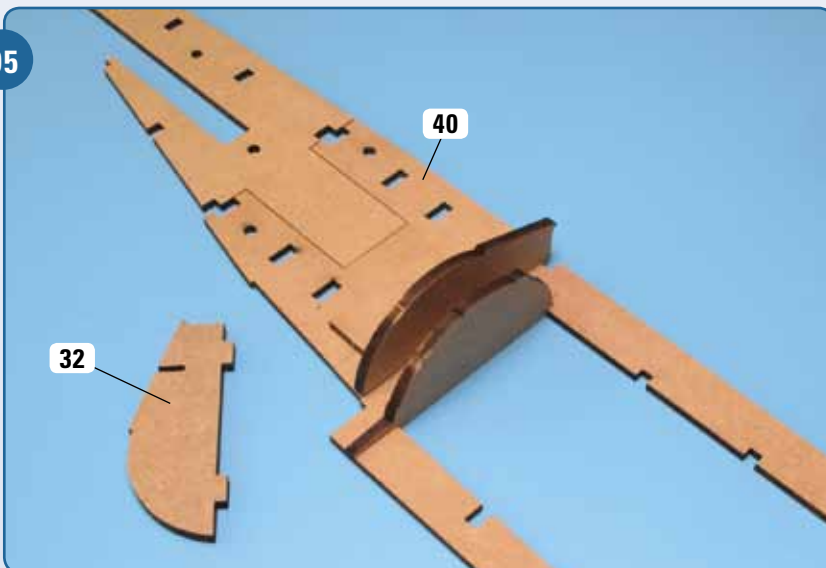


Querspannt 32 ist jetzt an der Reihe. Lösen Sie es aus der Platte heraus. Es wird in die vordersten beiden Öffnungen im Abschnitt 40 eingefügt.

06

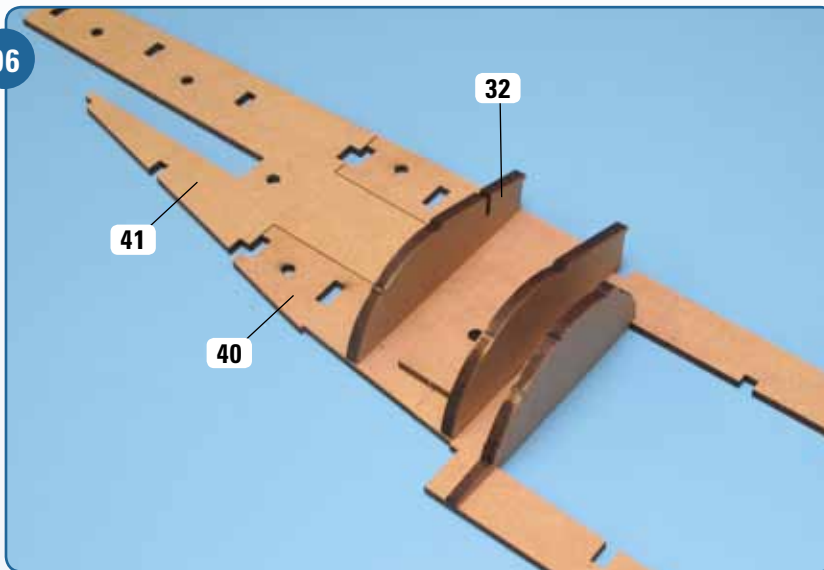


Sitzt das Querspant 32 gut und befindet es sich im rechten Winkel zum Hauptspant – was Sie, wie immer, mit dem Winkelmaß prüfen – kleben Sie es fest.

07

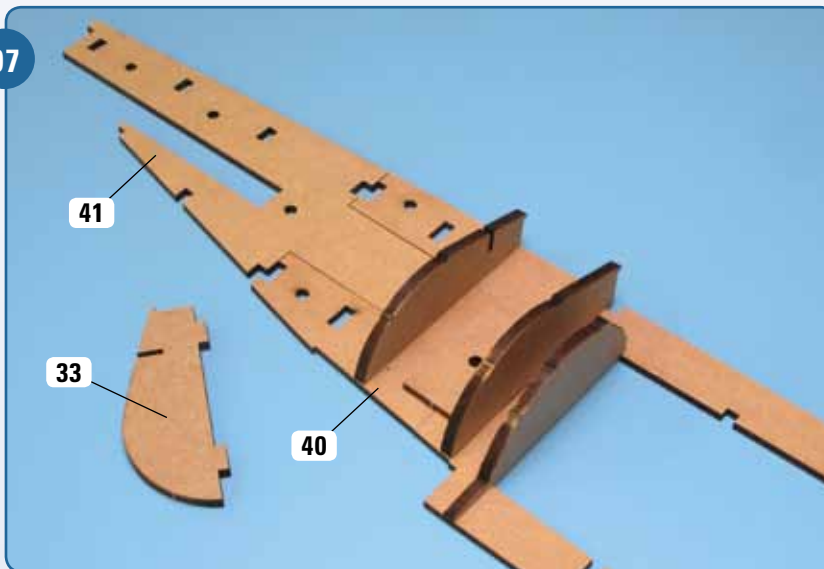

Trennen Sie nun das Querspant 33 aus der Platte heraus. Es kommt mit seinen Zapfen in die nächsten beiden Öffnungen auf dem Abschnitt 40.


08

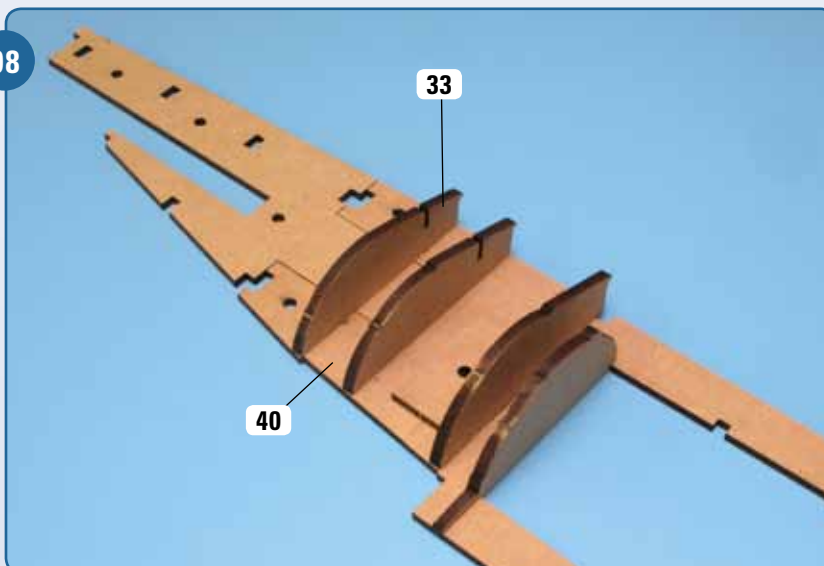

Zunächst machen Sie wieder die Probe ohne Leim und kontrollieren, ob Querspant 33 sich im rechten Winkel zum Hauptspant befindet. Sitzt es gut, kleben Sie es fest.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

09

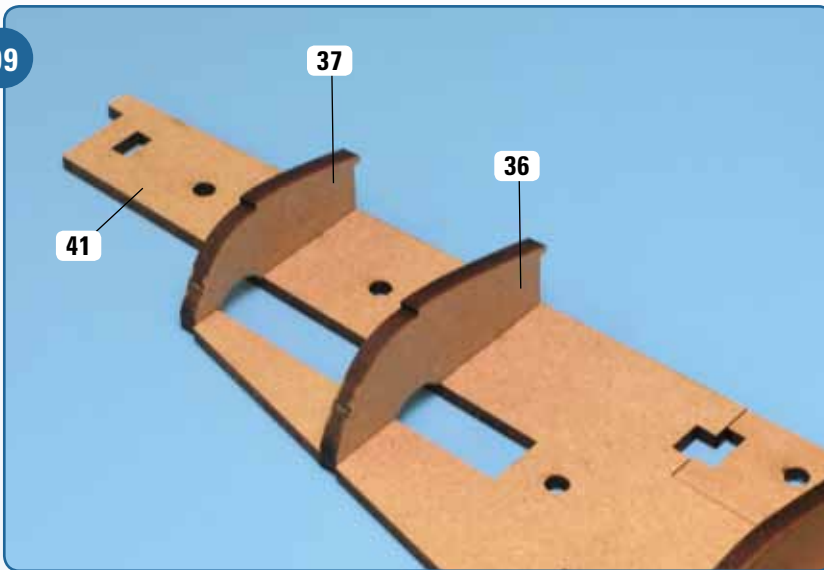


Die Querspannen 36 und 37, die Sie beide aus der Platte lösen, positionieren Sie, wie auf dem Foto zu sehen ist. Sie werden in die Einkerbungen bzw. Öffnungen des Abschnitts 41 eingefügt. Nachdem Sie die Rechtwinkligkeit der beiden Spannen mit dem Winkelmaß geprüft haben und sie tadellos passen, werden sie ebenfalls festgeklebt.

10

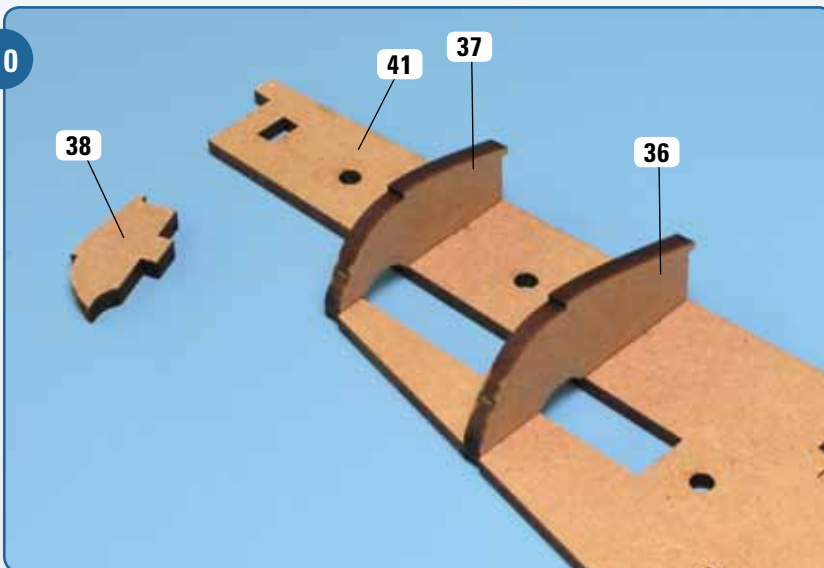

Zuletzt trennen Sie das Querspannt 38 aus der Platte heraus. Es gehört mit seinem Zapfen in die hinterste Öffnung des Abschnitts 41.

11

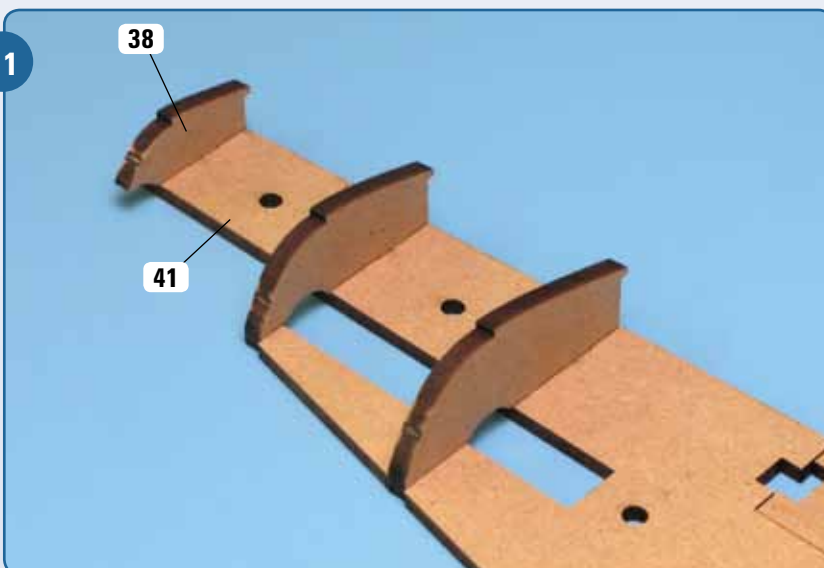

Genau wie bei allen vorigen Querspannen prüfen Sie auch hier, ob es sich im rechten Winkel zum Hauptspannt befindet. Passt es gut und hat den korrekten Sitz, kleben Sie es mit Holzleim fest.