



## 9. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie zwei lasergeschnittene Platten mit den ersten Teilen für die linke Rumpfhälfte.

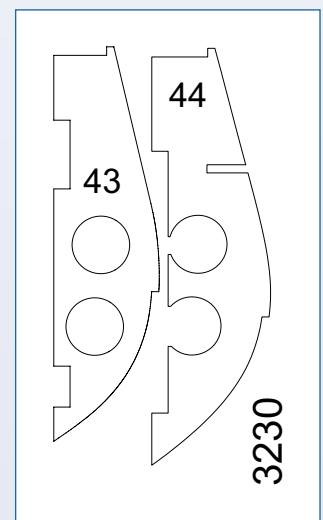


Nummerieren Sie als Erstes die Teile, wie auf den Zeichnungen angegeben. Dann werden sie mit einem Modellbau-Messer aus dem Holz-Rahmen herausgelöst. Glätten Sie die Verbindungsstellen zum Rahmen an den Kanten mit einer kleinen Feile und Sandpapier.

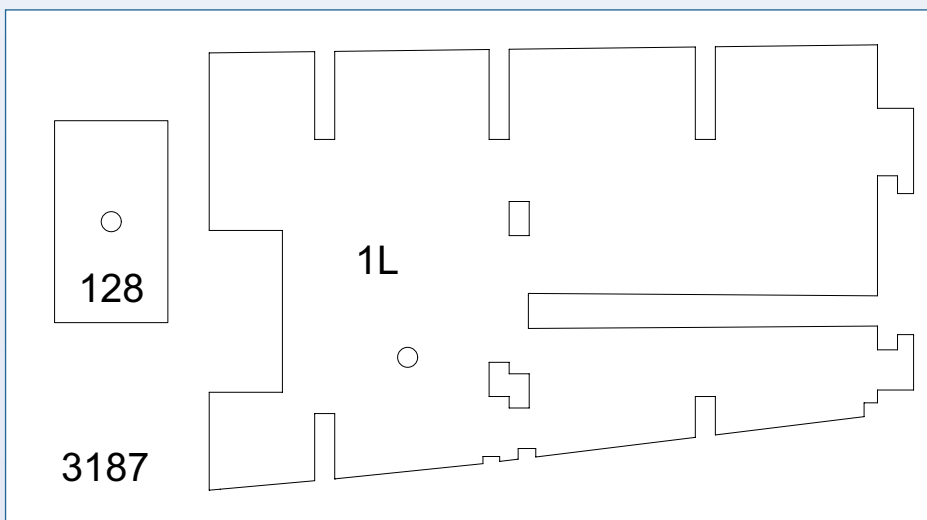


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

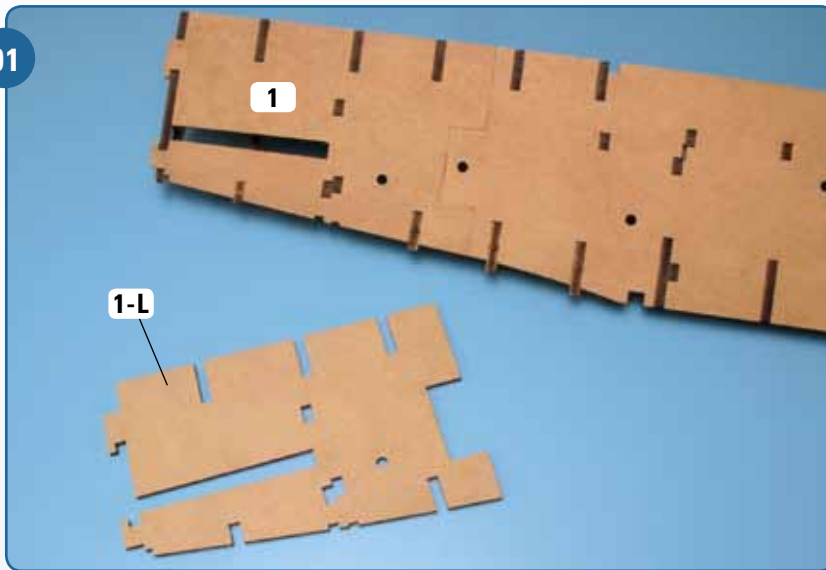


Lösen Sie aus der Platte von 4 mm Dicke den Abschnitt 1-L des linken Hauptspants heraus. Dieser Abschnitt korrespondiert exakt mit dem Abschnitt 1 des Hauptspants der rechten Rumpfhälfte, den Sie mit Ausgabe 2 verarbeitet haben. Beide Hauptspant-Abschnitte verfügen über die gleichen Einkerbungen und das gleiche Profil.

02

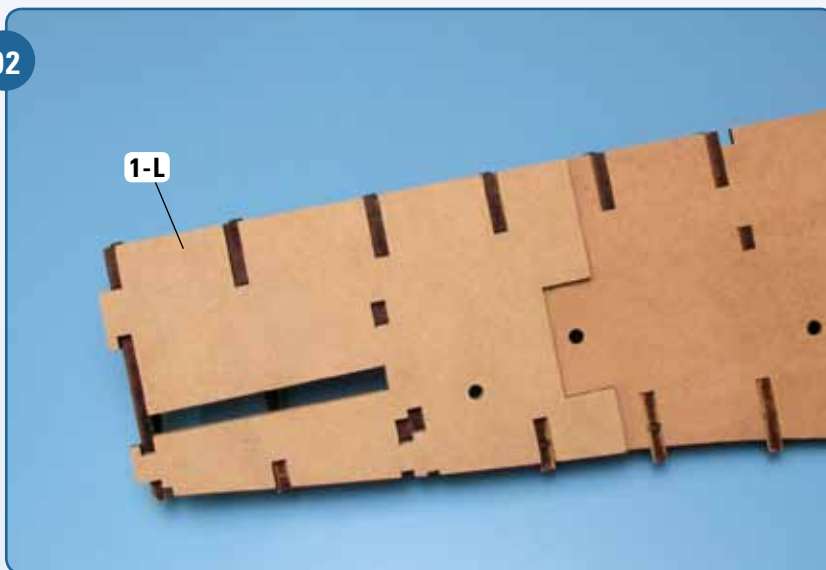


Legen Sie einmal zur Probe die beiden Abschnitte 1-L und 1 aufeinander, um sich von ihrer Übereinstimmung zu überzeugen, wie es auf dem Foto zu sehen ist.

03

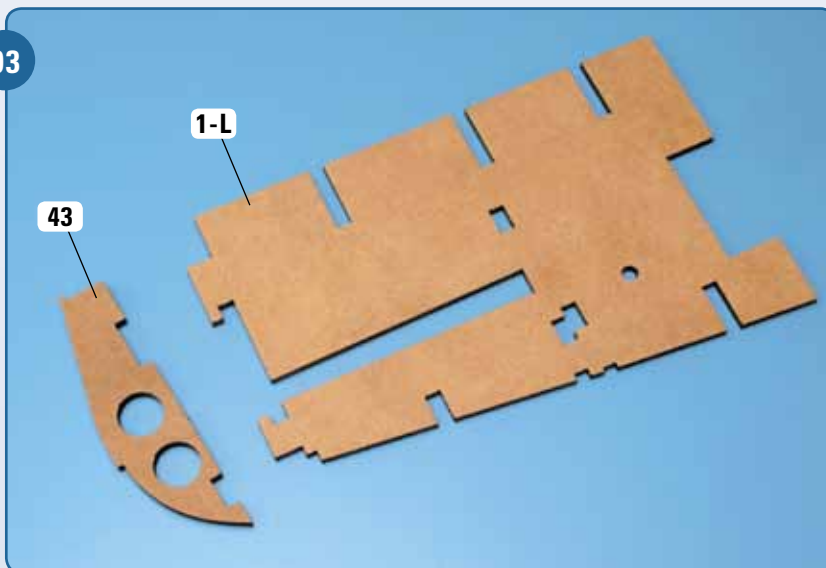


Nehmen Sie die beiden Abschnitte der Hauptspanten wieder auseinander. Wir arbeiten jetzt am Abschnitt 1-L des linken Hauptspants. Lösen Sie aus der kleinen, 5 mm dicken Platte das Querspant 43 und legen Sie es auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie auf dem Foto.

04

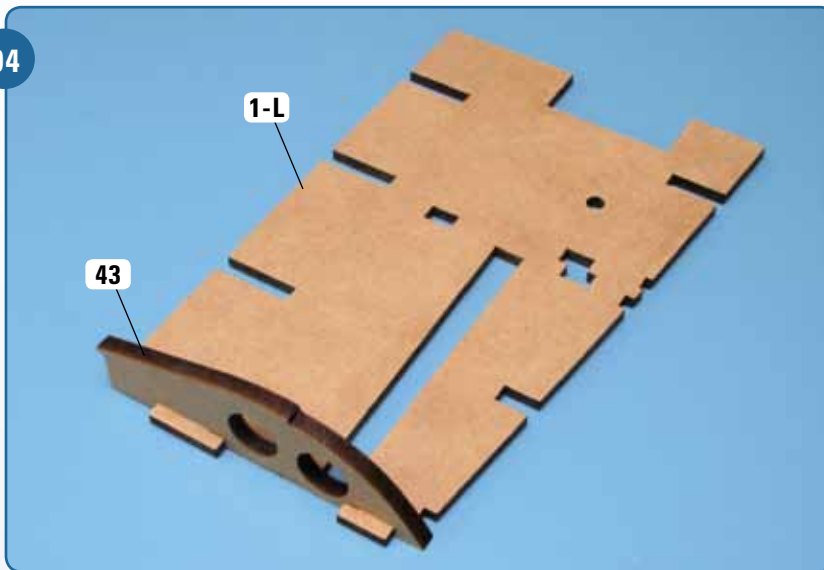


Denken Sie daran, auf einer völlig glatten Fläche zu arbeiten. Fügen Sie Querspant 43, zunächst zur Probe ohne Leim, in das Hauptspant 1-L ein. Sitzt es gut, kleben Sie es mit Holzleim fest. Achten Sie darauf, dass es exakt im rechten Winkel zum Hauptspant steht.

05

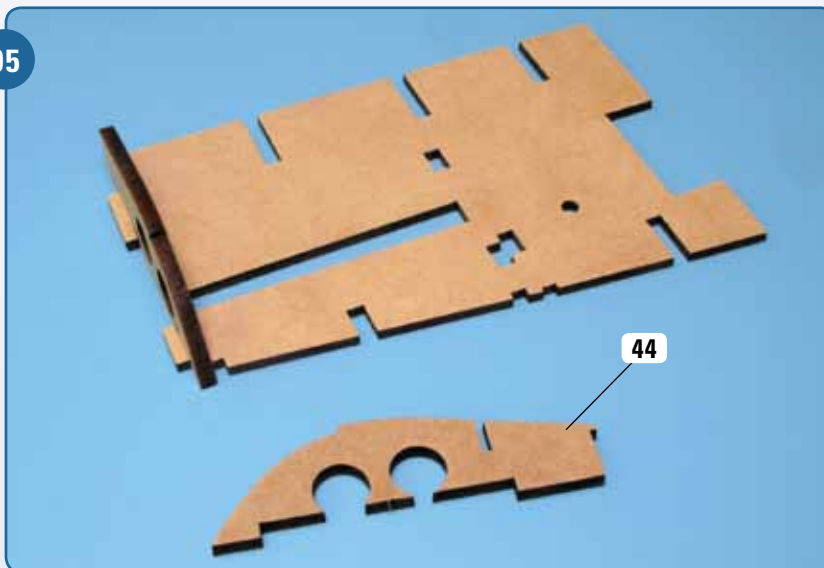

Lösen Sie aus der 5 mm dicken Platte das zweite Querspant (44) heraus. Legen Sie es vor das Hauptspant 1-L, wie abgebildet.


06

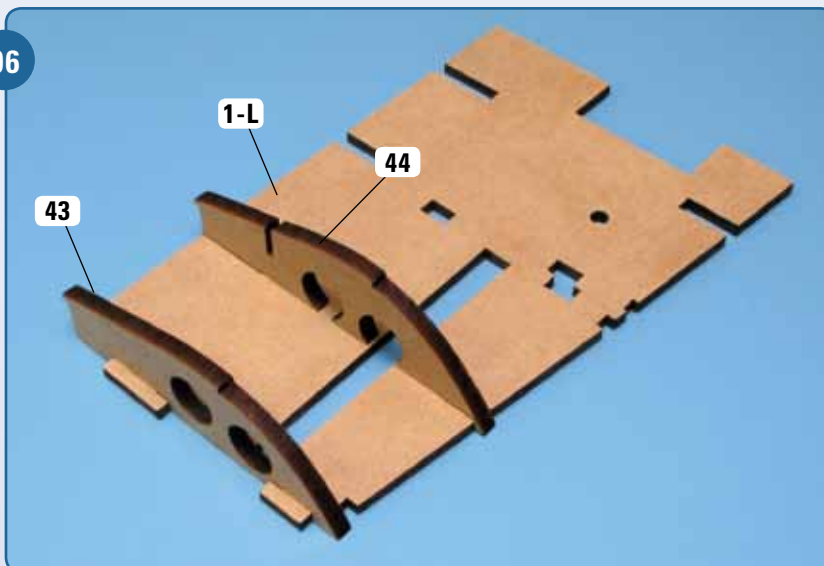

Querspant 44 wird in die nächsten beiden Einkerbungen des Hauptspants 1-L eingefügt, wie es das Foto zeigt. Achten Sie auf seine rechtwinklige Ausrichtung. Passt es gut, kleben Sie es fest. Lassen Sie den Leim gut trocknen, bevor Sie mit der Arbeit fortfahren.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

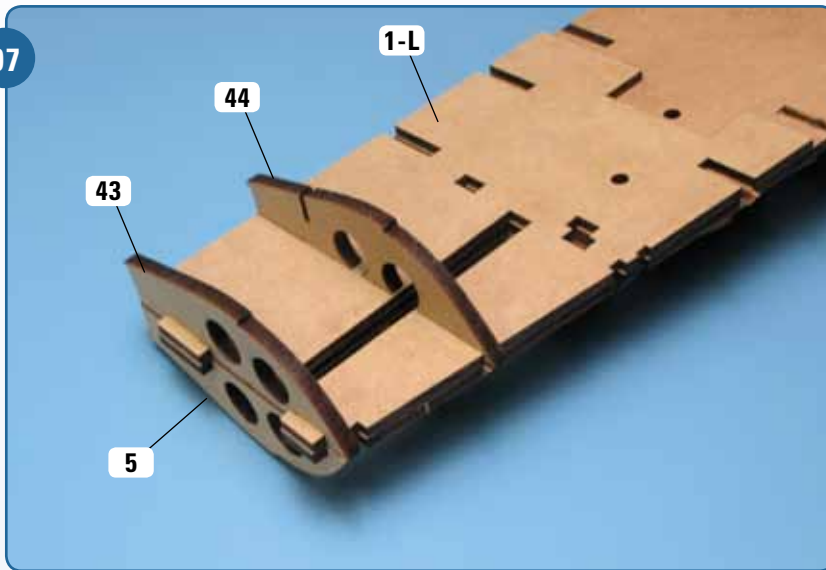

Legen Sie die beiden Abschnitte des Hauptspants (1 und 1-L) aufeinander. Die Außenkanten, alle Einkerbungen und auch die Querspanten müssen miteinander völlig übereinstimmen.

08

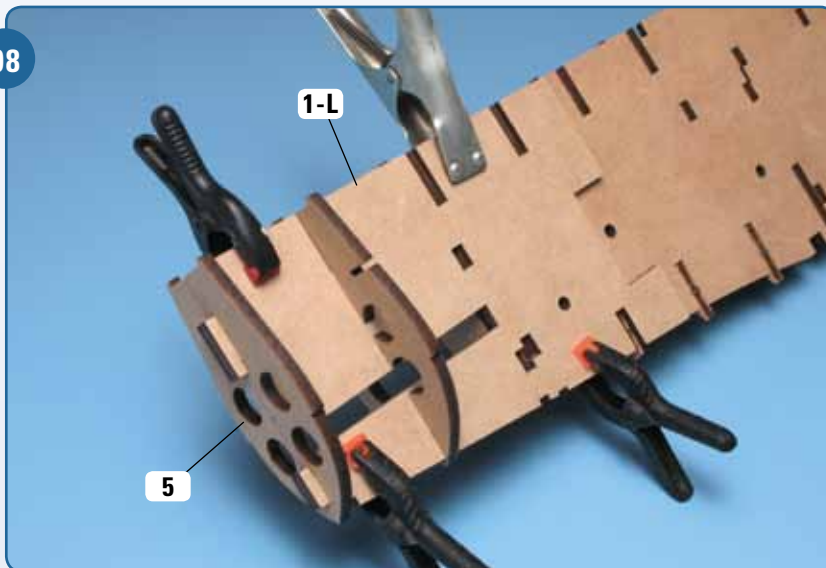

Geben Sie Leim auf die Innenseiten der beiden Hauptspant-Abschnitte und kleben Sie sie zusammen. Verstärken Sie den Zusammenhalt mit Klemmen, wie auf dem Foto zu sehen ist. Lassen Sie die Klemmen in dieser Position bis der Leim vollständig getrocknet ist. Die Verstärkung 128 wird erst in der folgenden Bauanleitung benötigt.