


## 22. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie weitere Teile zur Verkleidung des Rumpfs.

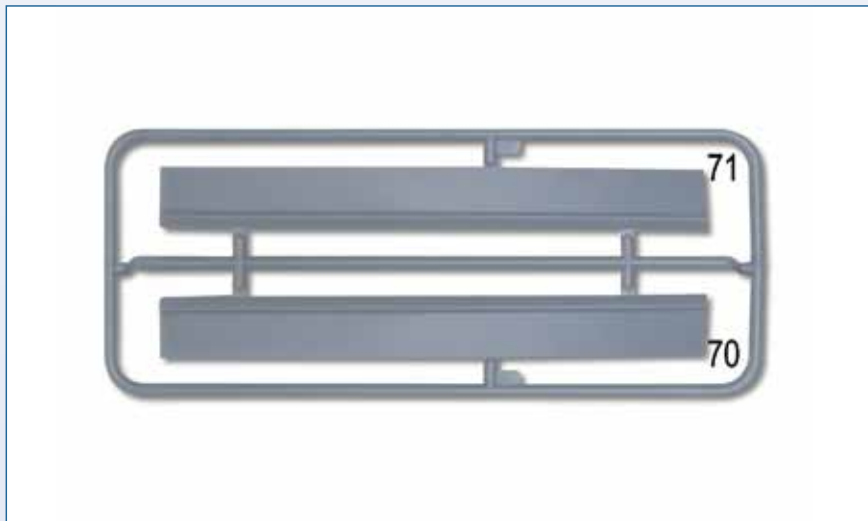


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01




Lösen Sie aus dem mitgelieferten Rahmen die Teile mit einem Modellbau-Messer heraus. Achten Sie darauf, dass Sie nur die Verbindungsstege abtrennen und die Teile selbst nicht beschädigen.

02

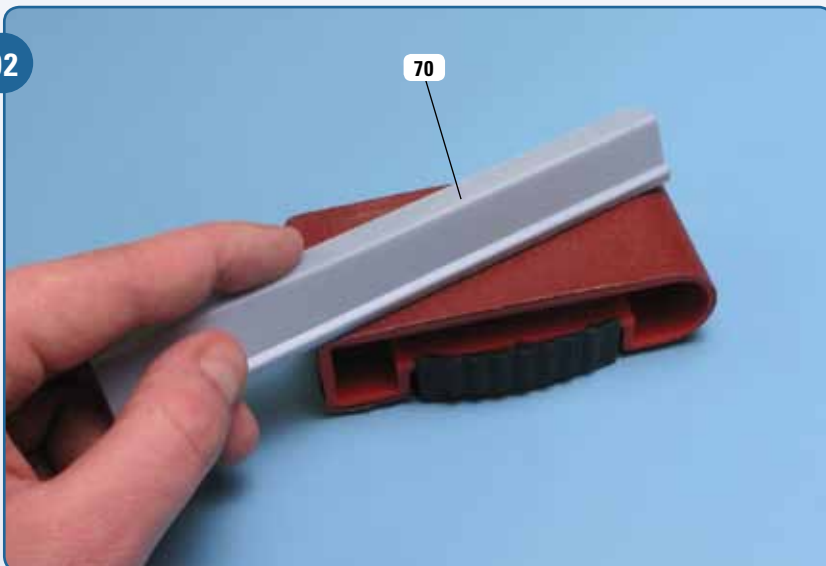


Beginnen Sie mit Teil 70 und glätten Sie zunächst die Verbindungsstellen zum Rahmen. Verwenden Sie dazu eine Feile oder Sandpapier.

03

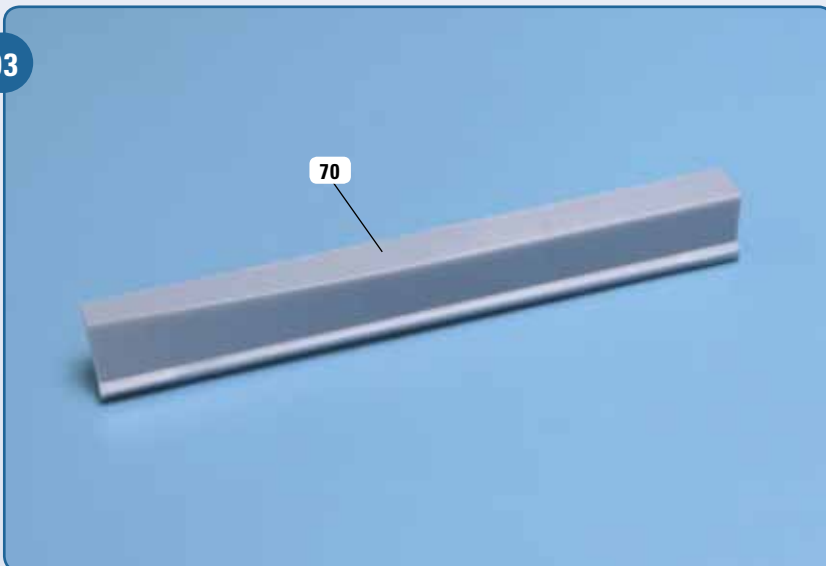


Hier sehen Sie das sorgfältig geglättete Teil 70. Es ist jetzt bereit zur Montage am Rumpf.

04

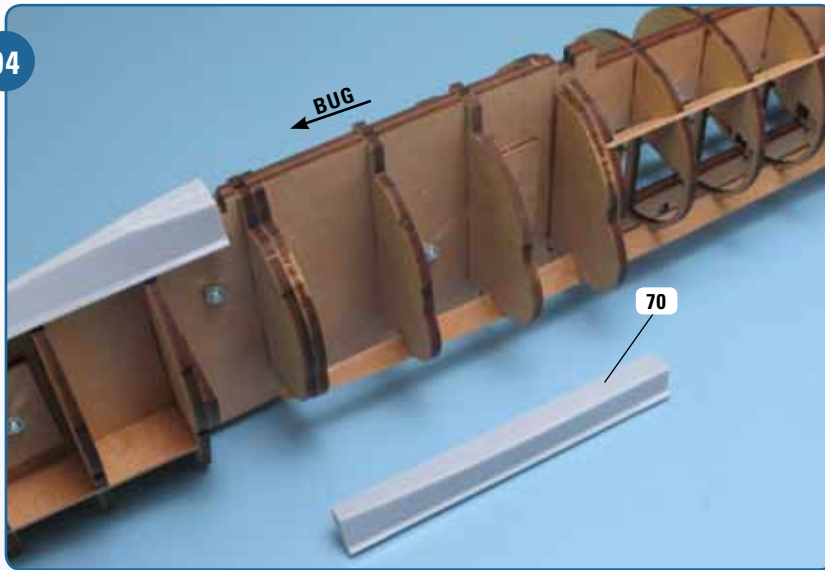


Legen Sie Teil 70 auf Ihrer Arbeitsplatte vor die rechte Seite der Rumpfstruktur – beides ausgerichtet, wie auf dem Foto.

05

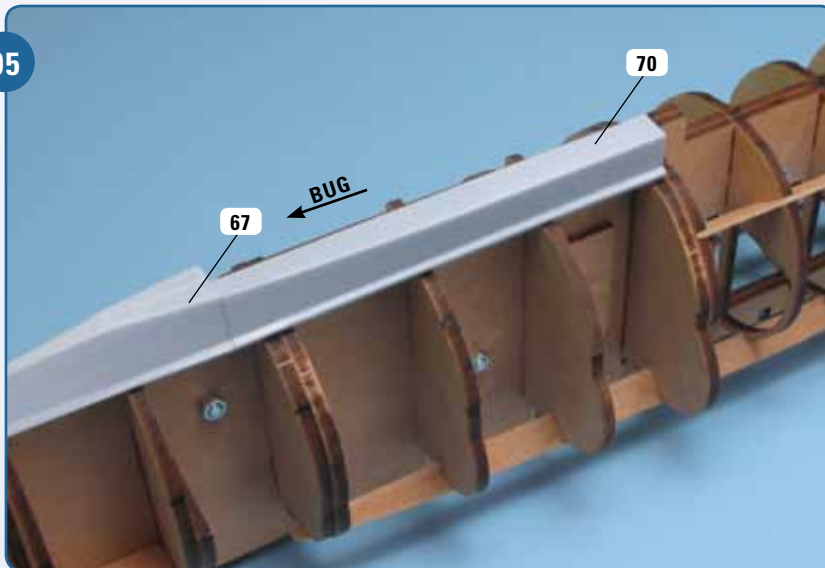

Legen Sie Teil 70 zunächst probeweise auf die Struktur auf, wie abgebildet. Links berührt es Verkleidungsteil 67. Fügt sich Teil 70 gut ein, wird es mit Sekundenkleber festgeklebt.


06

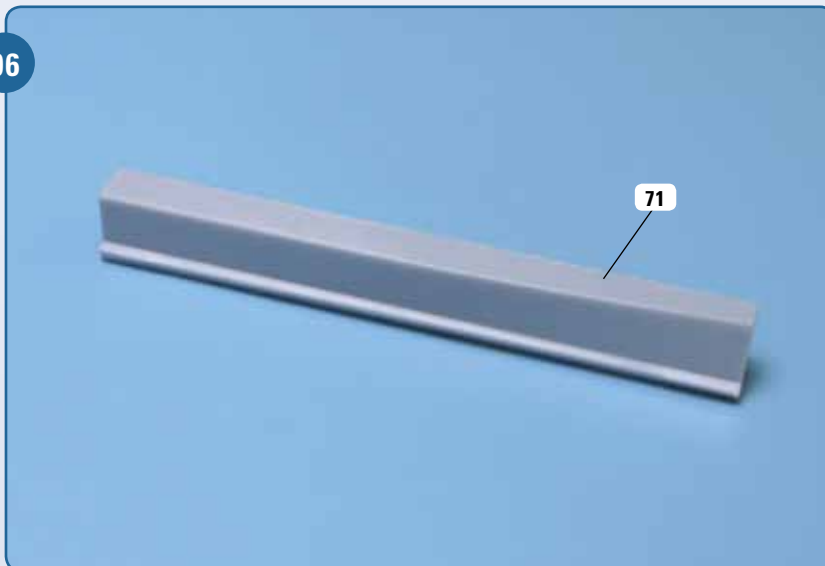

Nehmen Sie jetzt das Verkleidungsteil 71 zur Hand. Glätten Sie es – mit Sandpapier oder einer Feile – an den Verbindungsstellen zum Rahmen. Es ist für die linke Seite des Rumpfs bestimmt.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

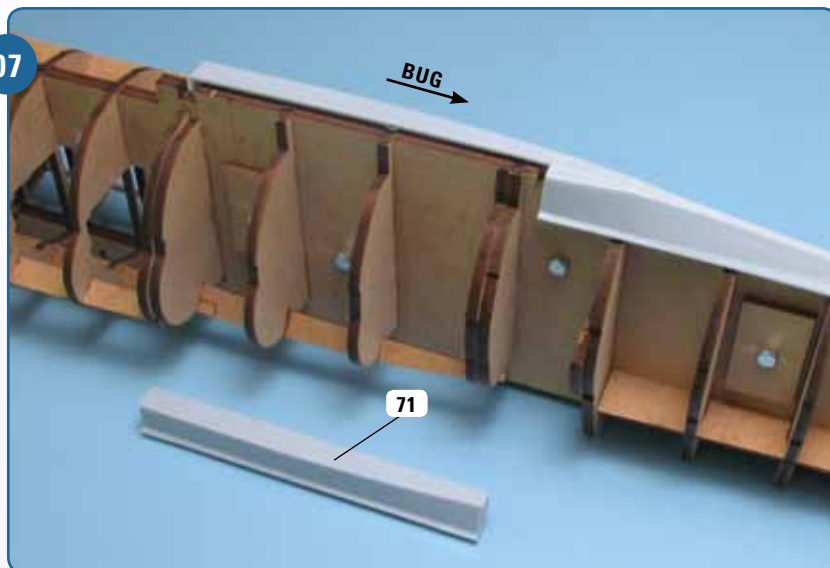

Drehen Sie die Rumpfstruktur zur anderen Seite. Legen Sie danach das Verkleidungsteil 71 vor die Struktur auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie auf dem Foto.

08

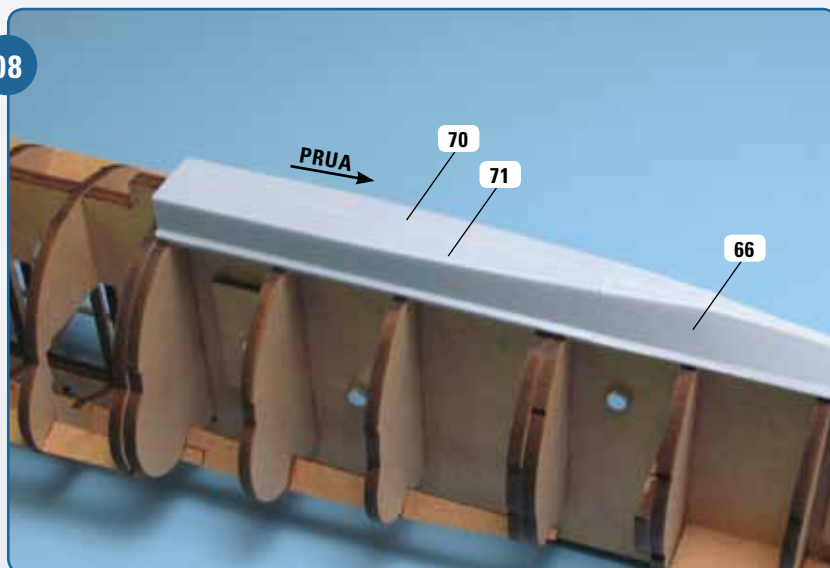

Legen Sie das Verkleidungsteil 71 zunächst probeweise auf die Struktur auf. Rechts berührt es Teil 66. Sitzt es perfekt, kleben Sie es mit Sekundenkleber fest.