


25. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie zwei weitere Teile, um die Verkleidung des Rumpfs fortzusetzen.




SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

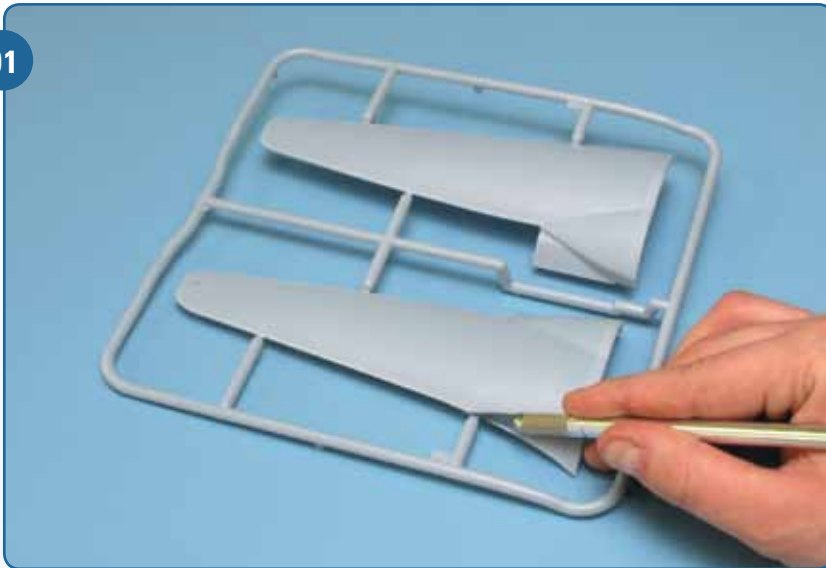


Nehmen Sie den mitgelieferten Rahmen zur Hand und lösen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer heraus. Achten Sie – wie stets – darauf, dass Sie nur die Verbindungsstege abtrennen und die Teile selbst nicht beschädigen.

02

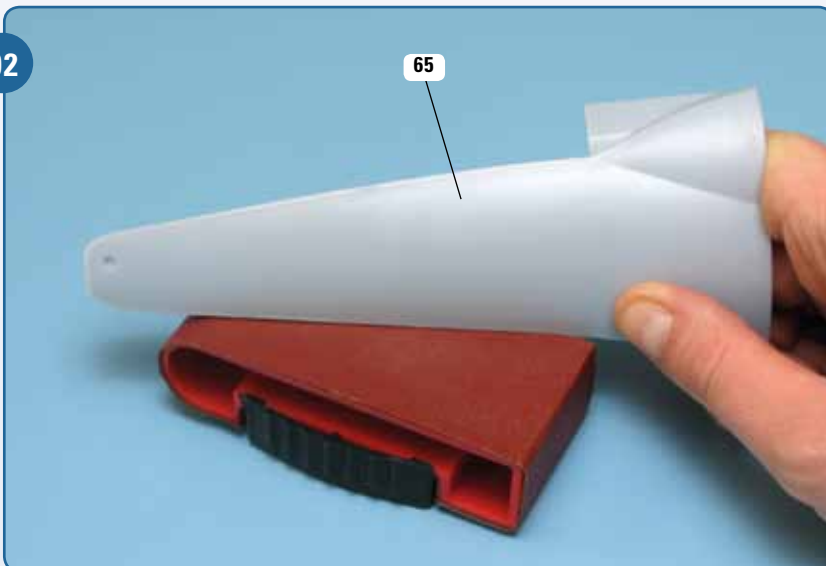


Legen Sie das Teil 65 auf Ihre Arbeitsplatte. Beseitigen Sie – wie immer – mit einer Feile oder Sandpapier Unebenheiten an den Verbindungsstellen zum Rahmen.

03

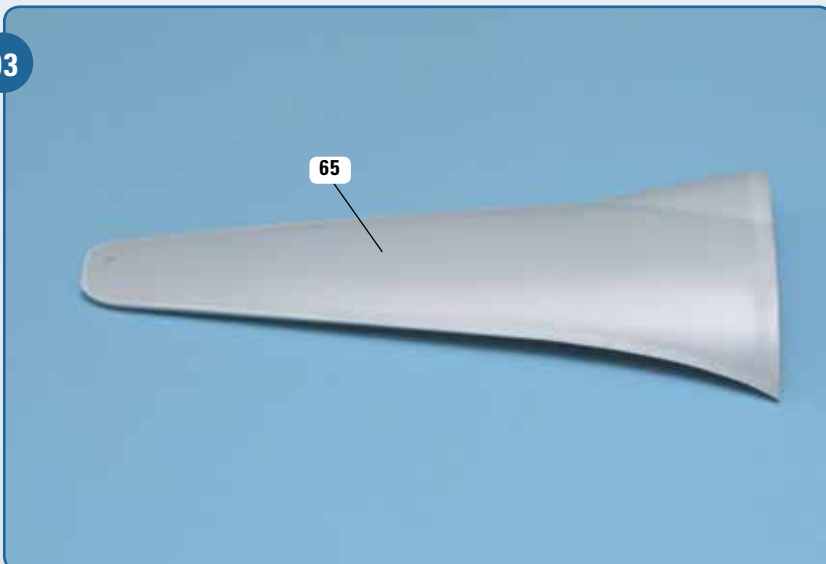


Das Foto zeigt das sauber geglättete Teil 65, bereit zur Montage am Rumpf.

04

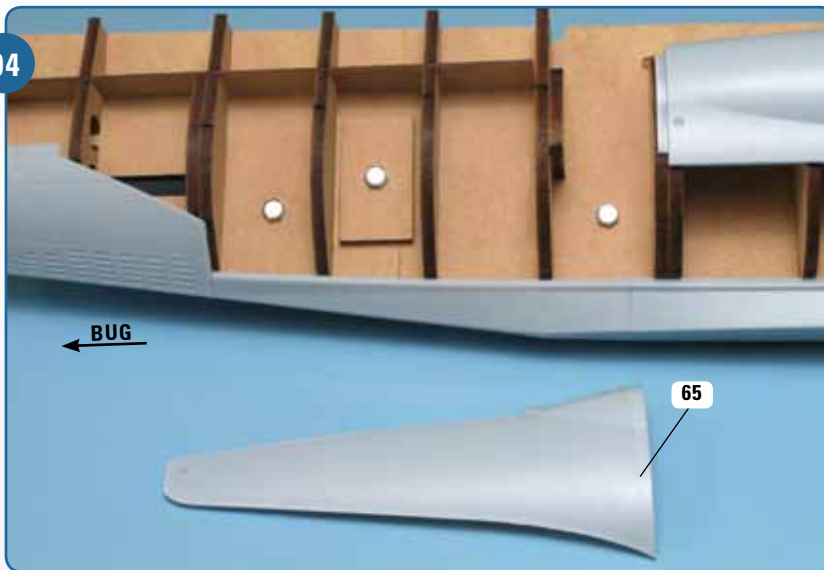


Legen Sie Teil 65 vor die linke Seite der Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte, beides ausgerichtet wie auf dem Foto zu sehen ist.

05

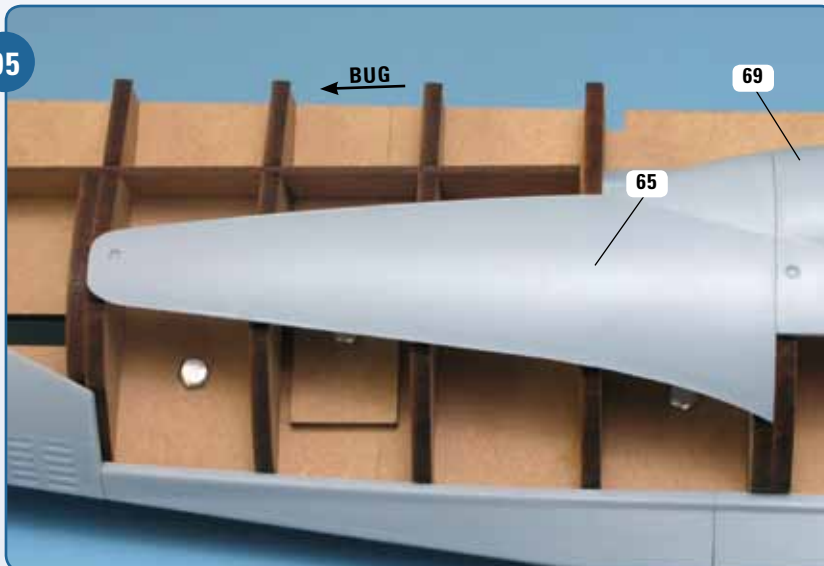


Machen Sie die Probe mit Teil 65 und legen Sie es auf die Struktur auf, wie abgebildet. Rechts stößt es an Teil 69. Haben Sie sich von der perfekten Passform des Teils überzeugt, wird es mit Sekundenkleber festgeklebt.

06

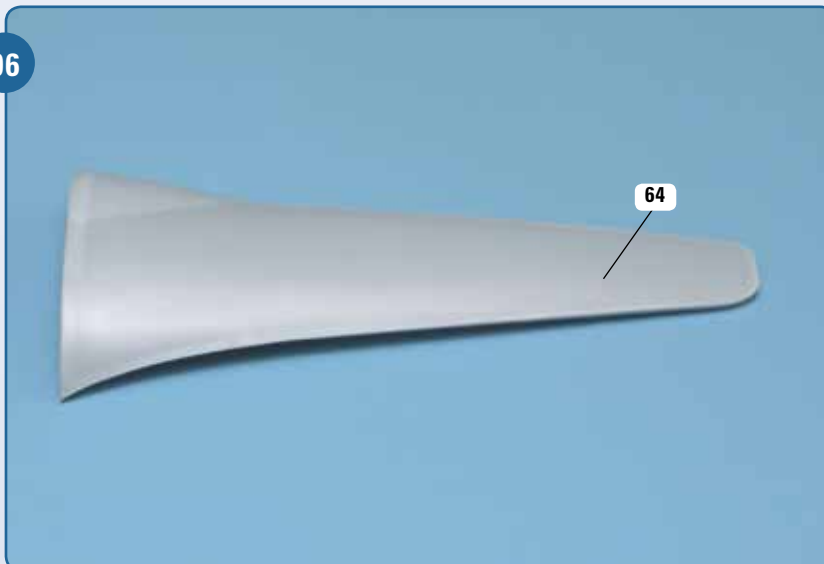


Jetzt bearbeiten Sie das Teil 64. Glätten Sie auch an ihm die Stellen zum Verbindungsrahmen mit einer Feile oder Sandpapier.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

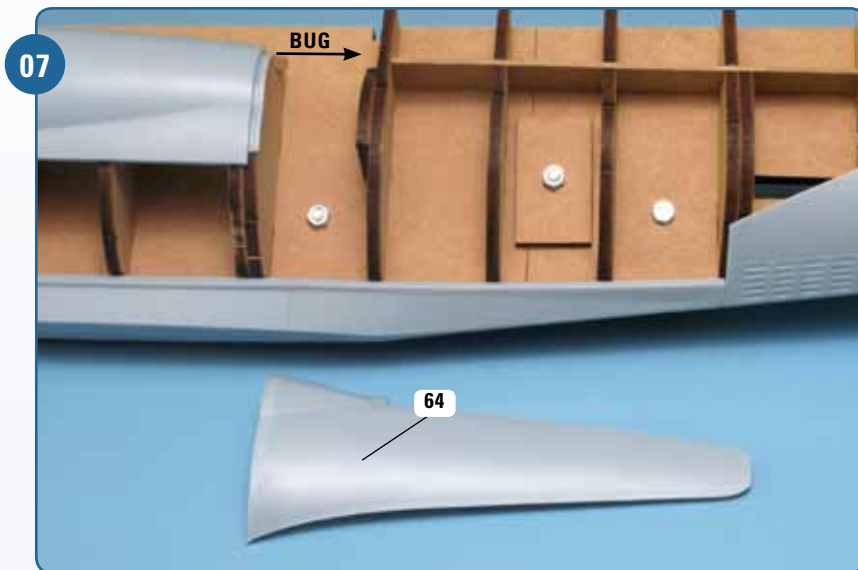

Drehen Sie Ihr Modell zur anderen Seite. Das Verkleidungsteil 64 legen Sie davor, wie auf dem Foto dargestellt.

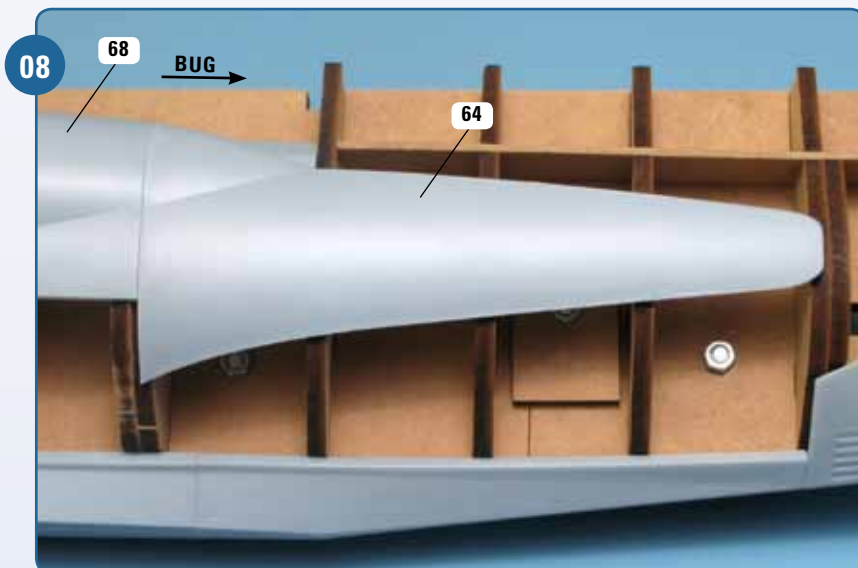

Nachdem Sie sich von der guten Passform des Teils 64 überzeugt haben, wobei Sie es ohne Klebstoff auf die Struktur legten, kleben Sie es mit Sekundenkleber fest. Wie auf dem Foto zu sehen ist, stößt es links an das Verkleidungsteil 68.