


## 29. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie ein weiteres Teil, um die Verkleidung des Rumpfs fortzusetzen.

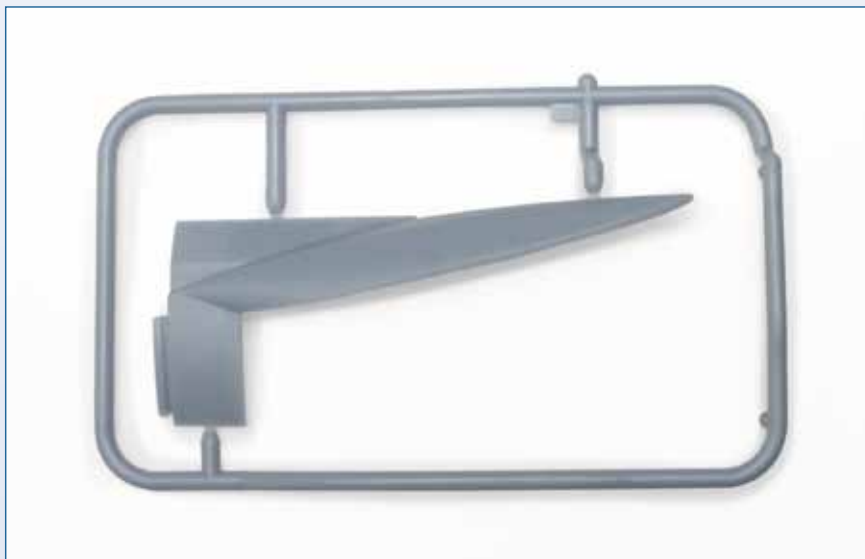


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01




Nehmen Sie den mitgelieferten Rahmen zur Hand und lösen Sie das Verkleidungsteil mit einem Modellbau-Messer heraus. Achten Sie darauf, dass Sie nur die Verbindungsstege abtrennen und das Teil nicht beschädigen.

02

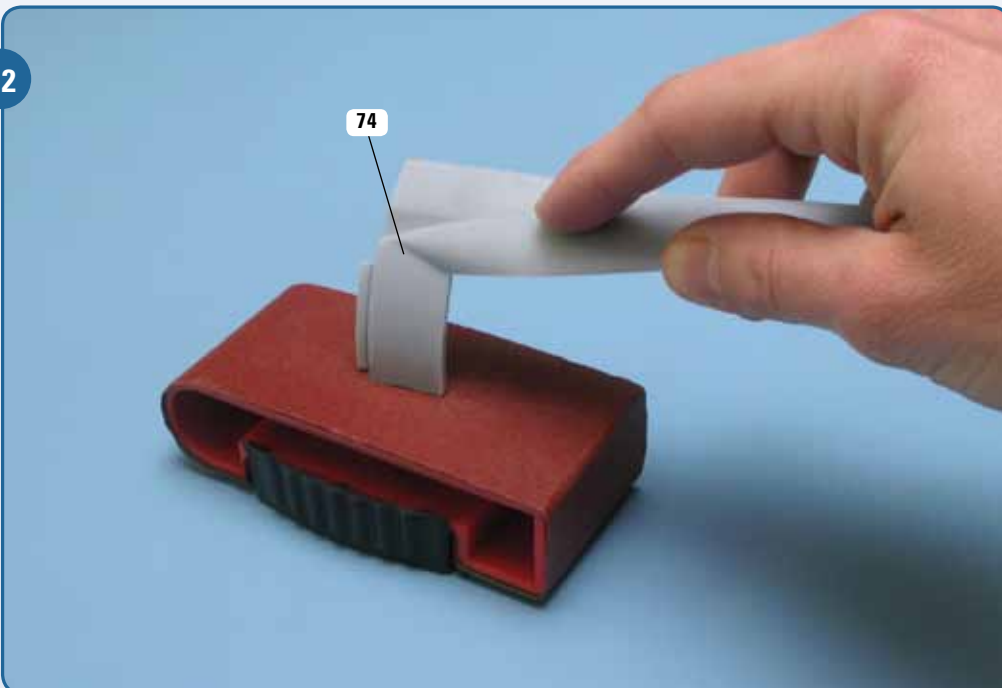


Mit einer Feile oder Sandpapier glätten Sie die Kanten des Teils 74 und schmirgeln etwaige Verbindungsspuren zum Rahmen ab.

03

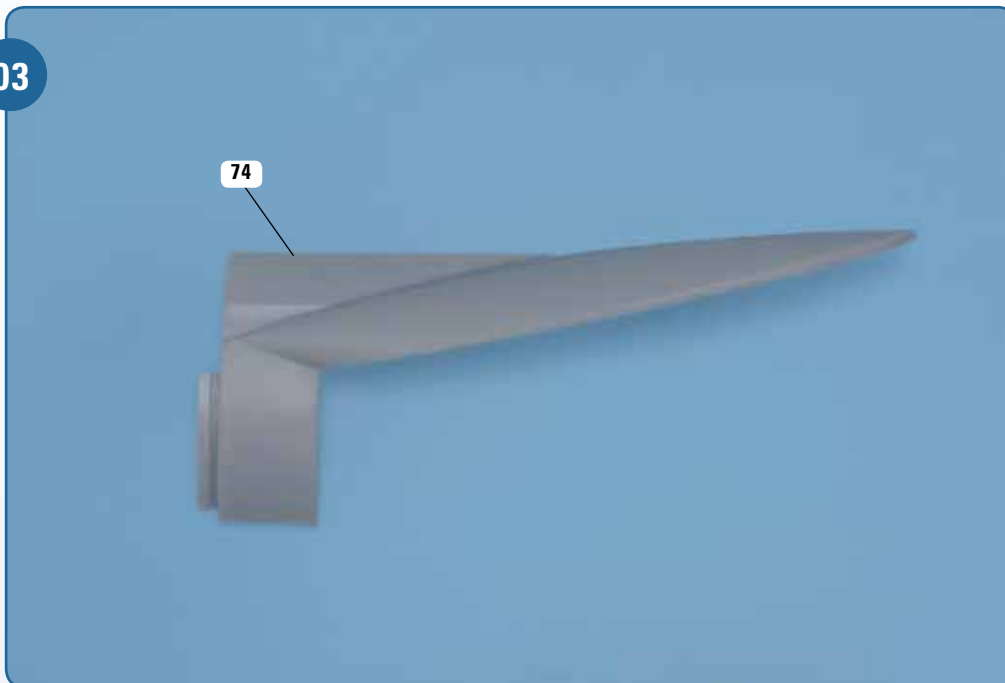

Hier sehen Sie das sauber geglättete Verkleidungsteil 74. Jetzt können Sie es an der Rumpfstruktur anbringen.


04

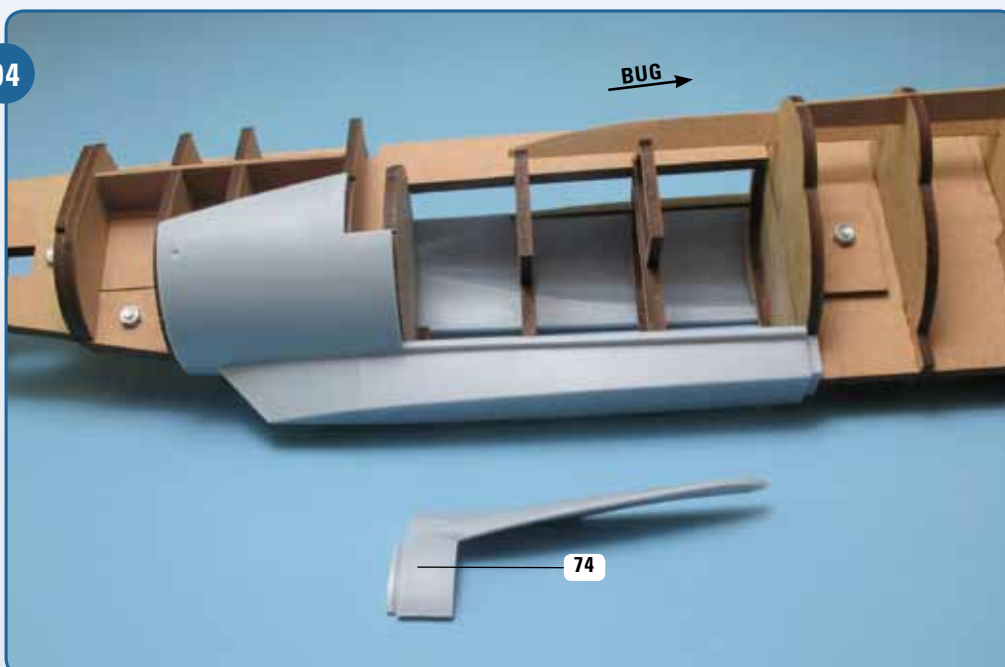

Richten Sie das Verkleidungsteil 74 auf Ihrer Arbeitsplatte vor der rechten Seite der Rumpfstruktur aus, wie auf dem Foto dargestellt. Die Rumpfstruktur weist mit dem Bug nach rechts.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

05

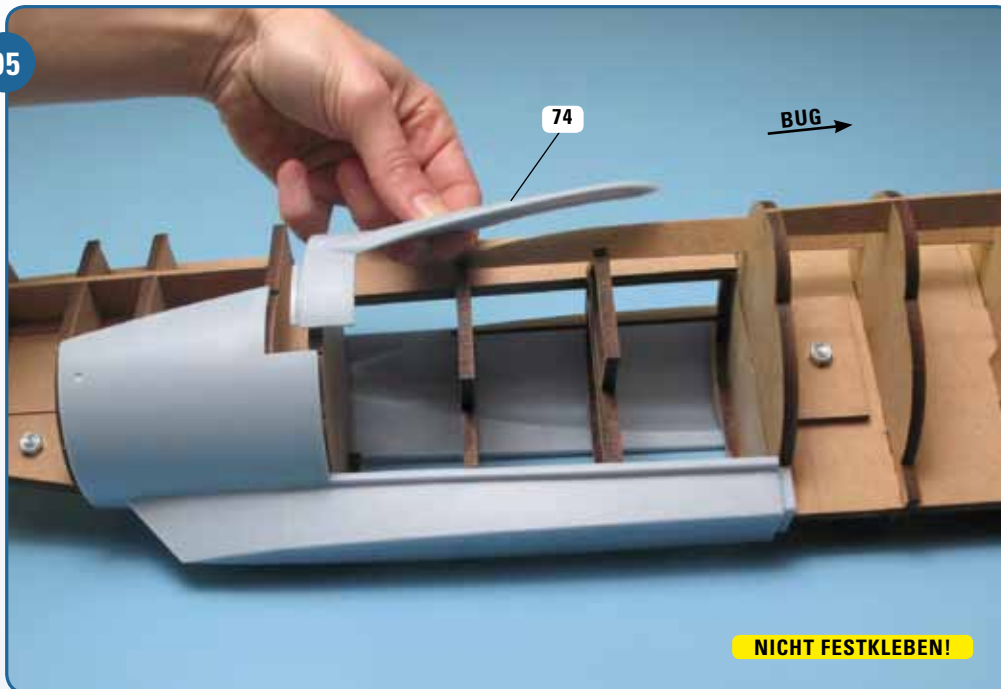

Legen Sie das Verkleidungsteil 74 auf die Struktur, wie auf dem Foto dargestellt. Kleben Sie es noch nicht fest.

06

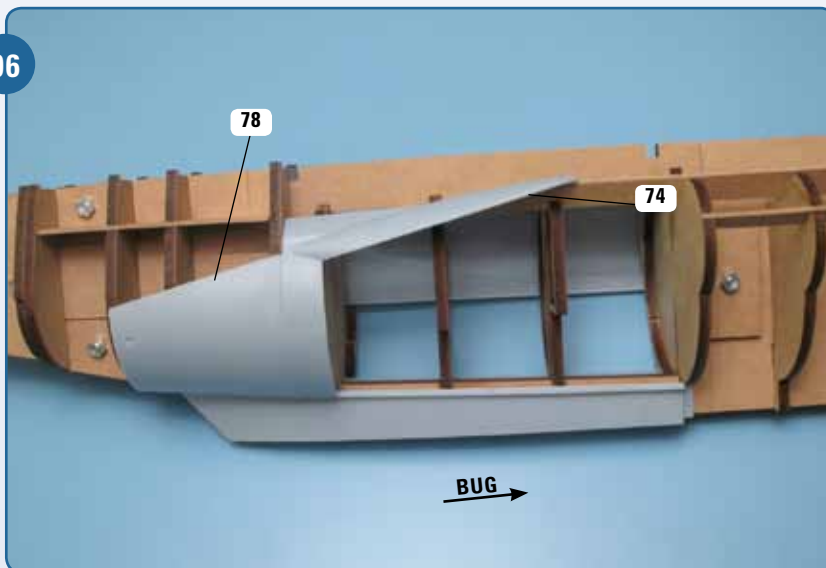

Sitzt das Verkleidungsteil 74 perfekt, kleben Sie zunächst das Verkleidungsteil 78 am Rumpf fest. Dieses haben Sie mit Bauanleitung 27 auf die Rumpfstruktur gelegt. Danach kleben Sie auch das Verkleidungsteil 74 fest. Die roten Pfeile in den kleinen Fotos verdeutlichen seine exakte Position: Es verläuft von der Vorderkante des Spants 31 bis zum Längsträger 86, an den es stößt. Lassen Sie den Kleber auch dieses Mal wieder sehr gut trocknen. Bis zur weiteren Bearbeitung legen Sie die Rumpfstruktur gut weg.