

30. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie ein Teil, um den Heckabschnitt des Rumpfs zu verkleiden.




SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01




Nehmen Sie den mitgelieferten Rahmen zur Hand und lösen Sie das Verkleidungsteil mit einem Modellbau-Messer heraus. Achten Sie – wie immer – darauf, dass Sie nur die Verbindungsstege abtrennen und das Teil selbst nicht beschädigen.

02

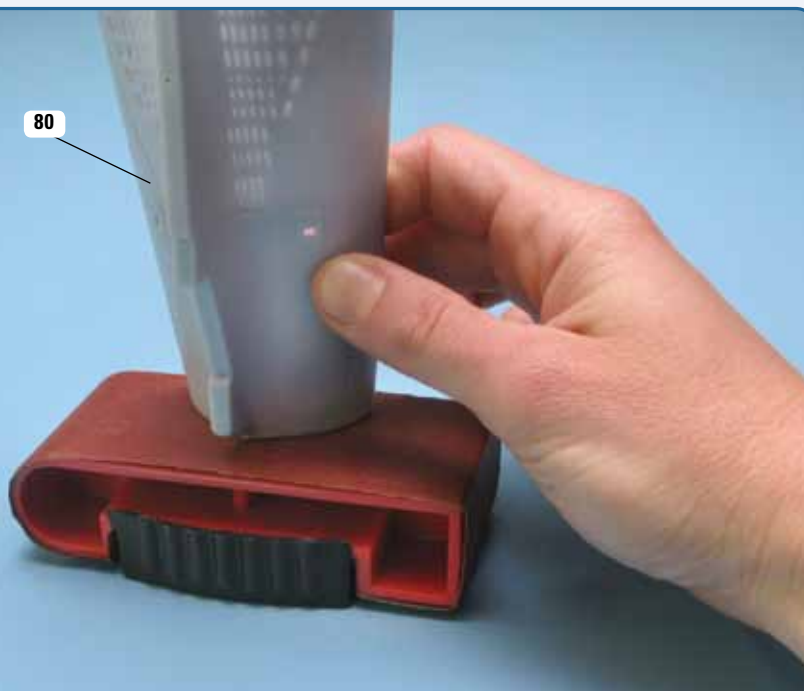


Mit einer Feile oder Sandpapier glätten Sie die Kanten des Teils 80 und schmirgeln mögliche Verbindungsspuren zum Rahmen ab.

03

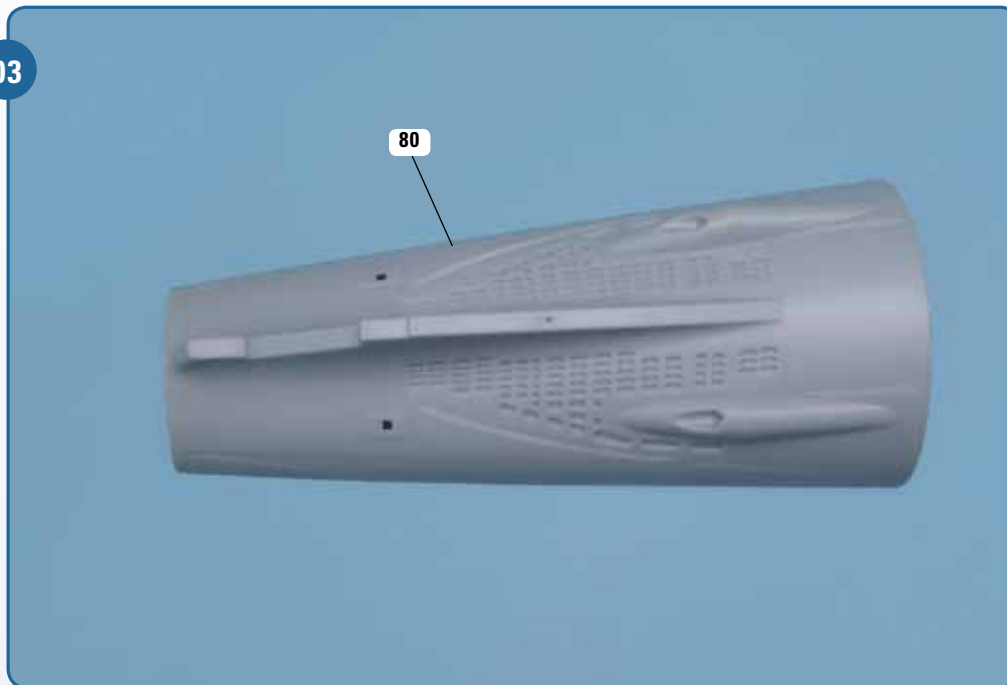


Das Foto zeigt das gründlich geglättete Verkleidungsteil 80. Jetzt können Sie es an der Rumpfstruktur anbringen.

04

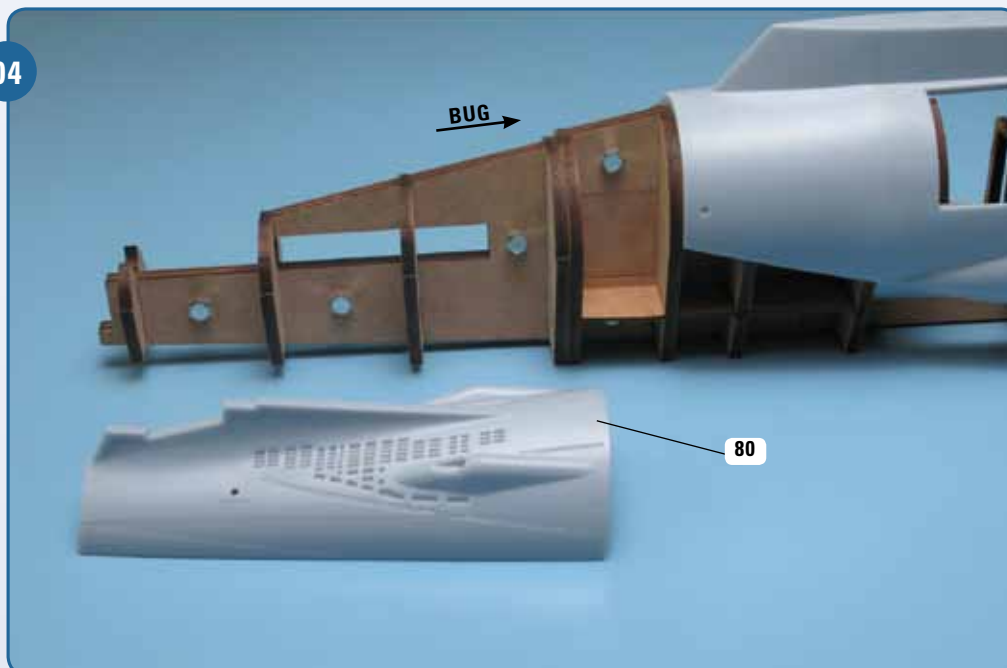


Richten Sie das Verkleidungsteil 80 auf Ihrer Arbeitsplatte vor der Rumpfstruktur aus, wie auf dem Foto dargestellt. Die Rumpfstruktur weist mit dem Bug nach rechts.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

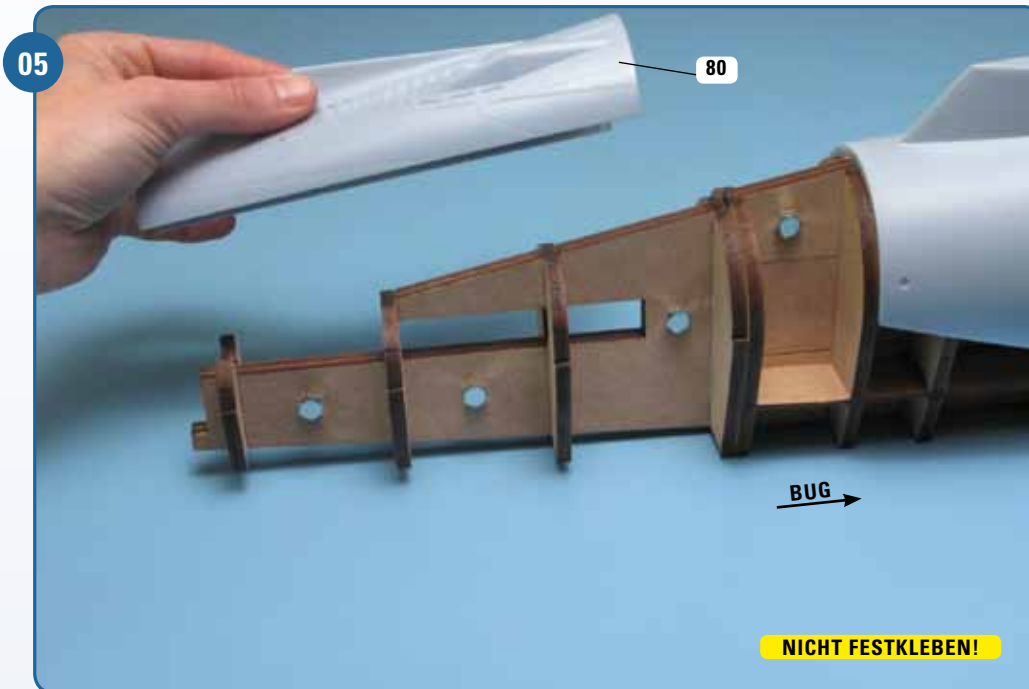

Das Verkleidungsteil 80 legen Sie am Heck auf die Struktur auf, zunächst ohne es festzukleben.

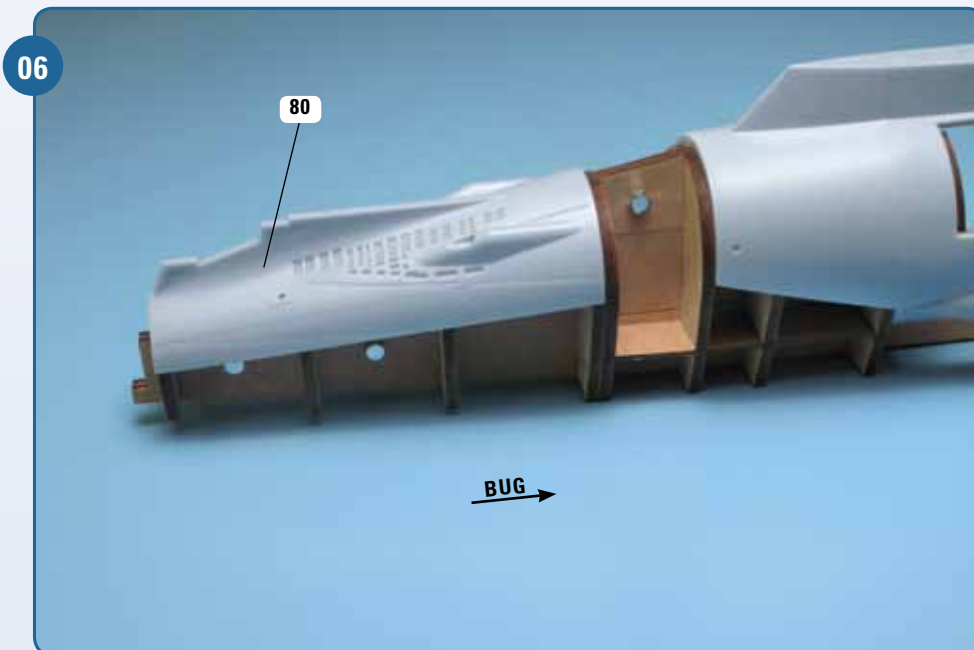

Prüfen Sie die Passform des Verkleidungsteils 80 exakt. Achten Sie auch auf die beiden kleinen Fotos, auf denen die exakte Position des Verkleidungsteils deutlich zu sehen ist: Es reicht vom Stoß des Doppelspants 73/74 bis zur Hinterkante des Spants 77. Sitzt das Verkleidungsteil 80 perfekt, kleben Sie es fest. Nachdem der Kleber vollständig getrocknet ist, legen Sie die Struktur bis zur weiteren Bearbeitung gut weg.