


31. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie 30 Leisten in den Maßen 1 x 3 x 248 mm zur Beplankung des oberen Rumpfbereichs.

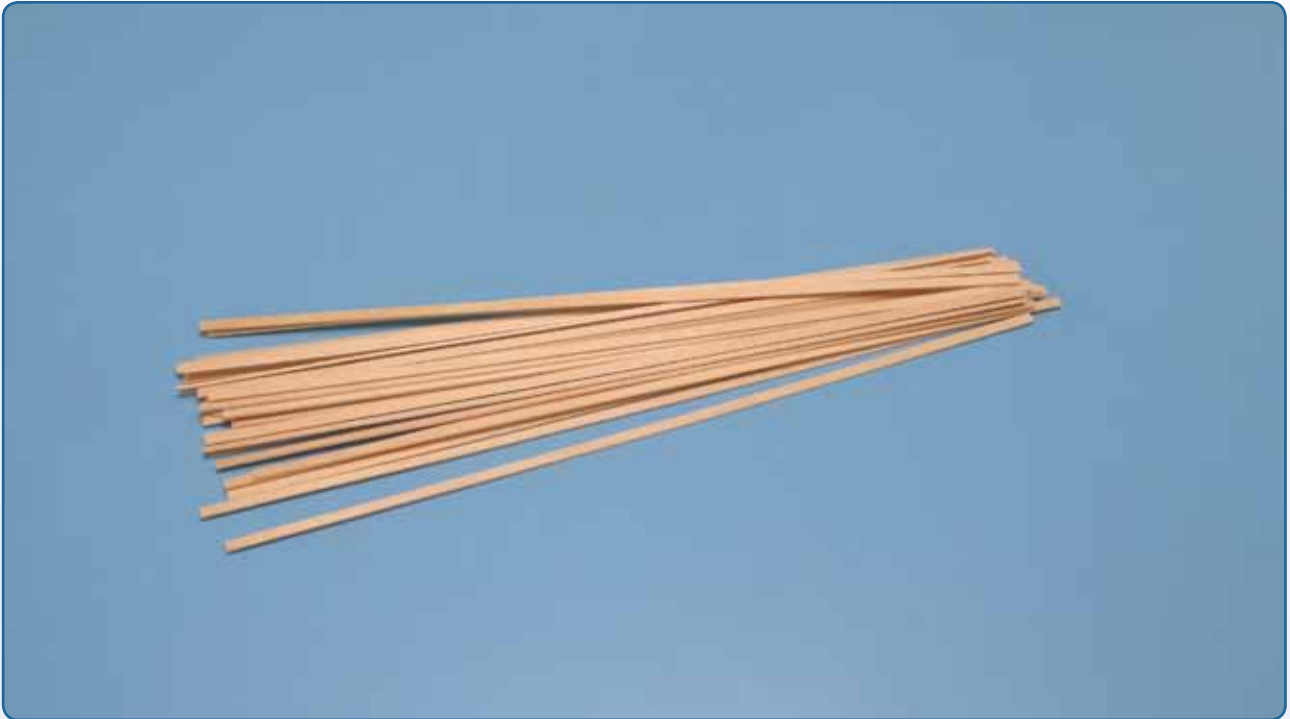

Sie werden während dieser Bauschritte nicht alle 30 Leisten verarbeiten.
Bewahren Sie die übrig bleibenden gut auf.
Sämtliche Leisten müssen auf die jeweils benötigte Länge gekürzt werden.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

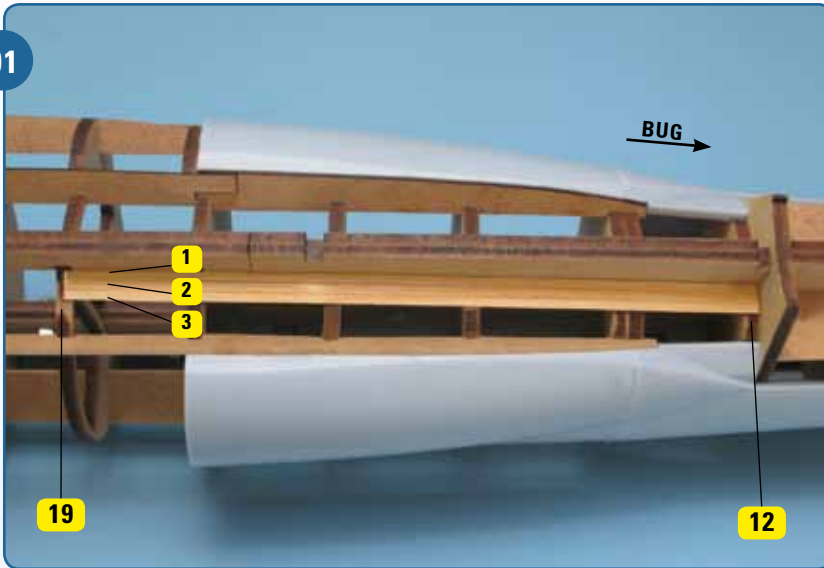


Richten Sie den Rumpf Ihres Modells auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie abgebildet – der Bug weist nach rechts. Im vorderen oberen Bereich der rechten Rumpfhälfte bringen Sie die ersten drei der 30 mitgelieferten Leisten (1, 2, 3) an. Sie reichen von der Vorderkante von Spant 12 bis zur Mitte von Spant 19, wie es das Foto zeigt. Kürzen Sie die Leisten entsprechend und kleben Sie sie mit Holzleim fest.

02

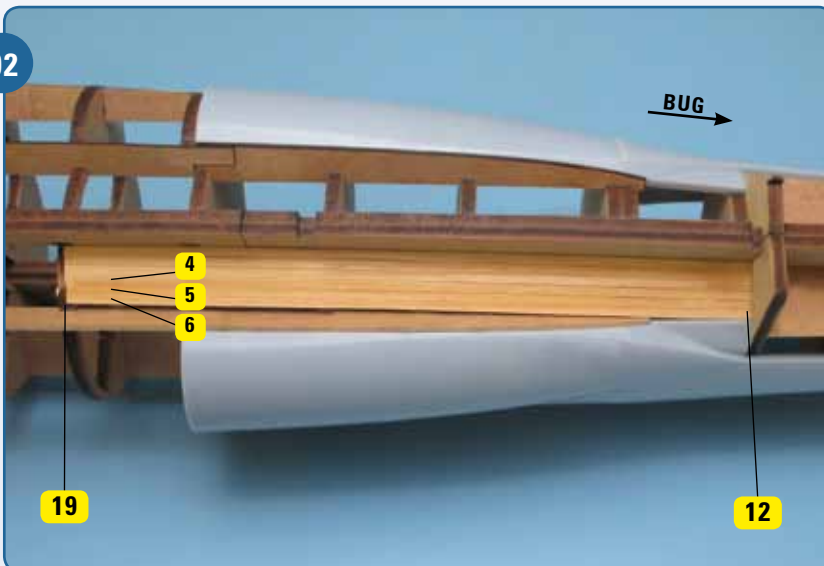


Die nächsten drei Leisten (4, 5, 6) verlegen Sie neben den drei zuvor verleimten – ebenfalls zwischen den Spanten 12 bis 19 – so, wie auf dem Foto dargestellt. Kürzen Sie die Leisten und kleben Sie sie mit Holzleim fest.

03

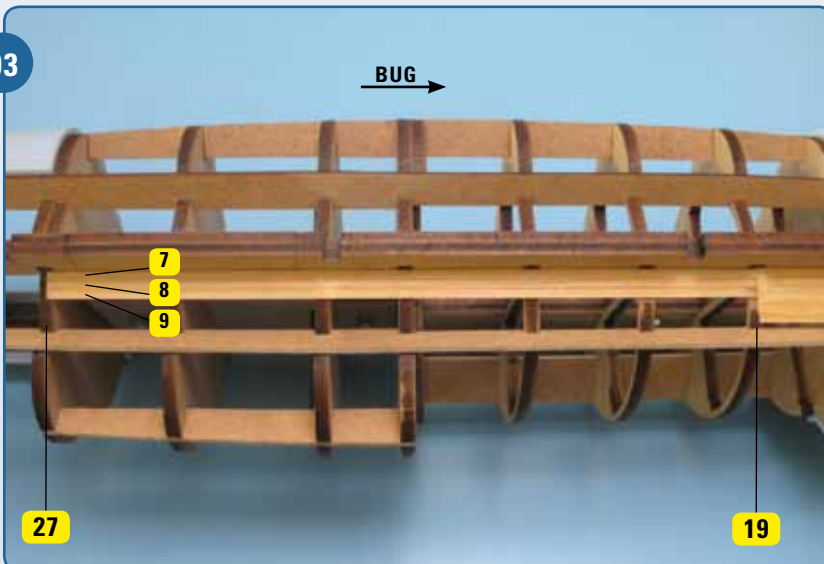


Wir setzen die Arbeit im mittleren Bereich des Rumpfs fort: Die nächsten drei Leisten 7, 8 und 9 reichen von Spant 19 bis zur Mitte von Spant 27. Vorne stoßen sie an die bereits verlegten Leisten. Kürzen Sie die Leisten und kleben Sie sie mit Holzleim fest, wie abgebildet.

04

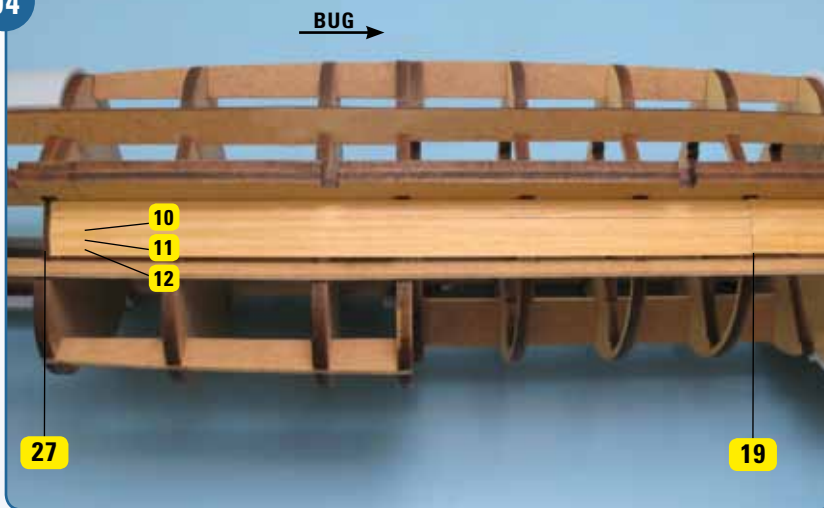


Neben die gerade zwischen den Spanten 19 bis 27 verlegten Leisten bringen Sie die Leisten 10, 11 und 12 an. Kürzen Sie auch diese Leisten und kleben Sie sie mit Holzleim fest.

05

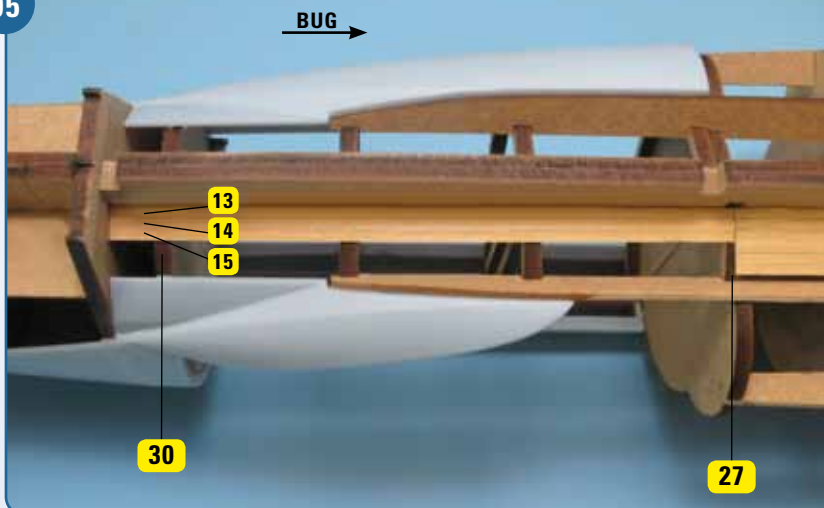

Wir arbeiten weiter in Richtung Achterschiff und fahren mit der Beplankung fort: Die drei Leisten 13, 14 und 15 reichen von Spant 27 bis Spant 30. Vorne stoßen sie an die bereits verlegten Leisten. Kürzen Sie die drei Leisten und kleben Sie sie mit Holzleim fest, wie es das Foto zeigt.


06

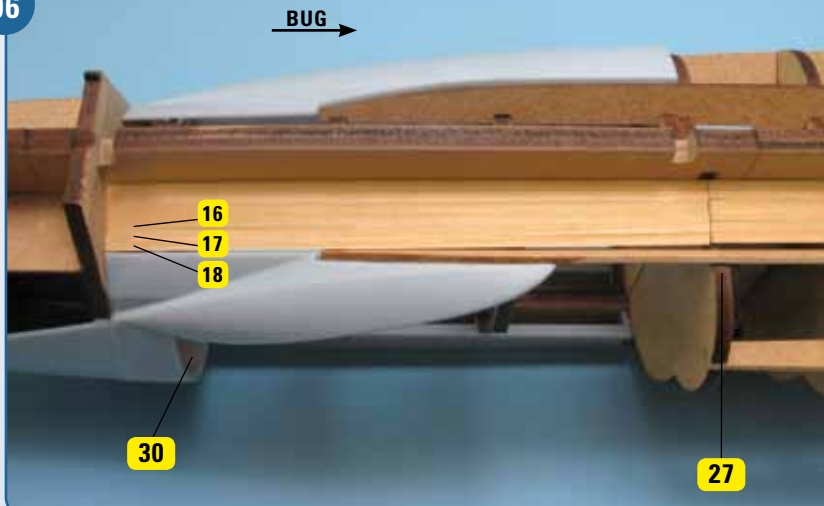

Als Nächstes bringen Sie die Leisten 16, 17 und 18 an, ebenfalls zwischen den Spanten 27 und 30. Sie werden gekürzt, verlegt und festgeklebt, wie es auf dem Foto zu sehen ist.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

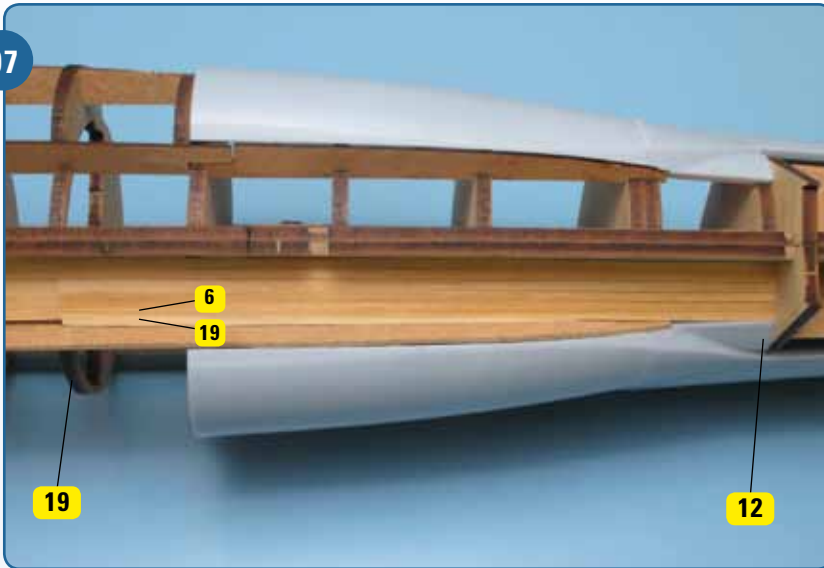


Nun kehren wir zum vorderen Rumpfbereich zwischen den Spanten 12 und 19 zurück. Hier haben Sie die ersten sechs Leisten verlegt. Nun füllen wir den kleinen Spalt aus, der sich zwischen der 6. Leiste und dem Längsträger aufzut: Schneiden die nächste Leiste (19) keilförmig zurecht, sodass sie diese Lücke füllt. Kleben Sie sie mit Holzleim fest.

08

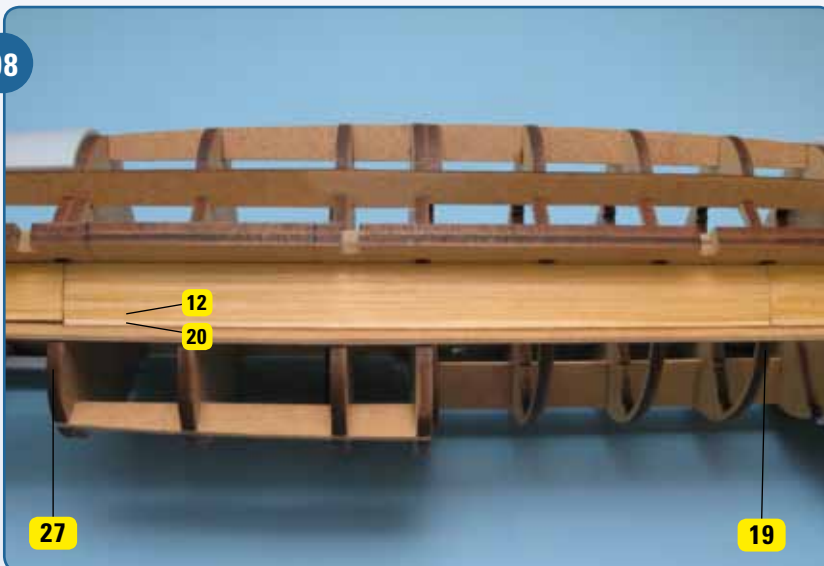

Auch mittschiffs im Bereich der Spanten 19 und 27 hat sich ein Spalt zwischen der 12. Leiste und dem Längsträger gebildet. Nehmen Sie eine weitere Leiste (20) und beschneiden Sie sie keilförmig, damit sie exakt in die Lücke passt. Kleben Sie sie fest.

09

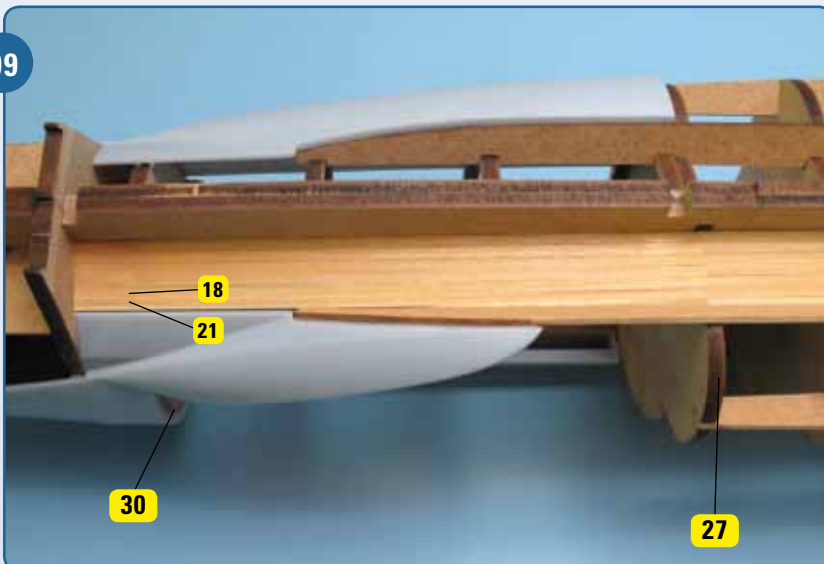

Zuletzt füllen Sie die Lücke im Rumpfbereich zwischen Spant 27 und 30 aus. Schneiden Sie die Leiste (21) ebenfalls keilförmig zurecht. Sie wird eingesetzt und verklebt, wie all die vorherigen Leisten. Lassen Sie den Leim gut trocknen und bewahren Sie Ihr Modell an einem sicheren Platz auf.