

32. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie 30 weitere Leisten in den Maßen 1 x 3 x 248 mm, um die Beplankung des oberen Rumpfbereichs zu vollenden.



Die Arbeitsschritte dieser Bauanleitung ähneln denen der vorigen Bauanleitung – die Leisten werden spiegelbildlich auf der anderen Seite des Rumpfs angebracht. Kürzen Sie die Leisten auf die jeweils benötigte Länge. Mit diesen Bauschritten verarbeiten Sie wiederum 21 Leisten. Bewahren Sie die vorerst nicht benötigten 18 Leisten (9 aus der vorangegangenen und 9 aus dieser Bauanleitung) gut auf.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

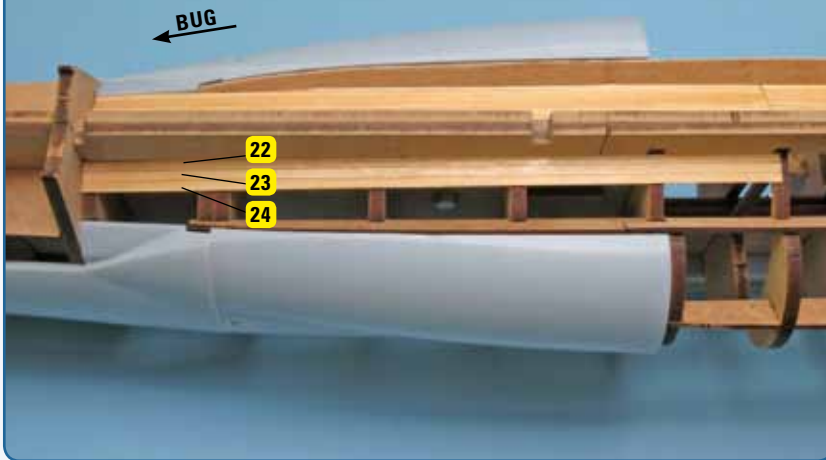


Richten Sie den Rumpf Ihres Modells auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie abgebildet – der Bug weist nach links. Verlegen Sie drei der mitgelieferten Leisten (22, 23, 24) im vorderen oberen Bereich der linken Rumpfhälfte. Kürzen Sie die Leisten entsprechend und kleben Sie sie – wie alle Leisten – mit Holzleim fest.

02




Die nächsten drei Leisten (25, 26, 27) werden neben den zuvor verleimten Leisten verlegt und festgeklebt, wie es auf dem Foto zu sehen ist.

03

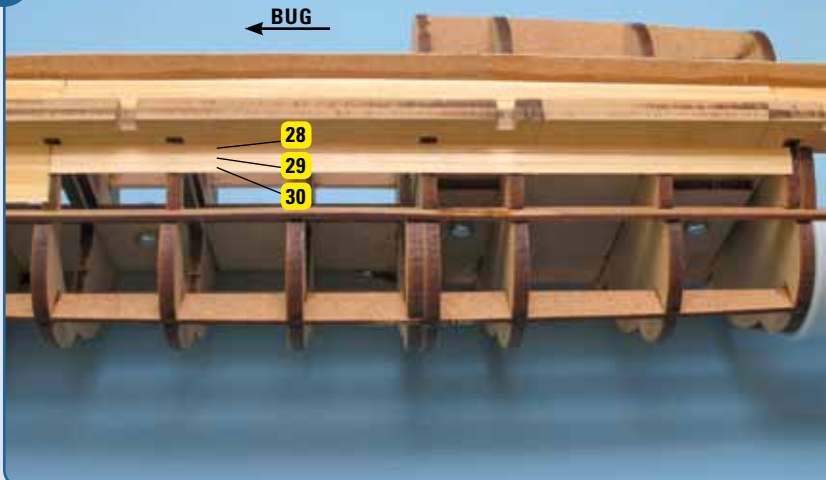

Setzen Sie die Arbeit im mittleren Bereich des Rumpfs fort: Bringen Sie drei weitere Leisten (28, 29, 30) an, wie abgebildet. Auch sie werden gekürzt und verleimt.

04

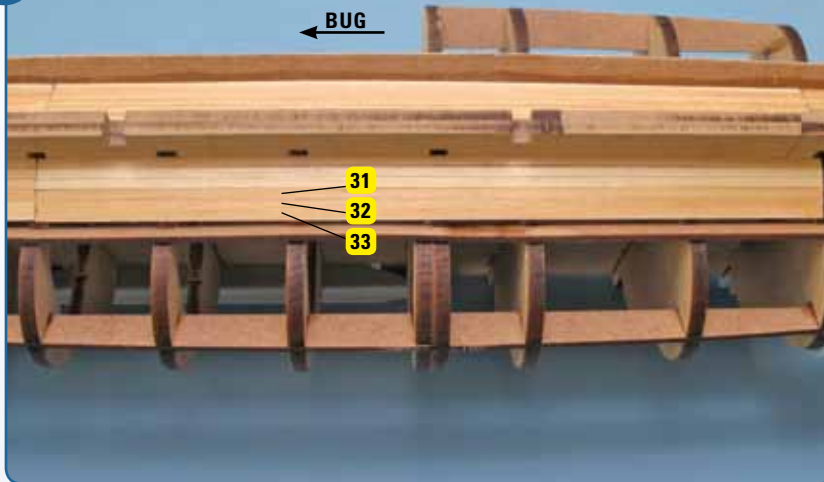


Neben den zuvor verlegten Leisten im Mittelteil des Rumpfs kleben Sie drei weitere Leisten (31, 32 und 33) fest, wie es das Foto zeigt.

05



Wir arbeiten weiter in Richtung Achterschiff und fahren mit der Beplankung fort. Verlegen und verleimen Sie drei Leisten (34, 35, 36), wie es das Foto zeigt.


06

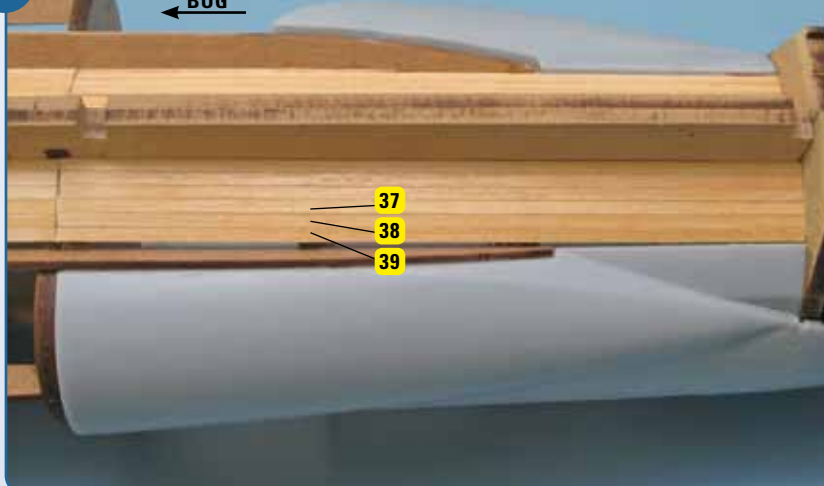

Jetzt werden die drei Leisten 37, 38 und 39 positioniert und festgeklebt, wie auf dem Foto zu sehen ist.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

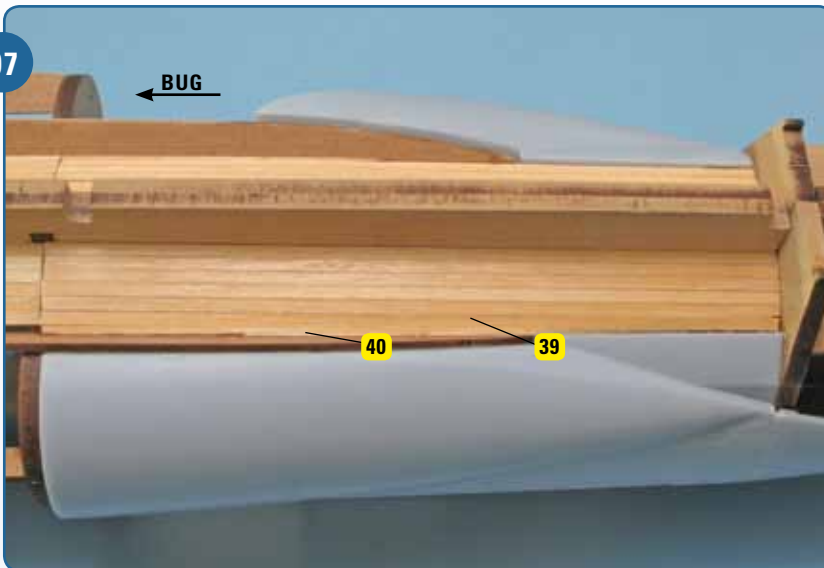

Nehmen Sie eine Leiste (40) und schneiden Sie sich einen Keil zurecht, mit dem Sie die Lücke zwischen der Leiste 39 und dem Längsträger schließen, wie auf dem Foto zu erkennen ist.

08

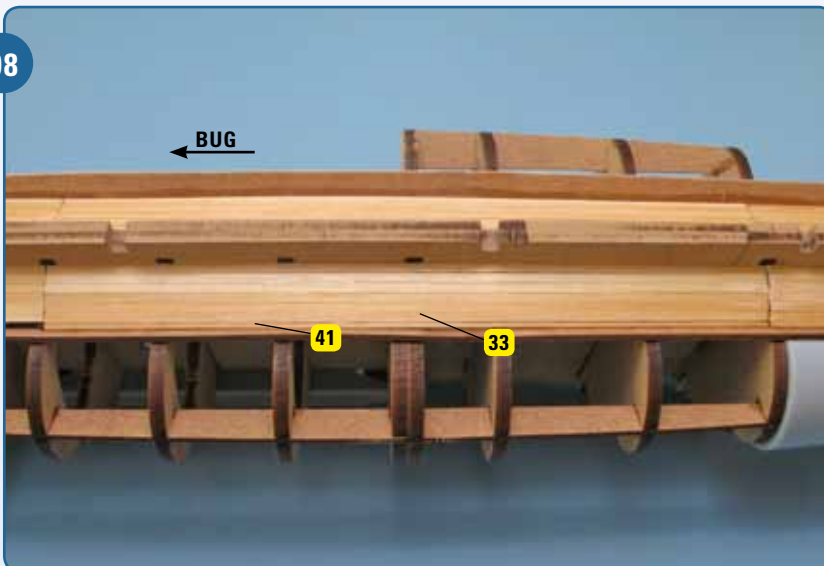

Auch mittschiffs hat sich eine solche Lücke gebildet. Nehmen Sie eine weitere Leiste (41) und beschneiden Sie sie keilförmig, damit sie exakt in die Öffnung zwischen der Leiste 33 und dem Längsträger passt. Kleben Sie sie fest.

09



Zuletzt schließen Sie die Lücke, die sich im vorderen Rumpfbereich gebildet hat. Schneiden Sie aus der nächsten Leiste (42) einen entsprechenden Keil heraus. Kleben Sie das Keilstück fest und lassen Sie den Leim gut trocknen. Anschließend glätten Sie die Oberfläche der verlegten Leisten auf beiden Rumpfhälften mit Sandpapier, wie es das kleine Foto zeigt. Von den insgesamt 60 Leisten, die Sie mit dieser und der vorigen Bauanleitung erhielten, haben Sie 42 verarbeitet. Legen Sie die 18 übrig gebliebenen Leisten zu einem späteren Gebrauch gut weg.