

37. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie weitere 65 Holzleisten in den Maßen 1,5 x 5 x 160 mm zur Herstellung der ersten Beplankung des Modells.



Kürzen Sie die Leisten auf die erforderliche Länge. Mit diesen Arbeitsschritten verlegen wir 56 Leisten. Die 9 Leisten, die übrig bleiben, werden wir später verarbeiten.

Leiste 1,5 x 5 x 160 mm (65 x)



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01



Wir setzen die erste Beplankung auf der Backbordseite fort. Stellen Sie Ihr Modell leicht schräg auf den Kopf, wie abgebildet. Die ersten 8 Leisten (66-73) schließen an jene Leisten an, die Sie mit Schritt 07 der vorangegangenen Bauanleitung verlegt haben. Kürzen Sie 8 Leisten auf die erforderliche Länge und verlegen Sie diese erst einmal ohne Leim zur Probe. Passen sie gut, kleben Sie sie fest.

02



Wir arbeiten weiter am gleichen Abschnitt der Backbordseite, das Modell liegt nun auf der Seite. Kürzen und beschneiden Sie die nächsten 6 Leisten und verlegen Sie sie zuerst zur Probe ohne Leim. Fügen sie sich gut ein, kleben Sie sie fest, wie abgebildet.

03



Das Modell drehen Sie jetzt auf die andere Seite und stellen es auf den Kopf: Wir arbeiten nun im Mittschiffbereich der Steuerbordseite. Kürzen Sie 11 Leisten. Verlegen Sie auch diese erst ohne Leim. Wenn Sie sich von der Passgenauigkeit überzeugt haben, werden sie festgeklebt.

04




Drehen Sie das Modell erneut um: An der gleichen Stelle auf der gegenüberliegenden Rumpfseite werden nun ebenfalls 11 Leisten angebracht. Kürzen Sie die Leisten und verlegen Sie sie zur Probe. Passen sie gut, kleben Sie sie fest.

05



Direkt im Anschluss an die zuvor befestigten Leisten werden jetzt 4 weitere Leisten auf der Backbordseite verlegt, wie es das Foto zeigt. Nachdem Sie die Trockenprobe gemacht haben und sich alle gut einfügen, kleben Sie die Leisten fest.

06

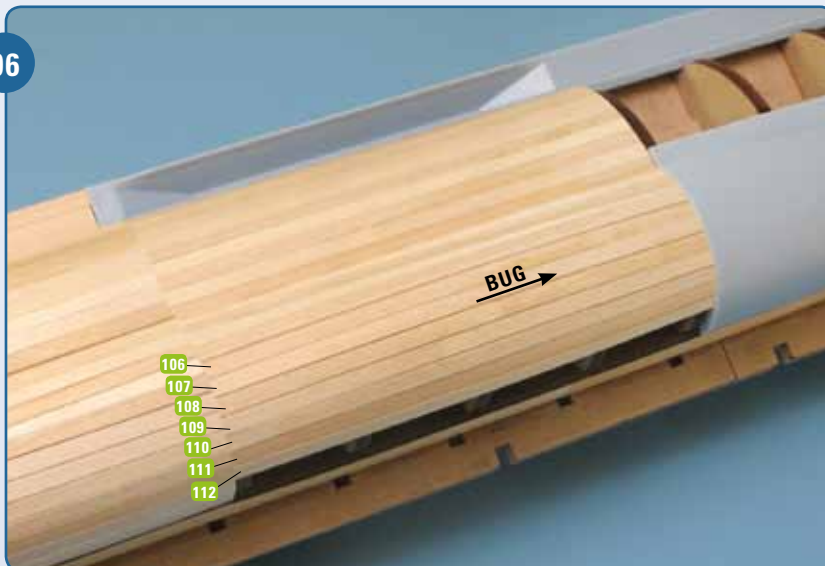

Wiederum im Anschluss an die zuvor verlegten Leisten werden 7 weitere Leisten befestigt. Kürzen Sie die Leisten vor und machen Sie am Modell die Probe ohne Leim. Fügt sich alles gut zusammen, kleben Sie die Leisten mit Holzleim fest.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07



Die folgenden 4 Leisten, die wiederum im Anschluss an die zuvor befestigten verlegt werden, schließen die Lücke bis zum Längsträger. Kürzen Sie die 4 Leisten entsprechend, legen Sie sie probeweise an und kleben Sie sie mit Holzleim fest, wie abgebildet.

08



Wir bleiben auf der Backbordseite. Stellen Sie das Modell wieder auf den Kopf: Die nun zu verlegenden letzten 5 Leisten setzen die mit Schritt 04 angebrachten Leisten in Richtung Bug fort. Kürzen Sie die 5 Leisten und machen Sie – wie stets – die Probe ohne Leim. Passen die Leisten sich gut ein, werden sie festgeklebt.