

40. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie 50 Holzleisten in den Maßen 1,5 x 5 x 180 mm zur Fortsetzung der ersten Beplankung des Modells.



Kürzen Sie die Leisten auf die erforderliche Länge.

Um die 180 mm langen Leisten von den übrigen 160 mm langen zu unterscheiden, haben wir sie in den folgenden Bauschritten mit einem gelben Etikett gekennzeichnet. Die kürzeren hingegen sind weiterhin mit einem grünen Etikett versehen.

Im Rahmen dieser Bauanleitung verwenden wir:

7 Leisten 1,5 x 5 x 160 mm

16 Leisten 1,5 x 5 x 180 mm

Insgesamt werden Sie

33 Leisten 1,5 x 5 x 160 mm

34 Leisten 1,5 x 5 x 180 mm


zum Gebrauch für spätere Ausgaben übrig behalten.

Leiste 1,5 x 5 x 180 mm (50 x)




SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

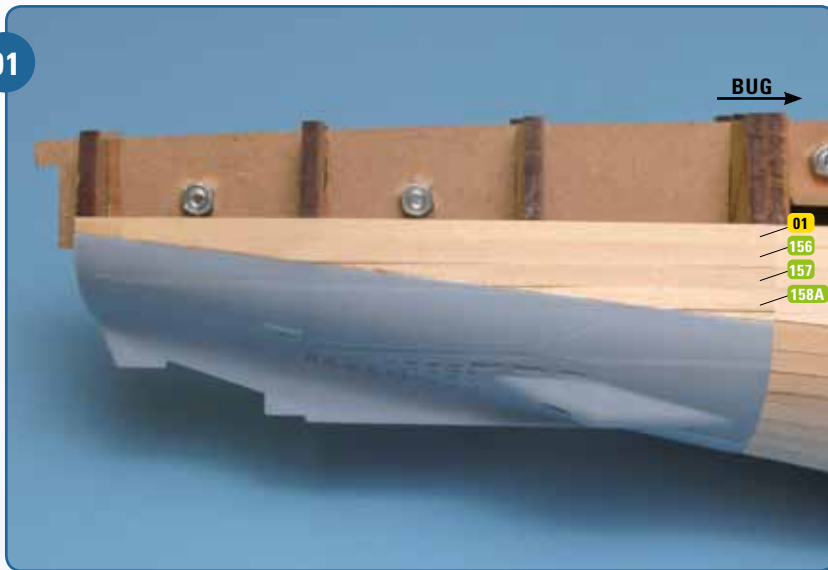

Richten Sie das Modell auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie es das Foto zeigt: Wir arbeiten im Heckbereich auf der Steuerbordseite weiter. Mit diesem Schritt verarbeiten wir:
3 Leisten 1,5 x 5 x 160 mm
1 Leiste 1,5 x 5 x 180 mm
Kürzen und formen Sie die Leisten, sodass sie sich, wie auf der Abbildung, gut einpassen lassen. Machen Sie stets erst die Probe ohne Leim. Sitzen die Leisten gut, kleben Sie sie fest.

02

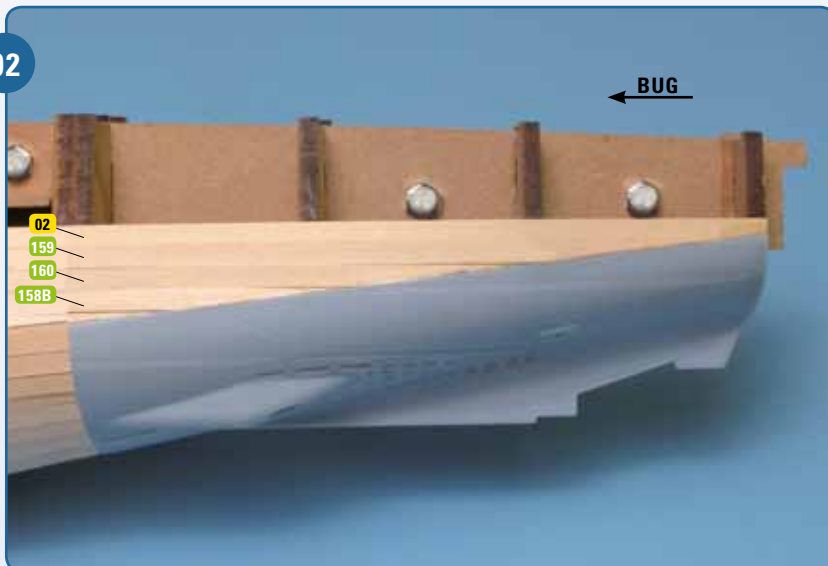

Drehen Sie das Modell zur anderen Seite: Es geht im Heckbereich der Backbordseite weiter. Wir brauchen wieder:
3 Leisten 1,5 x 5 x 160 mm
1 Leiste 1,5 x 5 x 180 mm.
Bringen Sie die Leisten in die erforderliche Form. Zunächst werden sie wieder ohne Leim am Modell angelegt, wie auf dem Foto dargestellt. Fügen sie sich gut ein, kleben Sie die Leisten mit Holzleim fest.

03



Drehen Sie das Modell erneut um: Weiter geht die Arbeit im vorderen Rumpfbereich auf der Steuerbordseite. Wir benötigen:
3 Leisten 1,5 x 5 x 180 mm.
Nachdem Sie die Leisten entsprechend gekürzt haben, werden sie zur Probe angelegt. Passen sie gut, kleben Sie sie fest.

04




Es geht weiter oberhalb der zuvor verlegten Leisten. Auch für diesen Schritt verwenden wir:

3 Leisten 1,5 x 5 x 180 mm.

Bringen Sie sie in die entsprechende Länge und Form. Haben Sie sich von ihrer Passgenauigkeit überzeugt, kleben Sie sie fest.

05

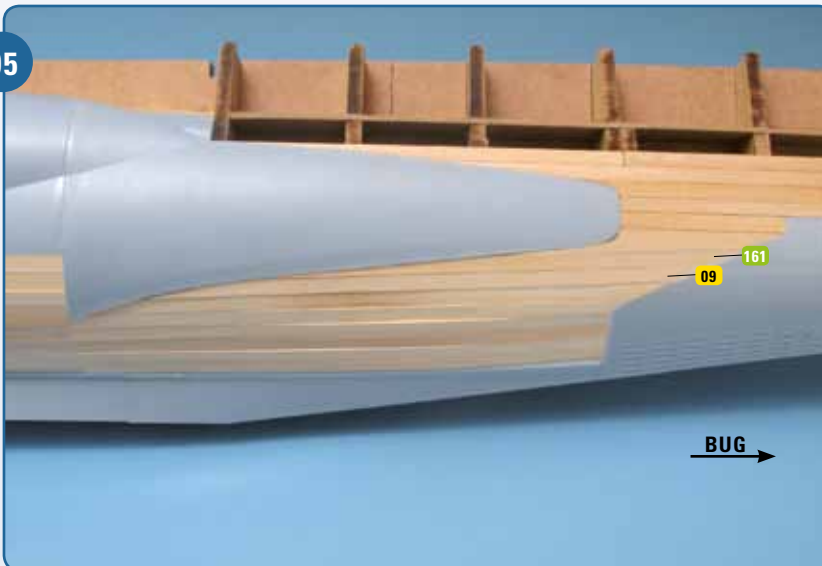


Wir setzen das Verlegen am gleichen Rumpfabschnitt fort. Diesmal brauchen wir:

1 Leiste 1,5 x 5 x 160 mm

1 Leiste 1,5 x 5 x 180 mm.

Kürzen und beschneiden Sie die beiden Leisten und legen Sie sie probeweise an. Fügen sie sich gut ein, werden sie festgeklebt.

06

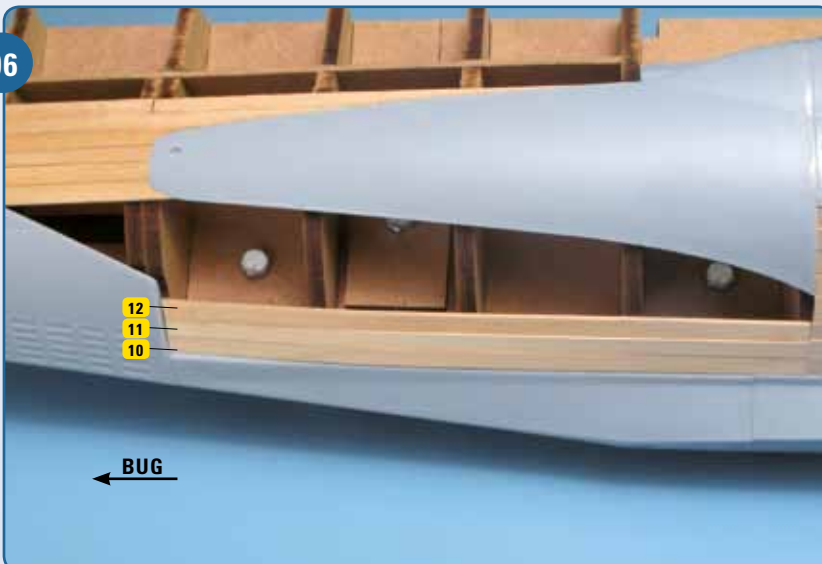

Nun wiederholen wir die Arbeiten der Schritte 03 bis 05 auf der Backbordseite.

Drehen Sie das Modell daher wieder um.

Hier benötigen wir wieder:

3 Leisten 1,5 x 5 x 180 mm.

Sie werden gekürzt und zur Probe angelegt. Haben Sie sich von ihrer guten Passform überzeugt, kleben Sie die Leisten fest.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07



Oberhalb der zuvor verlegten Leisten geht es weiter. Wir verwenden:
3 Leisten 1,5 x 5 x 180 mm.
Auch hier geht es nach dem üblichen
Prozedere: zurechtschneiden, probeweise
anlegen und festkleben, wenn die Passform
stimmt.

08

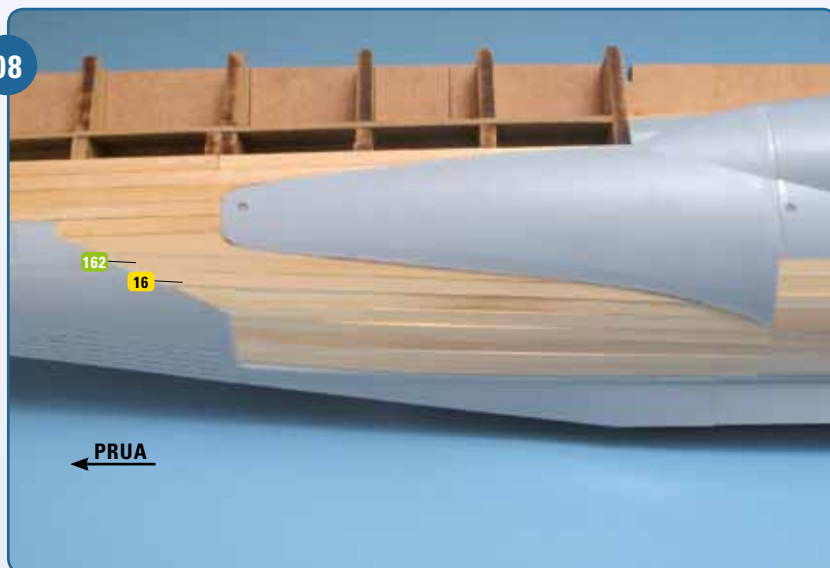

Es geht weiter am gleichen Rumpfabschnitt.
Diesmal verwenden wir:
1 Leiste 1,5 x 5 x 160 mm
1 Leiste 1,5 x 5 x 180 mm.
Beide Leisten werden gekürzt und ange-
passt, danach probeweise angelegt. Fügen
sie sich gut ein, kleben Sie die Leisten fest.