

43. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie weitere 65 Holzleisten in den Maßen 1,5 x 5 x 160 mm zur Vollendung der ersten Beplankung und zur späteren Verwendung für die zweite Beplankung.



Kürzen Sie die Leisten auf die erforderliche Länge.

Mit diesen Arbeitsschritten verlegen wir 10 Leisten
1,5 x 5 x 160 mm.

**Insgesamt bleiben Ihnen nach diesen Arbeitsschritten
folgende Leisten übrig:**

88 Leisten 1,5 x 5 x 160 mm

34 Leisten 1,5 x 5 x 180 mm.


Wir werden sie mit späteren Ausgaben verlegen.

Leiste 1,5 x 5 x 160 mm (65 x)



SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG


01

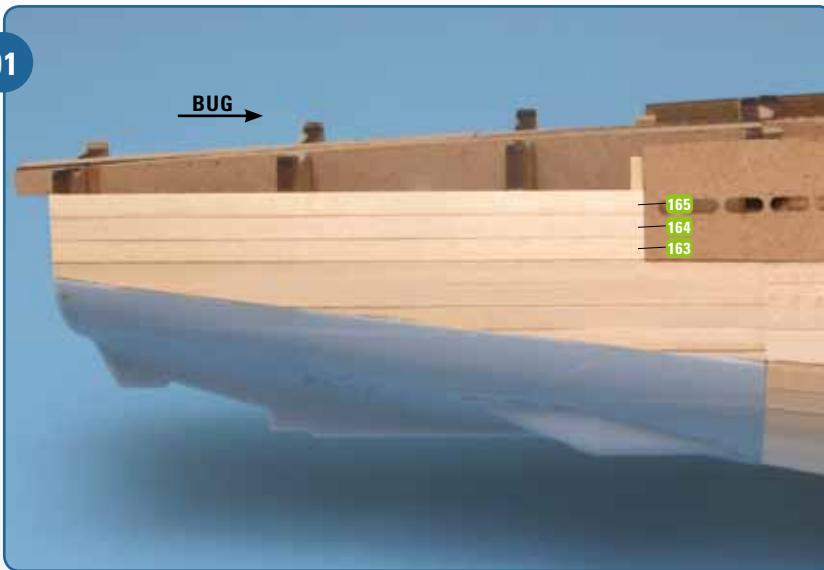

Wir arbeiten im Heckbereich auf der Steuerbordseite. Richten Sie Ihr Modell entsprechend aus, wie auf dem Foto zu sehen ist. Wir brauchen:

3 Leisten 1,5 x 5 x 160 mm.
Kürzen Sie die Leisten entsprechend und verlegen Sie sie probeweise. Fügen sie sich gut ein, werden sie festgeklebt.


02

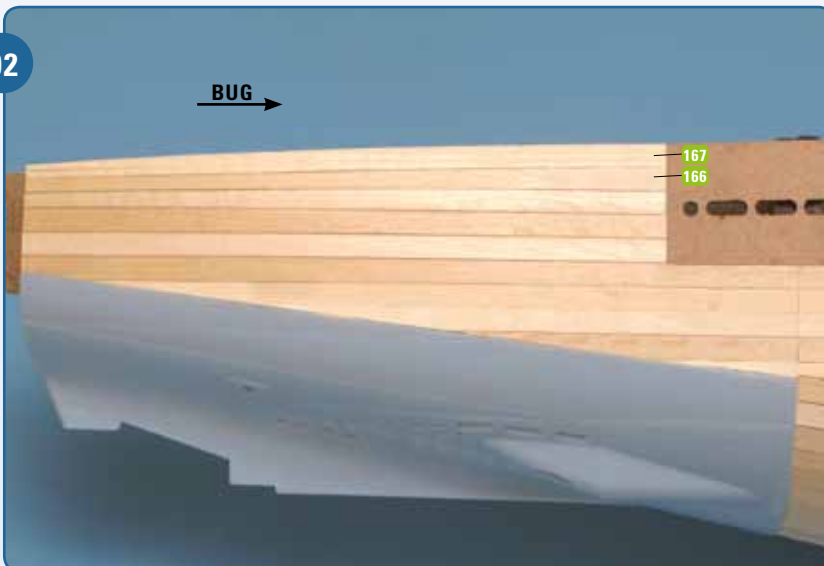

Oberhalb der zuvor verlegten Leisten werden angebracht:

2 weitere Leisten 1,5 x 5 x 160 mm.
Kürzen und beschneiden Sie diese Leisten entsprechend. Verlegen Sie sie ebenfalls erst einmal ohne Leim. Sitzen sie perfekt, kleben Sie sie mit Holzleim fest.

03

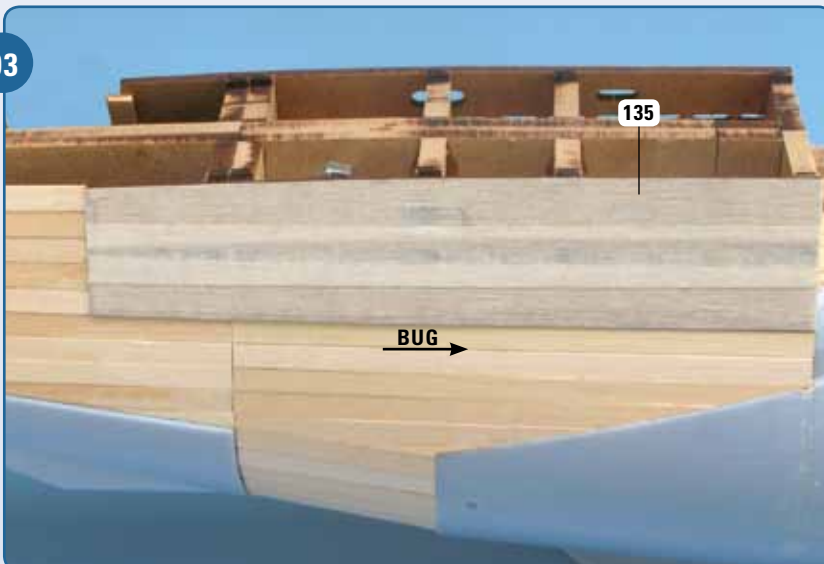


Decken Sie die Verstärkung 135 mit einem Klebeband mit geringer Klebkraft ab (z. B. Masking Tape). Diese Maßnahme schützt die Verstärkung während wir die Beplankung mit Sandpapier bearbeiten. Schauen Sie schon einmal zum Schritt 09.

04




Drehen Sie das Modell zur anderen Seite: Jetzt geht es im Heckbereich der Backbordseite weiter. Nehmen Sie: 3 Leisten 1,5 x 5 x 160 mm. Sie werden auf das erforderliche Maß gekürzt, zugeschnitten und zunächst probeweise angelegt. Sitzen sie gut, werden sie festgeklebt.

05

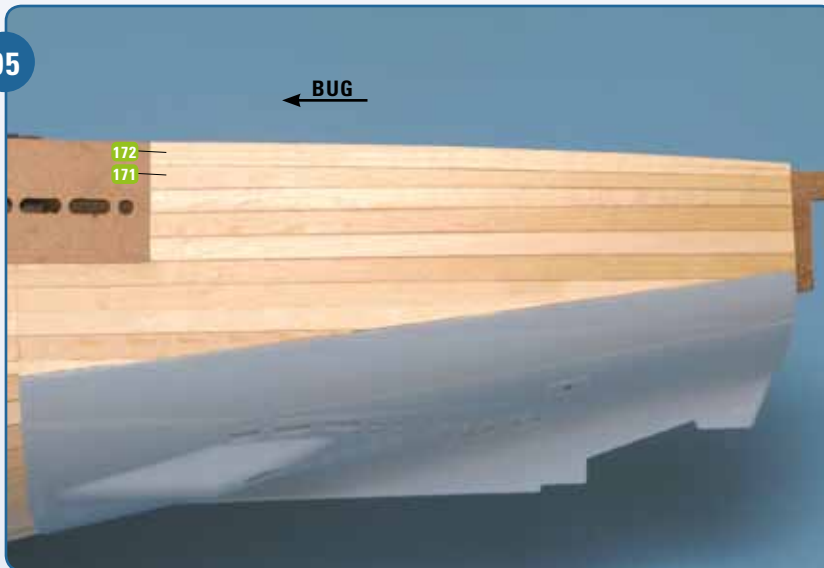

Für den gleichen Rumpfabschnitt benötigen wir: 2 weitere Leisten 1,5 x 5 x 160 mm. Sie werden ebenfalls gekürzt und zugeschnitten. Fügen sie sich im trockenen Zustand gut ein, kleben Sie die Leisten mit Holzleim fest.


06

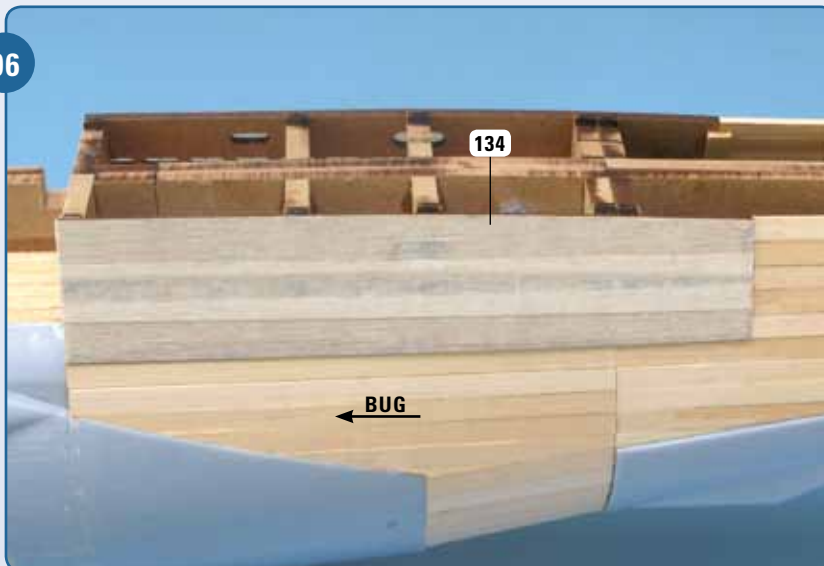

Decken Sie die Verstärkung 134 ebenfalls mit einem leicht haftenden Klebeband ab, wie abgebildet.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

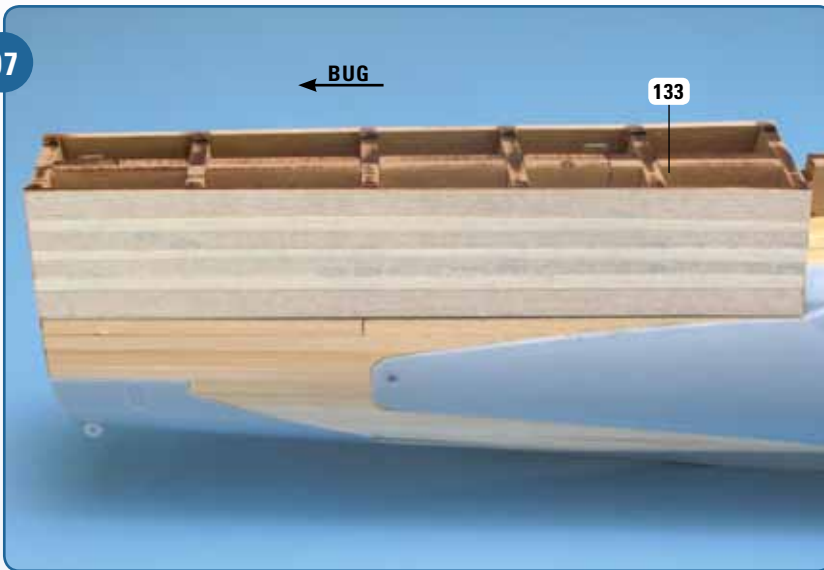

Auch die beiden Verstärkungsteile im Bugbereich werden nun mit Klebeband bedeckt. Zunächst kleben Sie die Verstärkung 133 auf der Backbordseite ab, wie abgebildet.

08

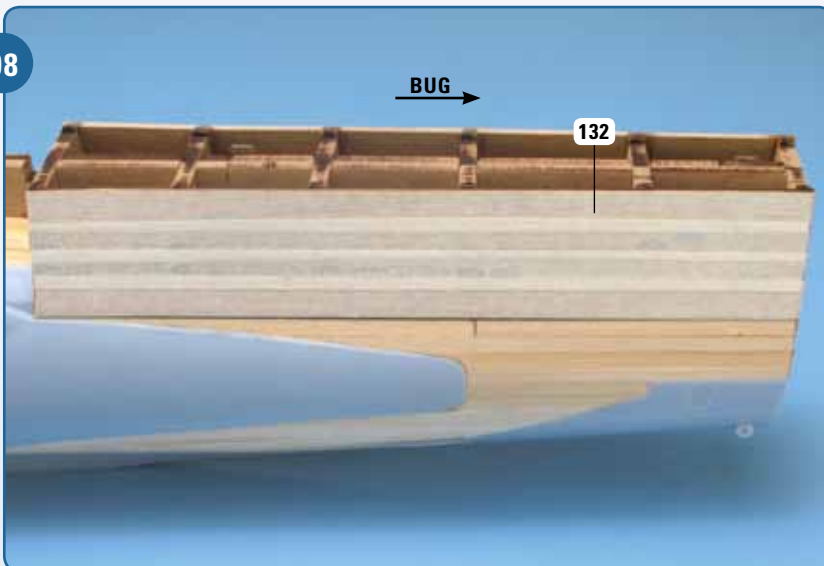

Anschließend drehen Sie das Modell um und decken auf der Steuerbordseite die Verstärkung 132 ab.

09



Jetzt bearbeiten Sie die gesamte erste Beplankung mit mittelkörnigem Sandpapier. Dadurch beseitigen Sie mögliche kleine Unebenheiten und Kleberückstände und schaffen eine vollkommen glatte Oberfläche für die Leisten der zweiten Beplankung.

