
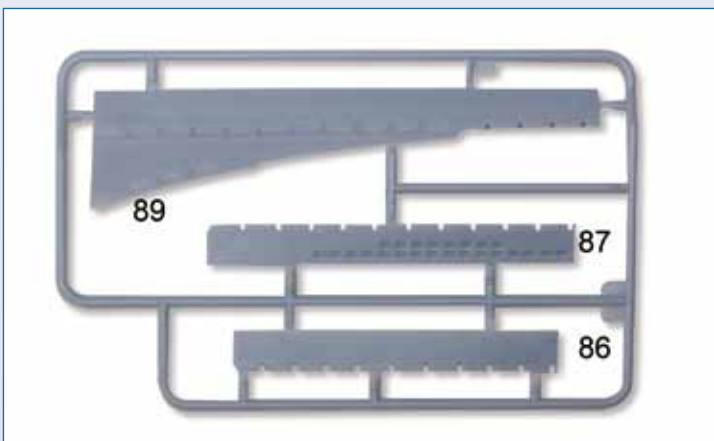
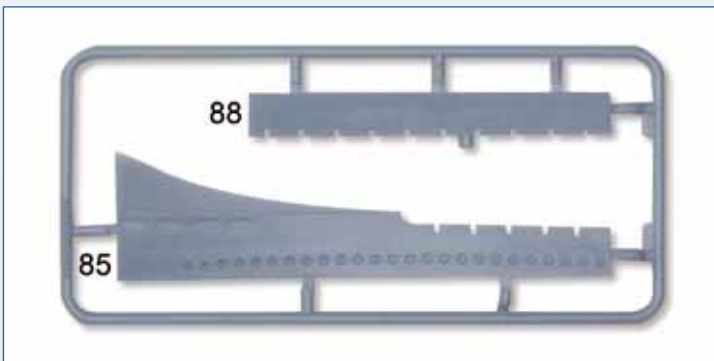


## 46. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einen weiteren Rahmen mit Verkleidungsteilen, die an der abnehmbaren Deckstruktur angebracht werden.

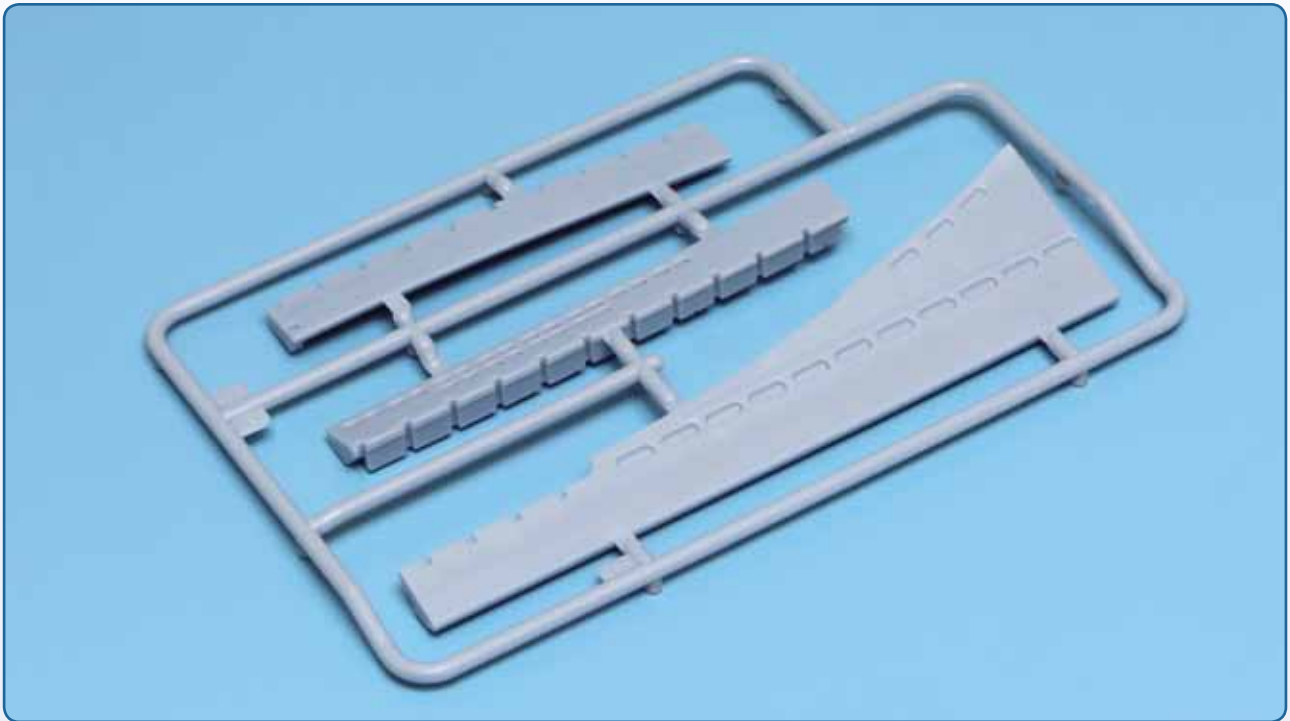

Während der folgenden Bauschritte bereiten wir sowohl die drei diesmal gelieferten Teile als auch die zwei aus der vorigen Ausgabe vor. Übertragen Sie als Erstes die in den beiden Zeichnungen angegebenen Nummern mit einem Bleistift auf die Teile. Mit der nächsten Bauanleitung werden die Teile an der abnehmbaren Deckstruktur angebracht.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

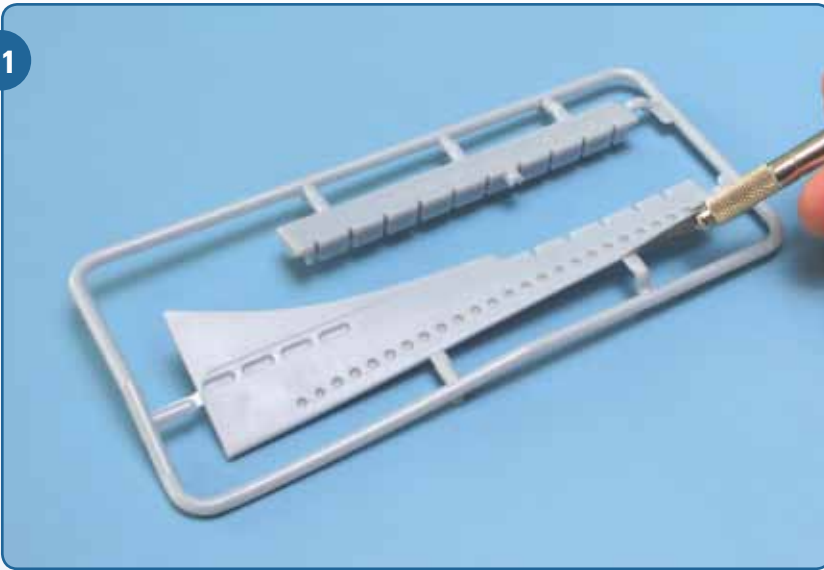


Nehmen Sie den Rahmen aus der vorigen Ausgabe zur Hand. Lösen Sie mit einem Modellbau-Messer die beiden Verkleidungsteile heraus. Seien Sie vorsichtig, damit Sie die Teile nicht beschädigen, sondern nur die Verbindungsstege abtrennen.

02

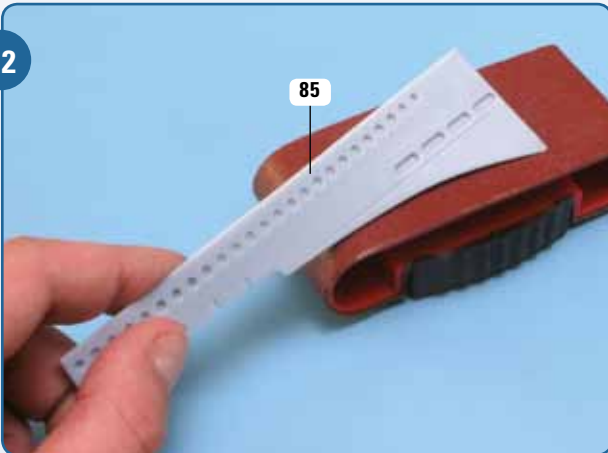


Das herausgelöste Teil 85 bearbeiten Sie jetzt mit einer Feile oder Sandpapier, um die Rückstände von den Verbindungsstegen vollkommen zu glätten.

03

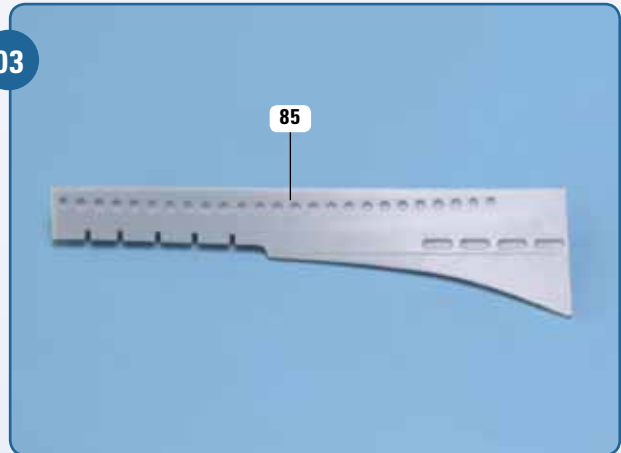


Das Foto zeigt das glatt geschmirgelte Verkleidungsteil 85. In diesem Zustand werden wir es später an der Deckstruktur anbringen.

04

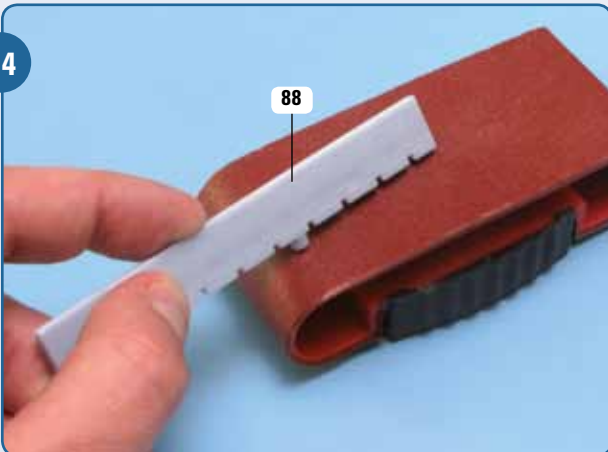

Mit dem Verkleidungsteil 88 gehen Sie auf dieselbe Weise vor. Mit einer Feile oder mit Sandpapier beseitigen Sie die Überbleibsel von den Verbindungsstegen.

05

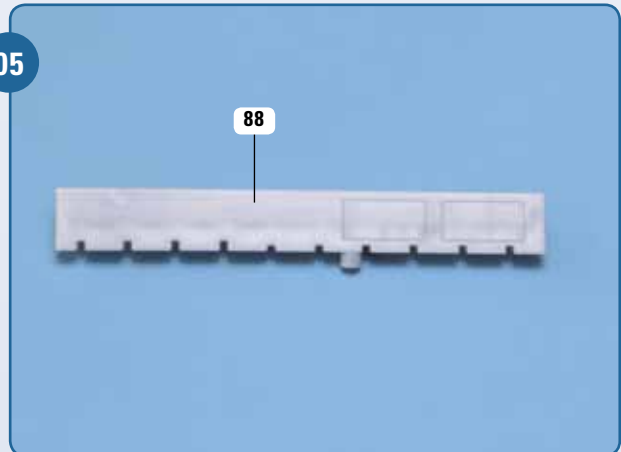


So sieht das geglättete Teil 88 aus.

06




Nehmen Sie als Nächstes den diesmal gelieferten Rahmen zur Hand. Sie verrichten nun dieselben Arbeiten wie zuvor am Rahmen aus der vorigen Ausgabe. Sie trennen die Teile wieder mit einem Modellbau-Messer von den Verbindungsstegen ab.

07

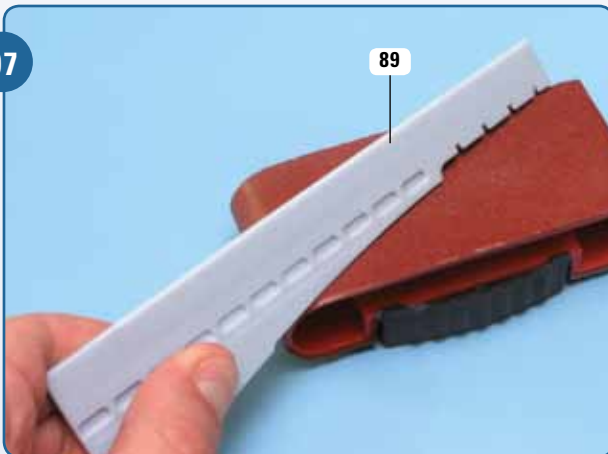


Und wieder glätten Sie an den Kanten die Spuren, welche die Verbindungsstege hinterlassen haben – wie stets mit einer kleinen Feile oder mit Sandpapier.

08

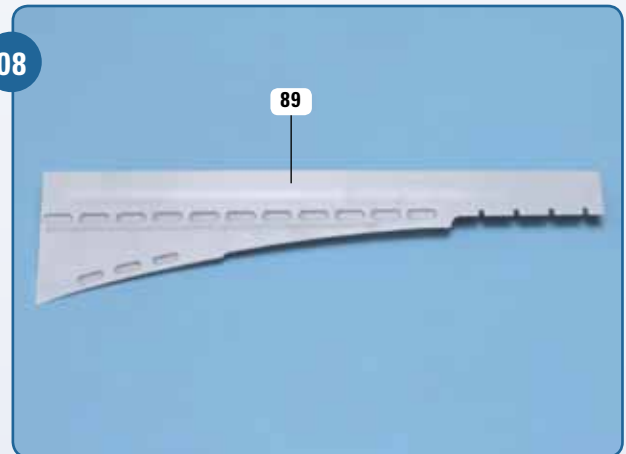


Hier ist wieder das perfekt geglättete Teil 89 zu sehen.

09

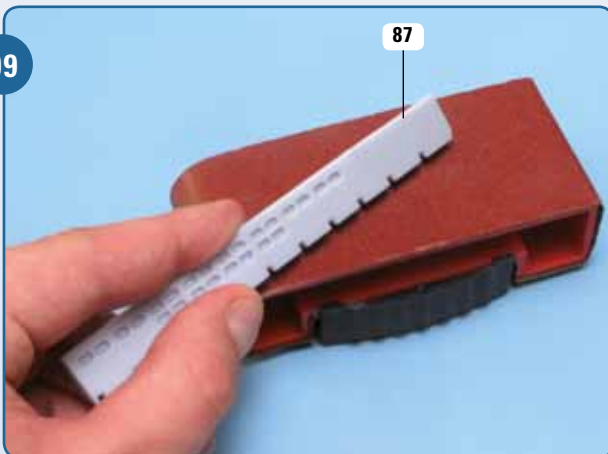


Nun ist Teil 87 an der Reihe mit Sandpapier oder einer kleinen Feile geglättet zu werden.

10

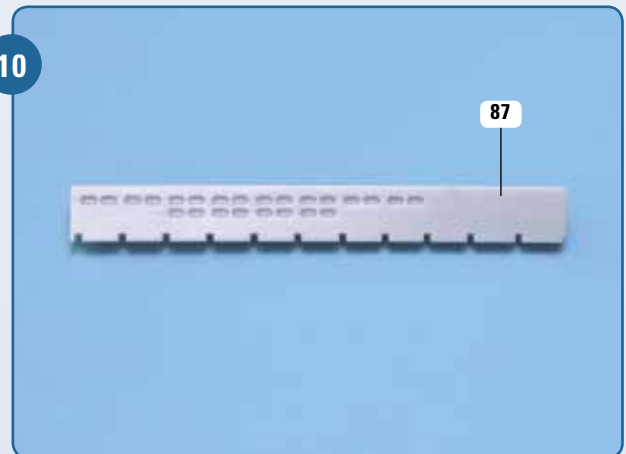


So sieht das Verkleidungsteil 87 aus, nachdem es vollständig von den Überresten der Verbindungsstege befreit wurde.

## SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

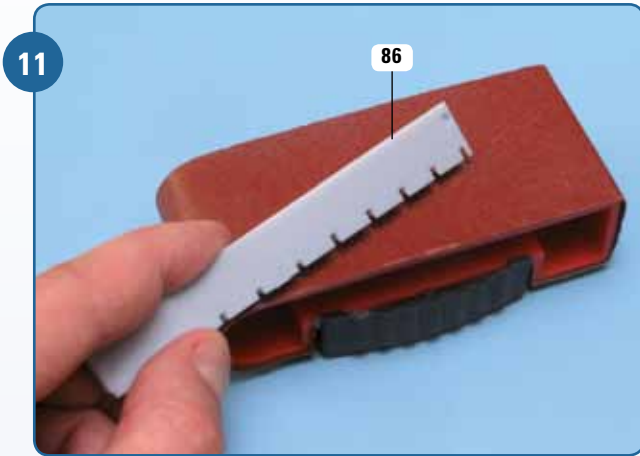

Zuletzt glätten Sie an den Kanten von Teil 86 die Unebenheiten, die durch die Verbindungsstege entstanden sind. Wie immer führen Sie diese Arbeit mit einer kleinen Feile oder Sandpapier aus.

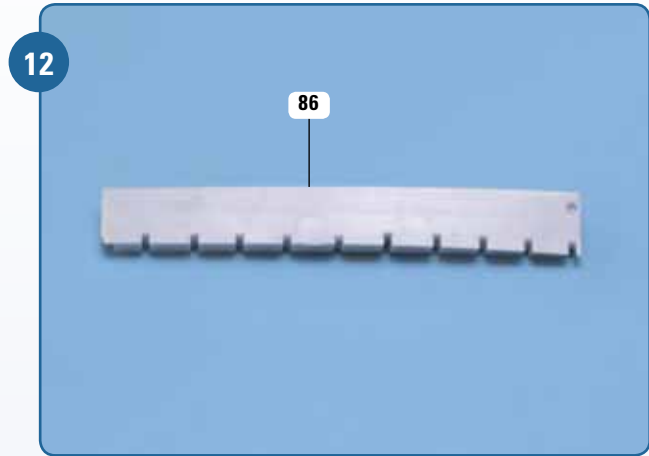

Auch das Verkleidungsteil 86 ist nun bereit zur Montage an der Deckstruktur, die wir mit der nächsten Bauanleitung ausführen werden.