
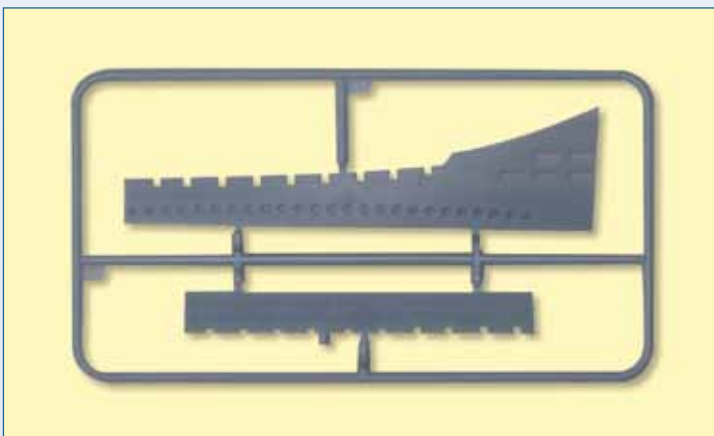


## 47. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie wieder einen Rahmen mit Teilen zur Verkleidung der abnehmbaren Deckstruktur.

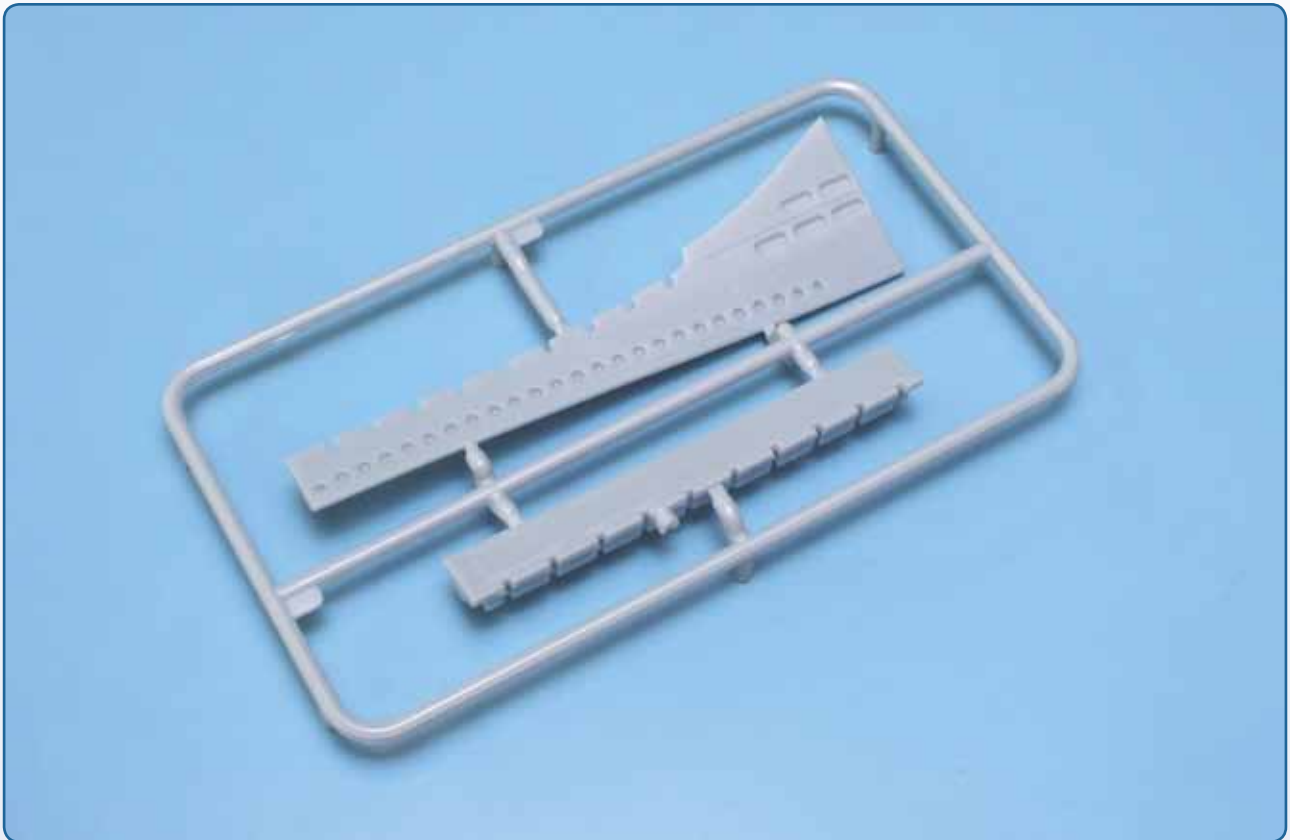


Während der folgenden Bauschritte montieren wir die bereits mit der Ausgabe 46 vorbereiteten Verkleidungsteile an der abnehmbaren Deckstruktur.

Mit den dieses Mal gelieferten Teilen werden wir erst später arbeiten. Legen Sie den Rahmen gut weg!

# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

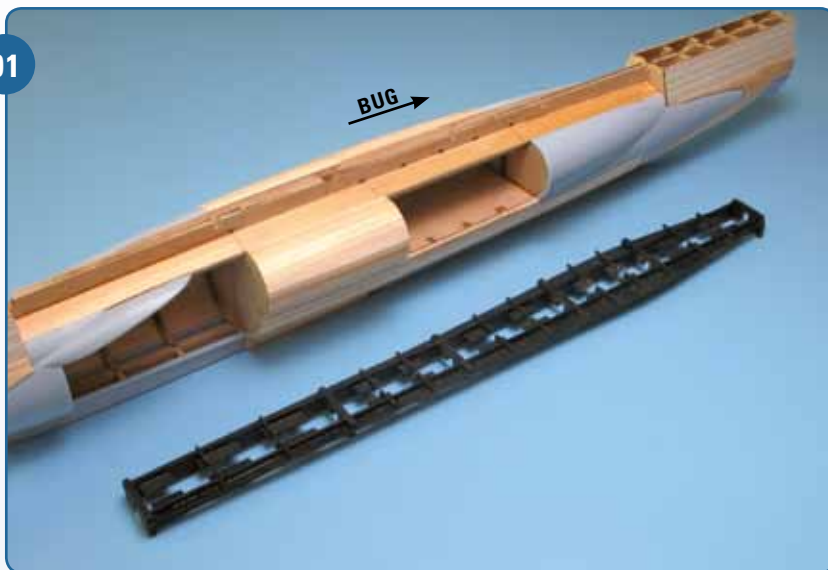


Nehmen Sie die Deckstruktur hervor, die Sie mit Ausgabe 35 hergestellt und bemalt haben. Richten Sie diese sowie den Rumpf auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie es das Foto zeigt.

02




Legen Sie die Deckstruktur auf den Rumpf auf, ohne sie festzukleben. Mit den folgenden Bauschritten werden wir die Verkleidungsteile, die wir mit der vorigen Ausgabe vorbereitet haben, **an der rechten Seite der Deckstruktur** montieren. **Beachten Sie bitte: Die Verkleidungsteile 85, 86, 87, 88 und 89 werden nur an der Deckstruktur festgeklebt – und nicht am Modell selbst!** Schauen Sie sich dazu schon einmal das Foto zum Bauschritt 08 an.

03

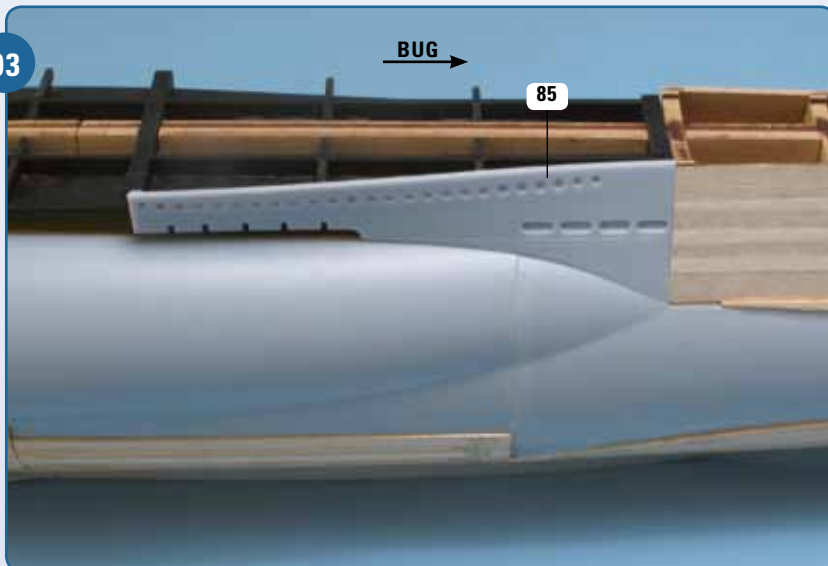

Wir beginnen an der Deckstruktur vorne. Probeweise setzen Sie das Verkleidungsteil 85 seitlich auf: Die Nut an der Innenseite des Teils umfasst den Längsträger der Deckstruktur. Haben Sie sich von seinem guten Sitz überzeugt, kleben Sie das Kunststoffteil an der Deckstruktur fest. **Kleben Sie es jedoch auf keinen Fall am Modell selbst fest.**

04

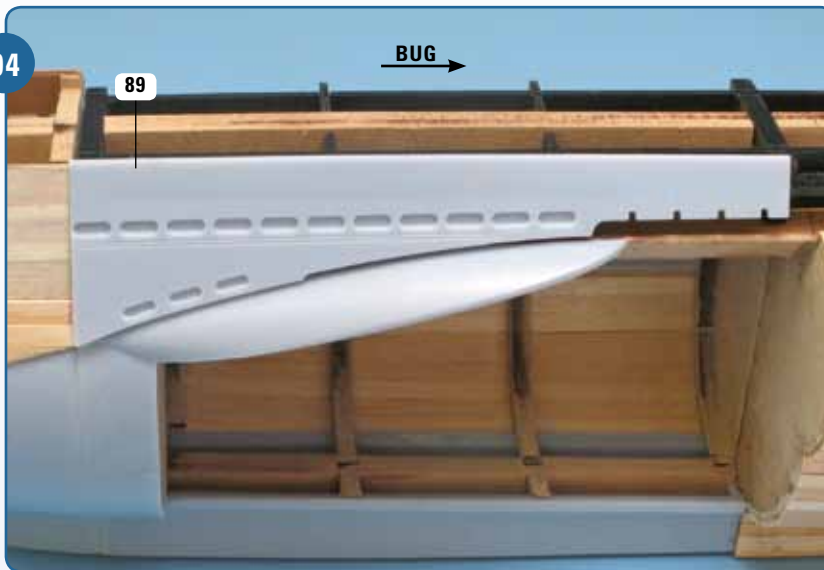


Das Verkleidungsteil 89 gehört ans hintere Ende der Deckstruktur, wie auf dem Foto dargestellt. Es wird erst an der Deckstruktur festgeklebt, nachdem Sie sich von seiner guten Passform überzeugt haben. **Kleben Sie es nicht am Modell selbst fest!**

05



Ausgehend von Teil 89 arbeiten wir uns an der Deckstruktur nun in Richtung Bug vor: Legen Sie das Verkleidungsteil 88 an, wie es das Foto zeigt. Passt es perfekt, kleben Sie es fest, aber wieder nur an der Deckstruktur. **Kleben Sie es nicht am Modell selbst fest!**


06

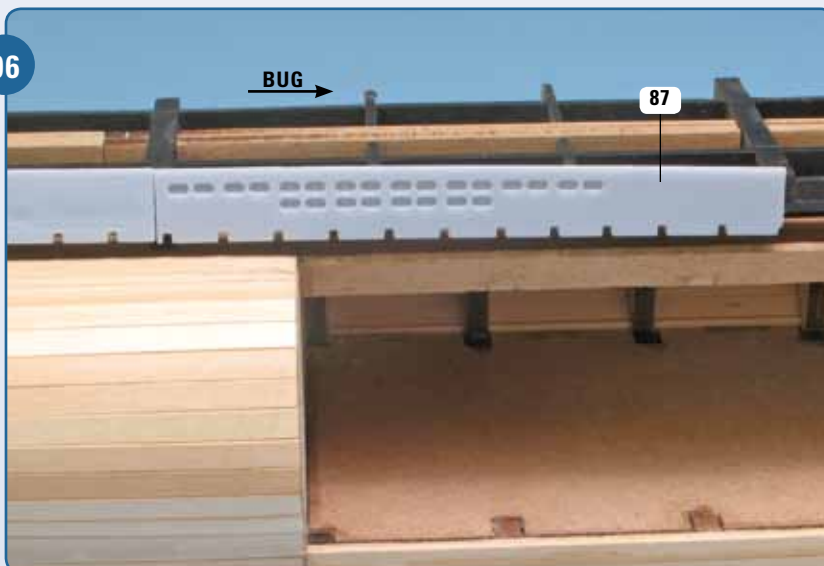

Das Verkleidungsteil 87 legen Sie neben dem Teil 88 an. Fügt es sich gut ein, kleben Sie es an der Deckstruktur fest – **nicht aber am Modell selbst!**


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

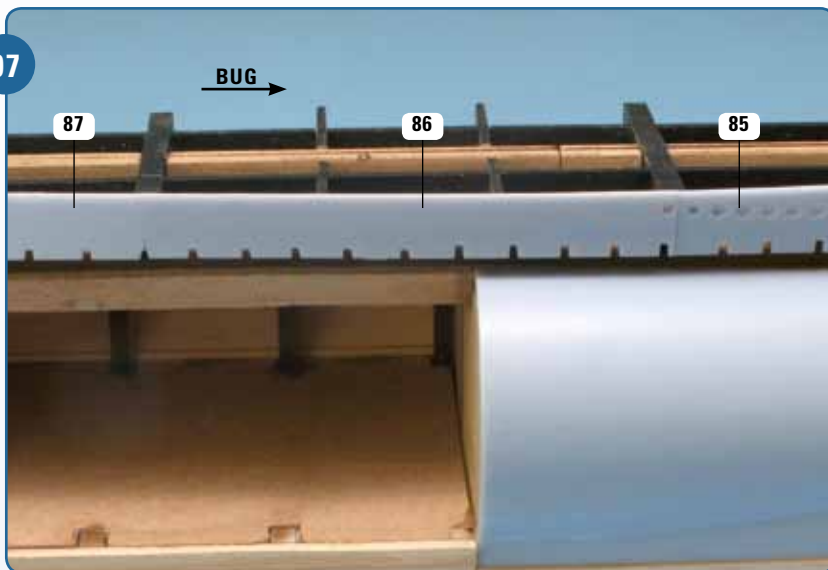

Zuletzt legen Sie das Verkleidungsteil 86 zwischen die Teile 87 und 85, wie abgebildet. Kleben Sie auch dieses Teil an der Deckstruktur fest, **aber nicht am Modell selbst!**

08

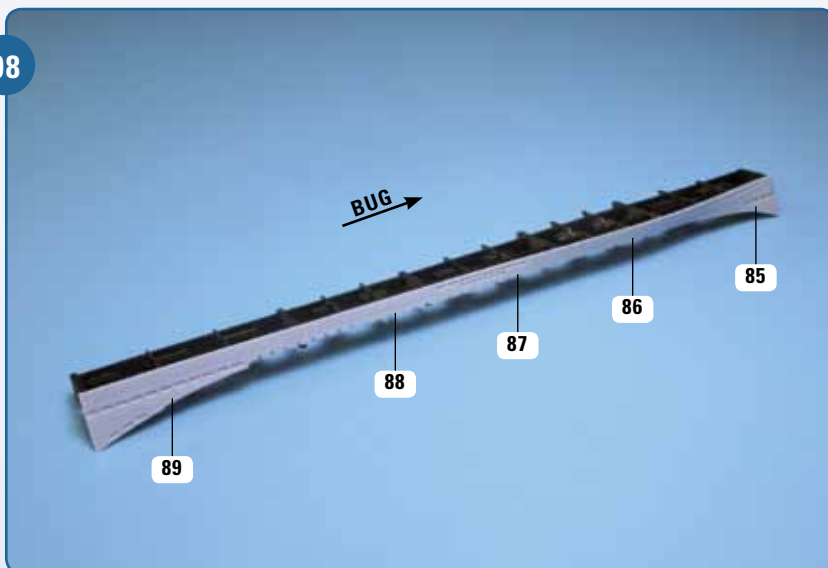

Hier sehen Sie die Deckstruktur, abgenommen vom Modell, nachdem die Verkleidung an der rechten Seite montiert wurde. Bewahren Sie sie fürs Erste an einem sicheren Ort auf.