
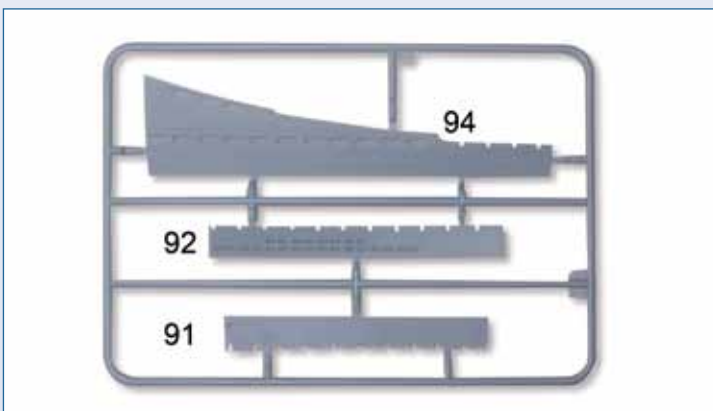
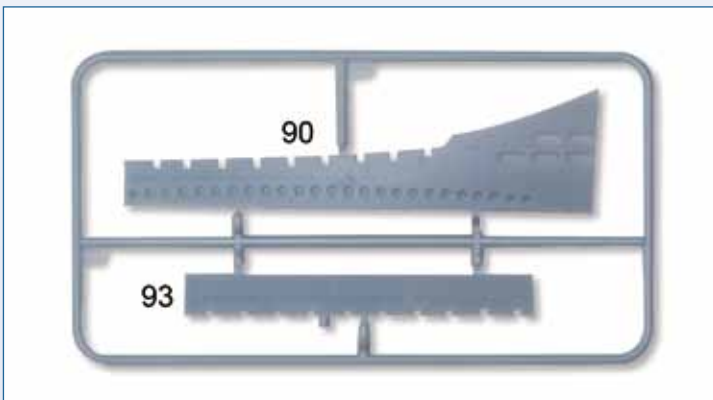


48. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie wieder einen Rahmen mit Teilen zur Verkleidung der abnehmbaren Deckstruktur.

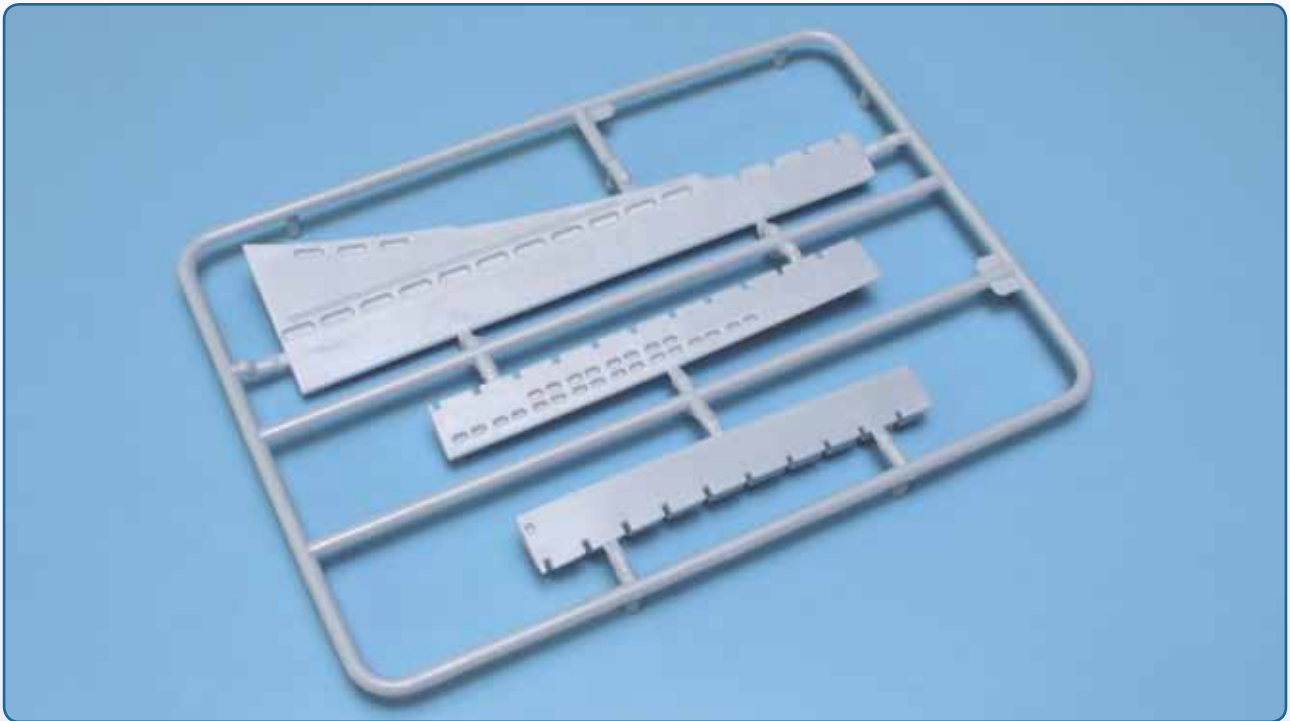

Während der folgenden Bauschritte bereiten wir sowohl die drei diesmal gelieferten Teile als auch die zwei aus der vorigen Ausgabe vor. Übertragen Sie als Erstes die in den beiden Zeichnungen angegebenen Nummern mit einem Bleistift auf die Teile. Mit der nächsten Bauanleitung werden die Teile an der abnehmbaren Deckstruktur angebracht.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

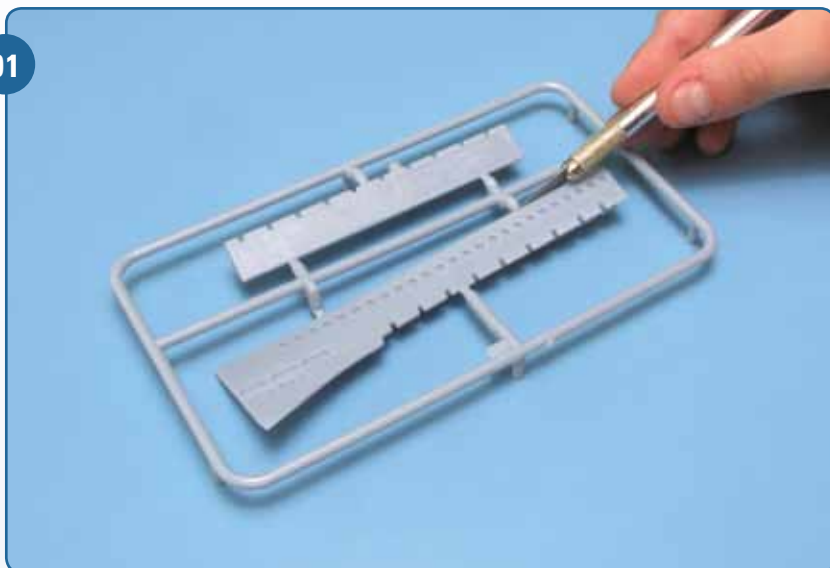


Wir beginnen die Arbeit mit den Teilen aus dem mit der vorigen Ausgabe gelieferten Rahmen. Lösen Sie als Erstes das Verkleidungsteil 90 mit einem Modellbau-Messer heraus. Achten Sie darauf, nur die Stege abzutrennen und die Teile selbst nicht mit dem Messer oder Cutter zu beschädigen.

02

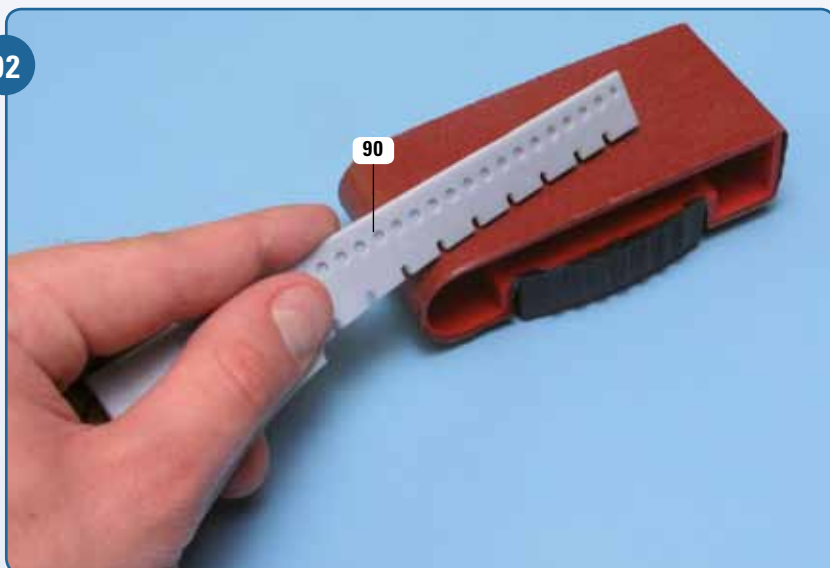

Glätten Sie die Kanten an den Verbindungsstellen zu den Stegen des Teils 90, wie Sie es stets machen, mit einer feinen Feile oder mit Sandpapier.

03

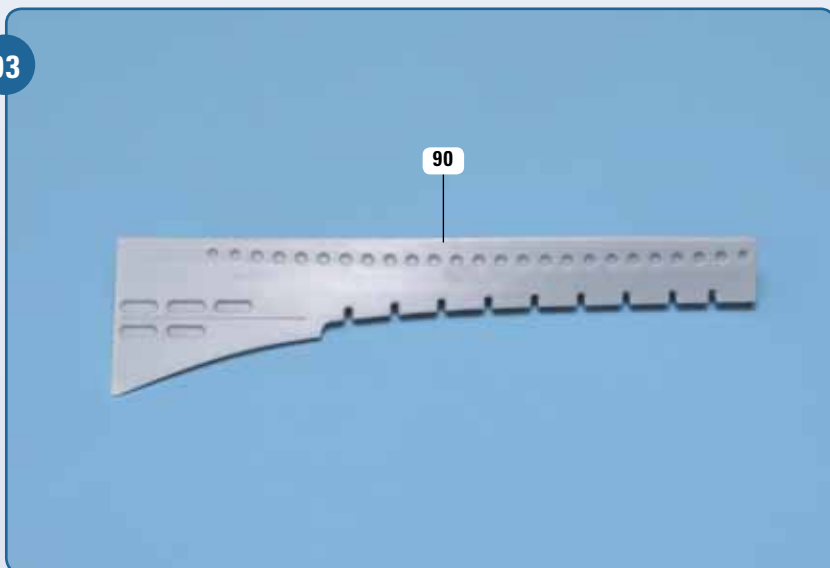


Hier sehen Sie das Verkleidungsteil 90 nach getaner Arbeit mit perfekt geglätteten Kanten.

04




Nachdem Sie auch Teil 93 aus demselben Rahmen gelöst haben, glätten Sie dessen Kanten an den Verbindungsstellen zum Rahmen ebenfalls mit einer Feile oder Sandpapier.

05

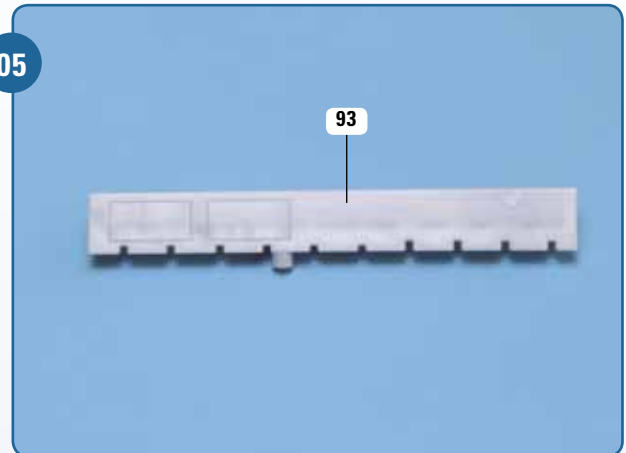

Dieses Foto zeigt das perfekt geglättete Teil 93, das nun – so wie auch Teil 90 – bereit ist zur Montage an der Unterkonstruktion des Decks.

06

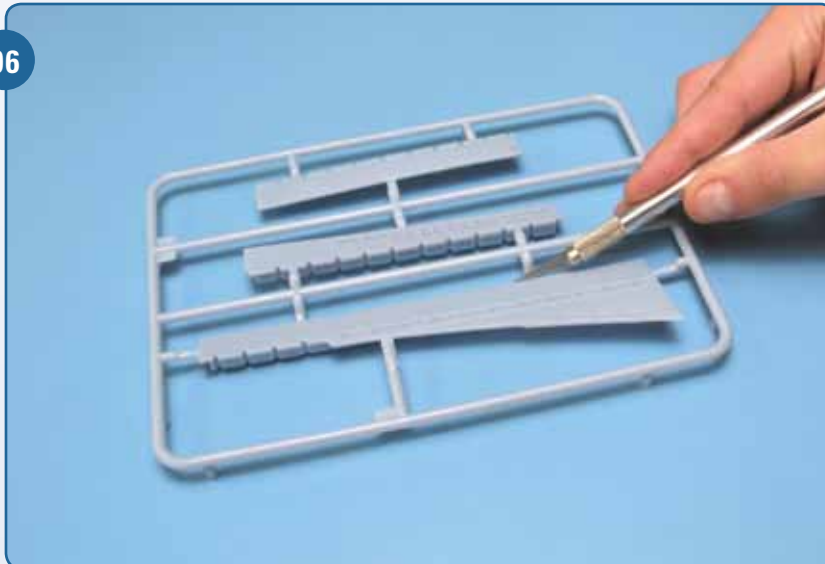

Jetzt nehmen Sie den diesmal gelieferten Rahmen zur Hand. Trennen Sie mit einem Modellbaumesser als Erstes das Teil 94 heraus. Achten Sie wieder darauf, nur die Verbindungsstege abzutrennen und das Teil nicht zu beschädigen.


07



Beseitigen Sie mit einer kleinen Feile oder Sandpapier wieder die Spuren, welche die Stege hinterlassen haben.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

08

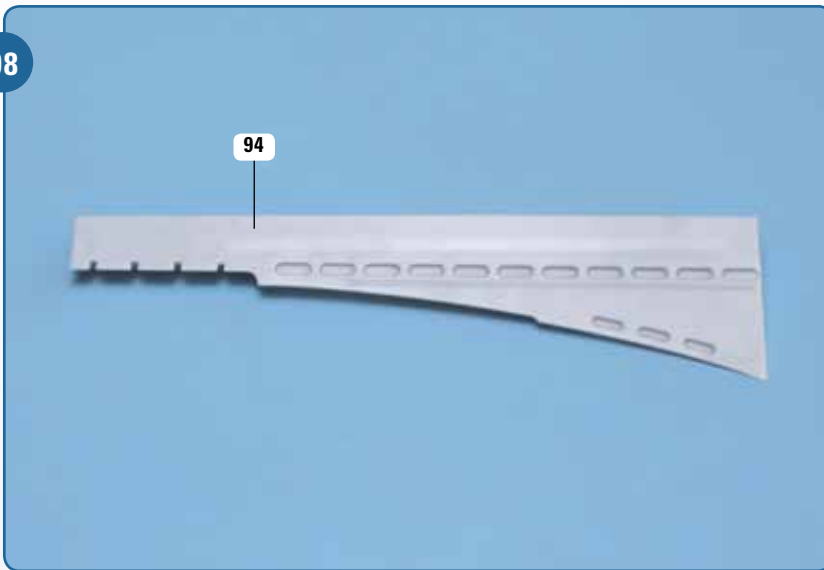


Hier sehen Sie das Verkleidungsteil 94, an dem alle Spuren der Verbindungsstellen beseitigt wurden.

09

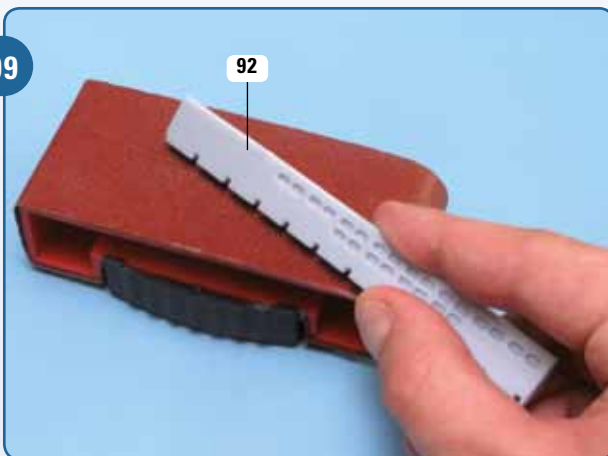


Nachdem Sie Teil 92 aus dem Rahmen herausgelöst haben, tilgen Sie auch hier die Spuren der Verbindungsstege mit einer Feile oder Sandpapier.

10

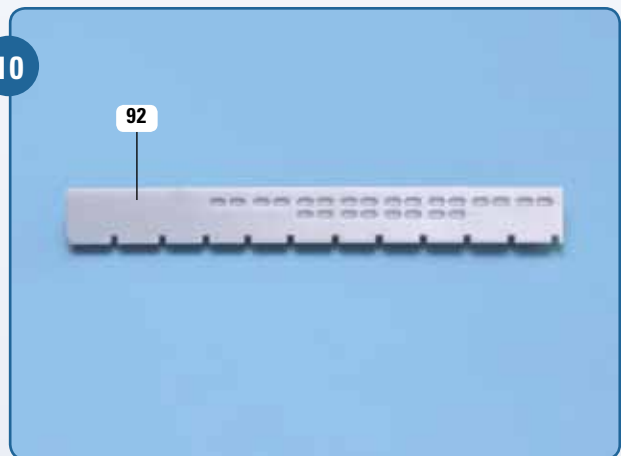


Auf dem Foto sehen Sie Teil 92 nach dem Abschmirlgeln an den Verbindungsstellen zum Rahmen mit völlig glatten Kanten.

11

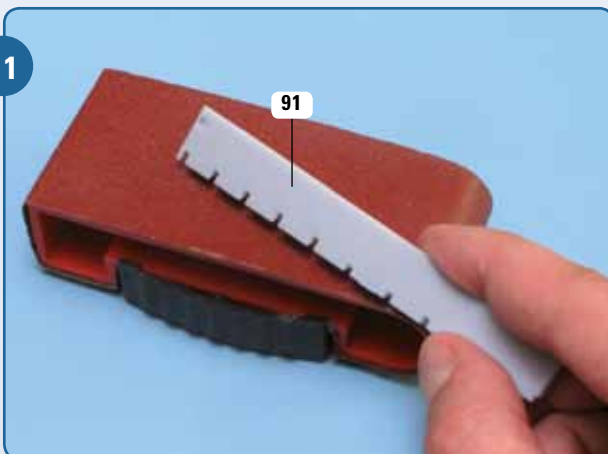

Zuletzt trennen Sie auch Teil 91 aus dem Rahmen und beseitigen mit einer Feile oder Sandpapier die Rückstände von den Verbindungsstegen an den Kanten.

12

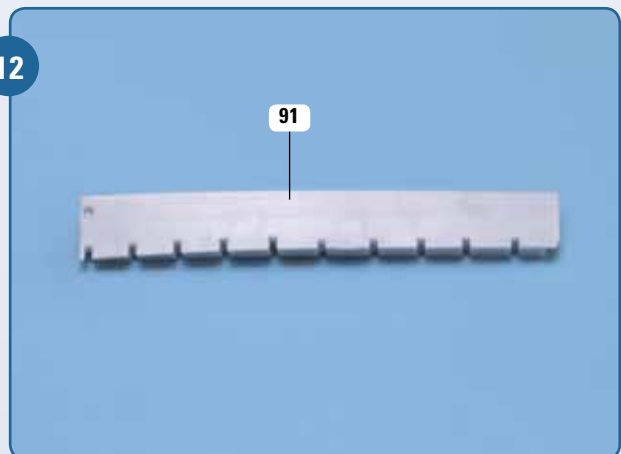

Hier das geglättete Teil 91, das – so wie alle anderen Teile – nun bereit ist, an der abnehmbaren Deckstruktur verlegt zu werden.