
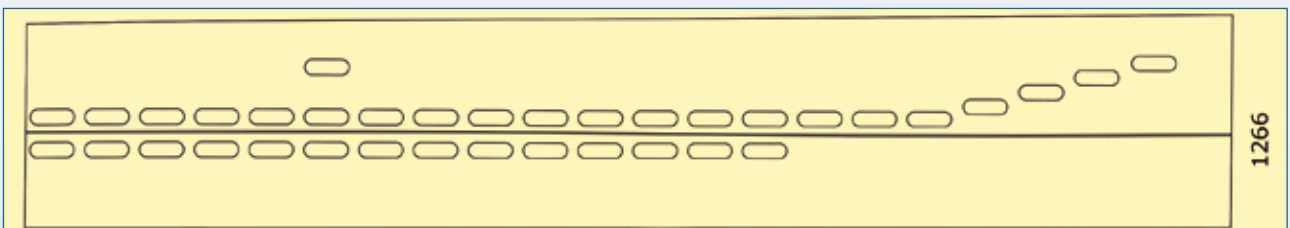


## 49. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Messing-Ätzplatte zur Fortsetzung der Verkleidungsarbeiten am Rumpf Ihres Modells.

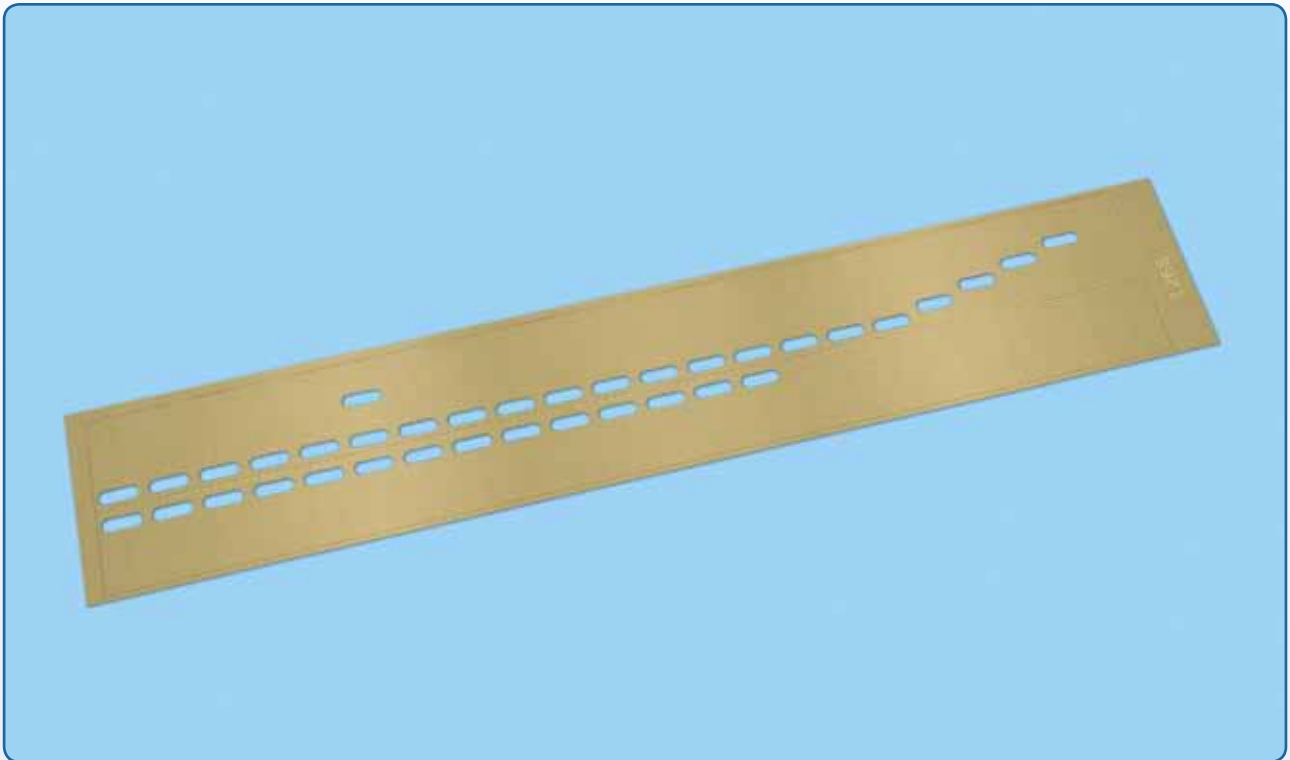

Während dieser Arbeitsschritte verwenden wir die Teile, die Sie mit der vorigen Bauanleitung bearbeitet haben.

Legen Sie die Messing-Ätzplatte also zunächst einmal gut weg.

# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01



Nehmen Sie die Unterkonstruktion für das Deck hervor. Mit der Ausgabe 47 haben Sie die rechte Seite, also die Steuerbordseite, der Deckstruktur verkleidet.


02



Positionieren Sie die Deckstruktur vor Ihrem Modell, so wie es das Foto zeigt. Mit den folgenden Bauschritten führen wir die Verkleidung an der linken Seite der Deckstruktur aus, und zwar mit den Verkleidungsteilen, die Sie mit der vorigen Bauanleitung bearbeitet haben. **Beachten Sie, dass diese Verkleidungsteile (90, 91, 92, 93 und 94) nur an der Deckstruktur festgeklebt werden und nicht am Rumpf des Modells.**


Auf dem Foto sehen Sie das Verkleidungsteil 90 an der Deckstruktur in der korrekten Ausrichtung. Schauen Sie auch schon auf das Foto zu Schritt 08.

03

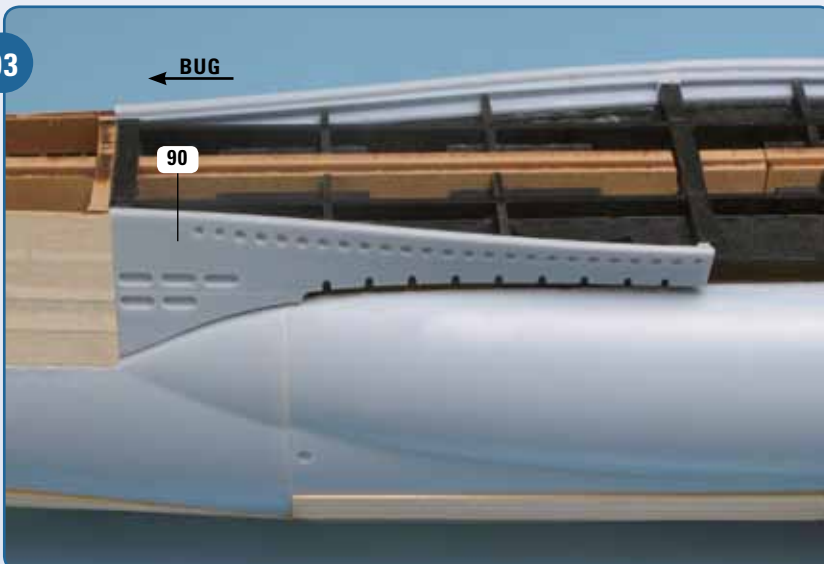


Legen Sie die Deckstruktur auf dem Rumpf des Modells auf, wie auf dem Foto. Fügt sich Teil 90 vorne gut in die Deckstruktur ein, kleben Sie es fest. **Kleben Sie es aber auf keinen Fall am Rumpf fest.**

04

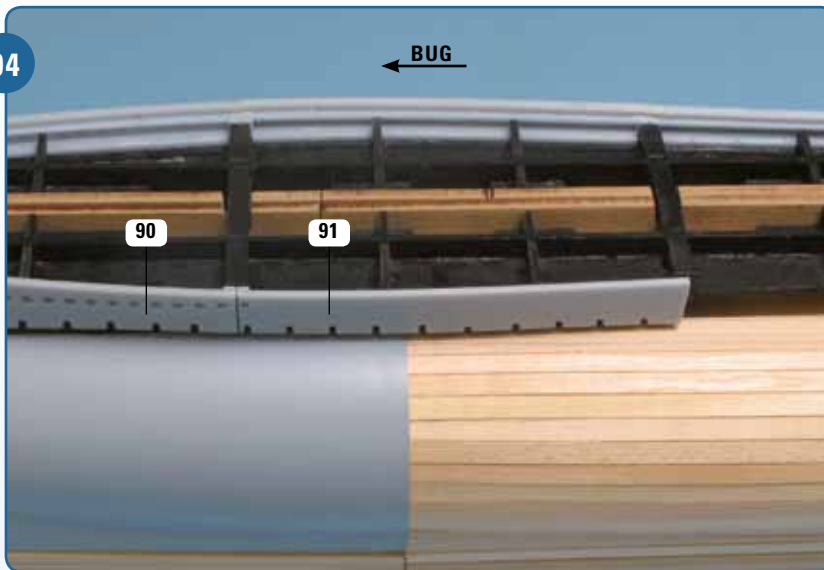


Wir arbeiten uns jetzt an der Deckstruktur immer weiter nach hinten vor:  
Verkleidungsteil 91 legen Sie direkt an das Teil 90 an, wie es das Foto zeigt. Fügt es sich gut auf der abnehmbaren Deckstruktur ein, kleben Sie es fest – **aber auf keinen Fall am Rumpf selbst.**

05

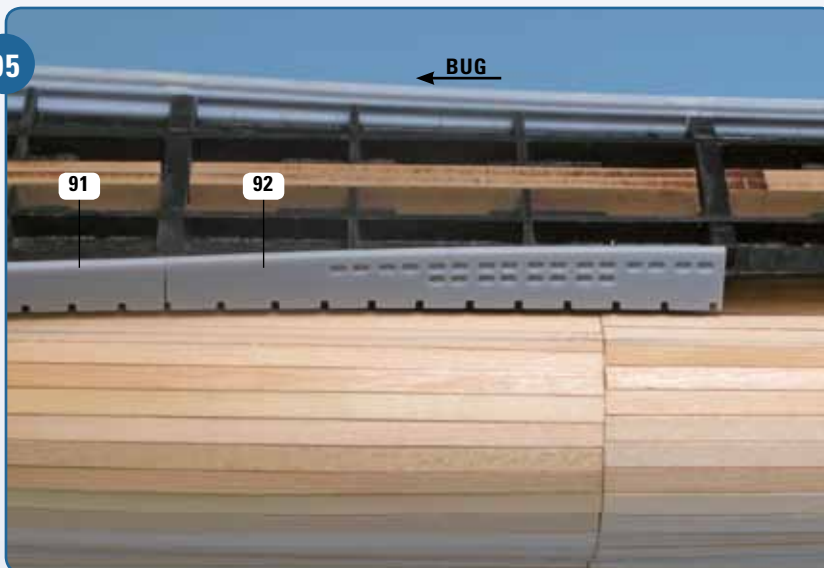

Als Nächstes bringen Sie das Verkleidungsteil 92 an der abnehmbaren Deckstruktur an, direkt neben Teil 91. Passt es gut, wird es festgeklebt. Achten Sie **wieder darauf, es nicht am Rumpf festzukleben.**


06

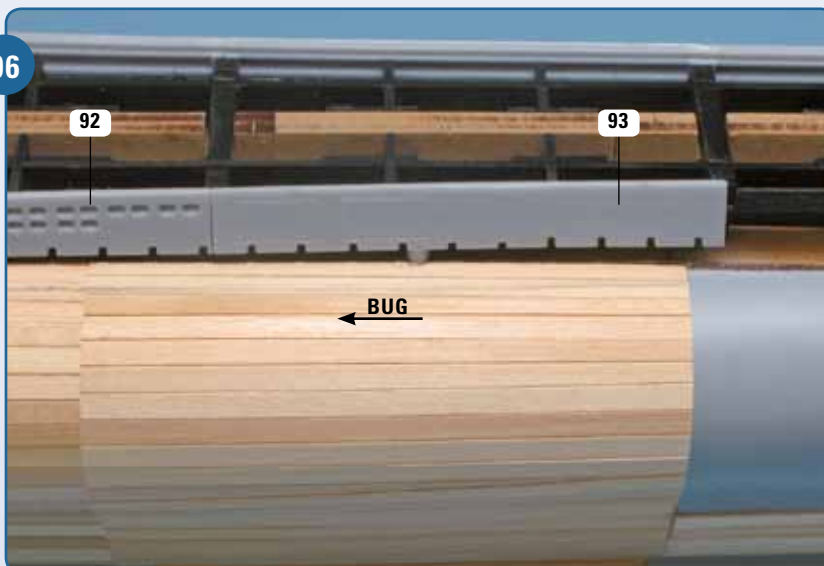

Neben Teil 92 wird nun Verkleidungsteil 93 in die Deckstruktur eingefügt, wie auf dem Foto dargestellt. Kleben Sie es bei guter Passform fest, **aber nicht am Rumpf des Modells.**


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

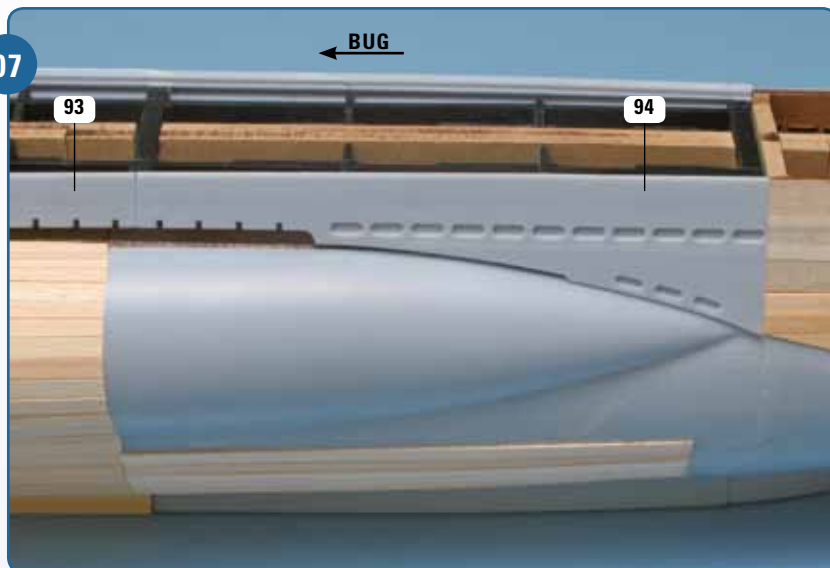

Zuletzt verlegen Sie Verkleidungsteil 94 im Anschluss an Teil 93 am hinteren Ende der Deckstruktur. Überzeugen Sie sich von seiner Passform und kleben Sie es danach fest. **Und achten Sie wieder darauf, es nicht am Rumpf festzukleben.**

08

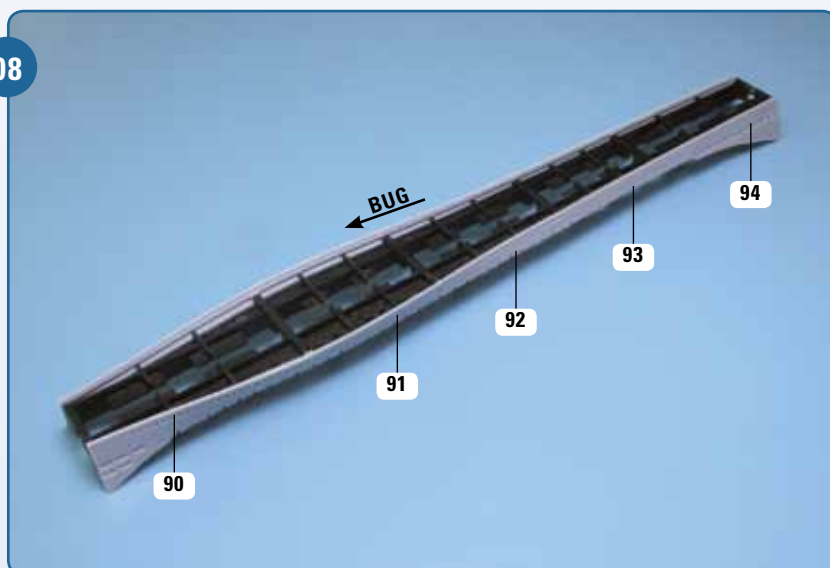

Das Foto zeigt die vom Rumpf abgenommene Deckstruktur mit den Verkleidungsteilen, die wir an der linken Seite montiert haben.