
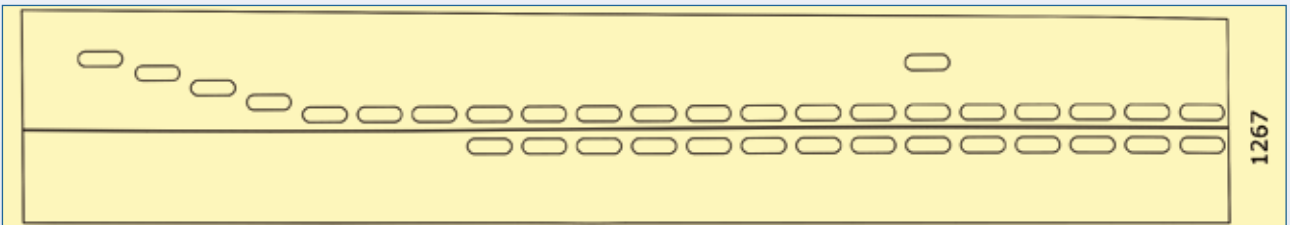


## 50. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Messing-Ätzplatte zur Fortsetzung der Verkleidung am Rumpf Ihres Modells.

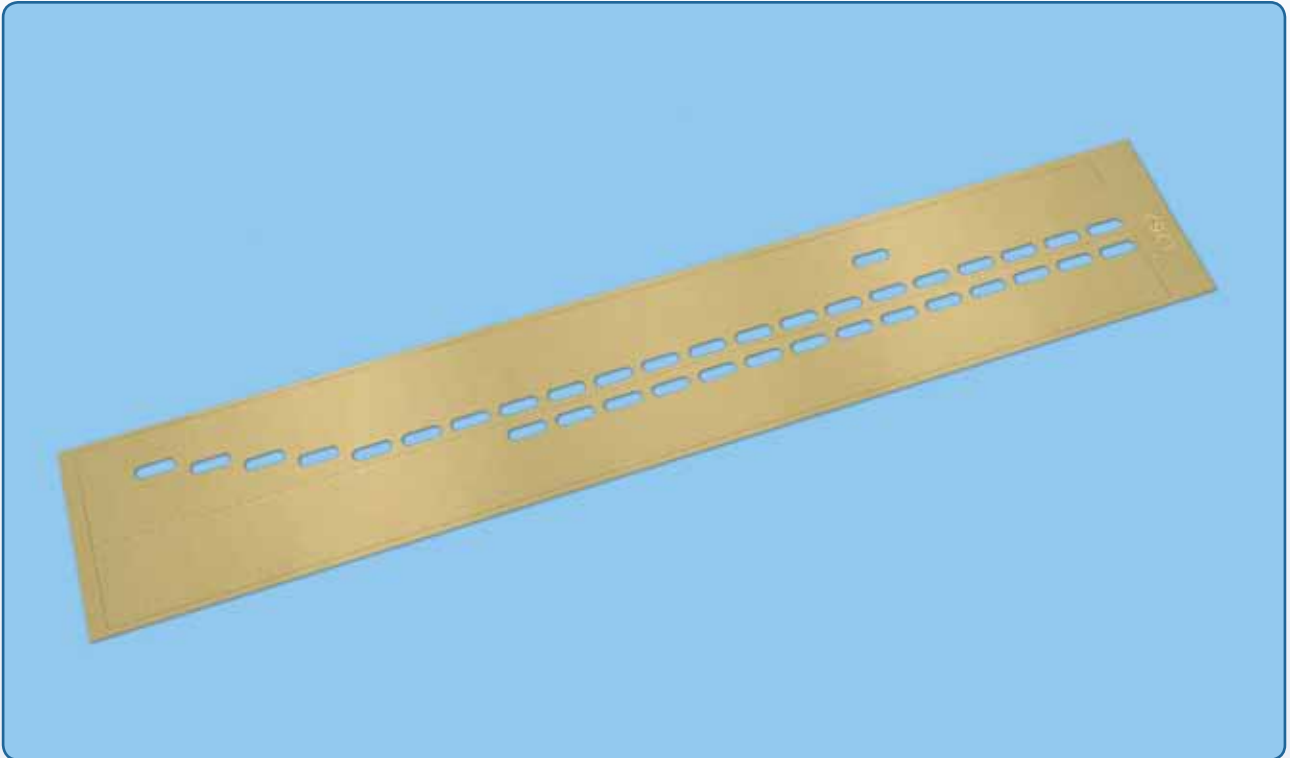


LEISTE

Während dieser Bauanleitung arbeiten wir mit drei der vier Leisten in den Maßen 1,5 x 10 x 248, die Sie mit Ausgabe 39 erhalten haben.

Legen Sie auch diese Messing-Ätzplatte zunächst gut weg. Wir werden sie später verwenden.

# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

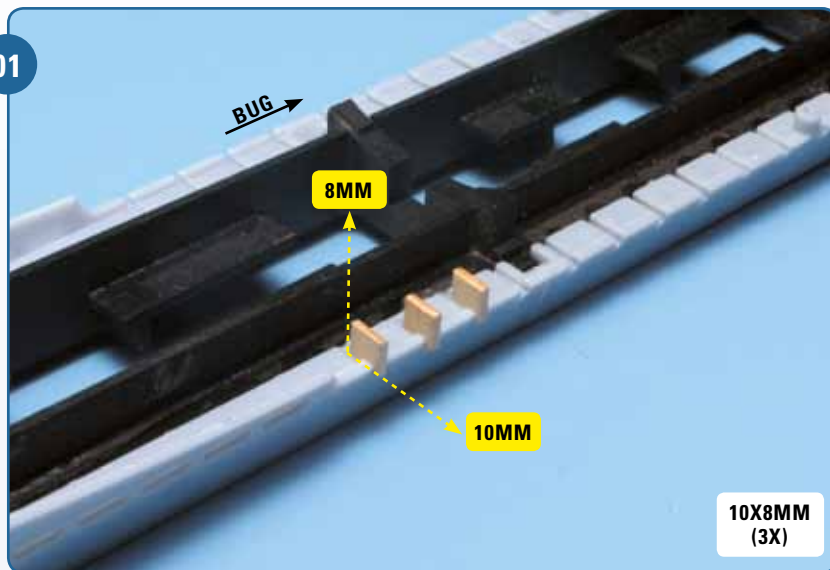


Schneiden Sie aus drei Leisten von 1,5 x 10 x 248, die Sie mit Ausgabe 39 erhalten haben, **86 Stücke** heraus von jeweils 8 mm Länge, wie es die kleine Zeichnung demonstriert.

Legen Sie die abnehmbare Deckstruktur mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte, wie abgebildet. Wir beginnen die Arbeiten an der Verkleidung auf der linken Seite der Deckstruktur.

Fügen Sie die ersten 3 kleinen Leistenstücke (10 mm breit und 8 mm hoch) in die entsprechenden Einkerbungen an der Verkleidung ein, sodass sie etwa 1 mm über den äußeren Rand hinausreichen. Kleben Sie sie fest. Später werden wir die montierten Leistenstücke mit einer Feile und Sandpapier bearbeiten (s. Schritt 9).




02

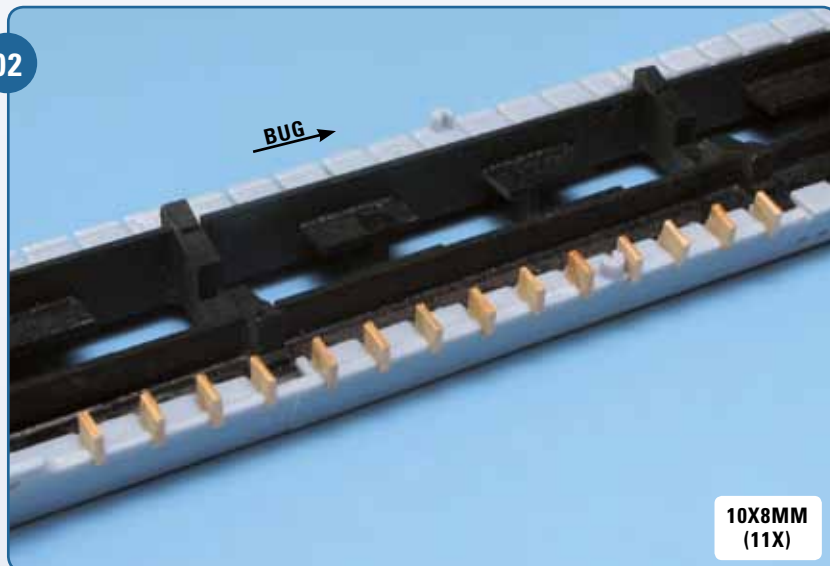


Wir bleiben auf der linken Seite der Deckstruktur: Fügen Sie die nächsten 11 Stückchen von 10 x 8 mm in die vorgesehenen Einkerbungen ein und kleben Sie diese ebenfalls fest. Auf dieselbe Art und Weise werden Sie alle weiteren Leistenstücke in die entsprechenden Einkerbungen an den Verkleidungen einfügen.

03

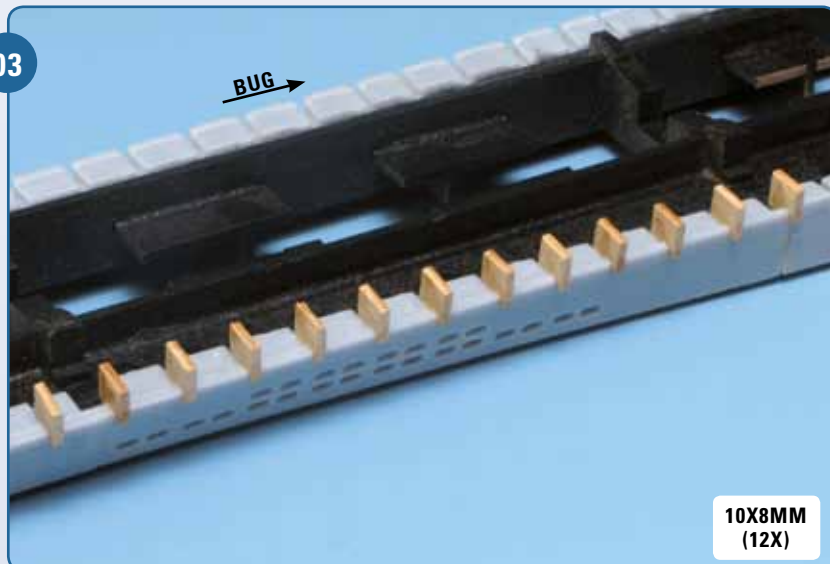


Die nächsten 12 kleinen Leistenstücke werden eingefügt und festgeklebt, wie auf dem Foto dargestellt.

04

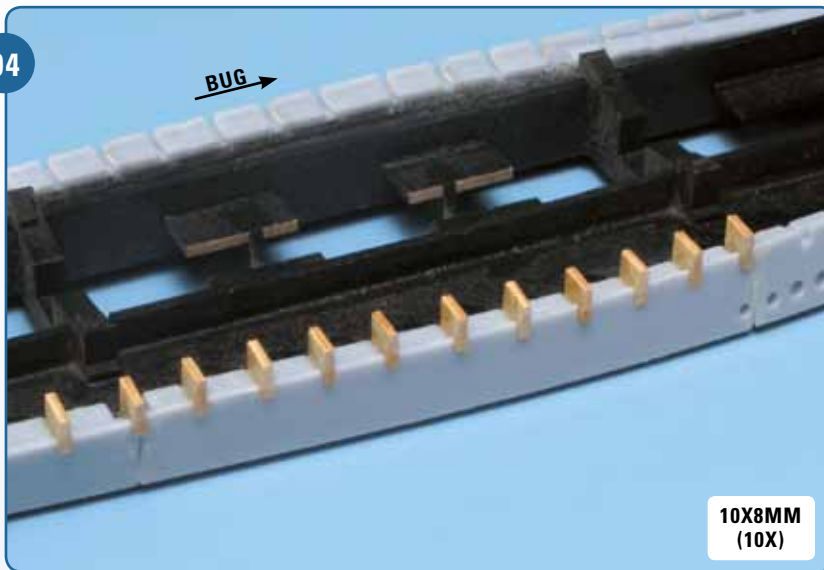


Fahren Sie fort – immer noch an der linken Seite der Deckstruktur – mit dem Anbringen weiterer 10 Leistenstücke, wie es auf dem Foto zu sehen ist.

05

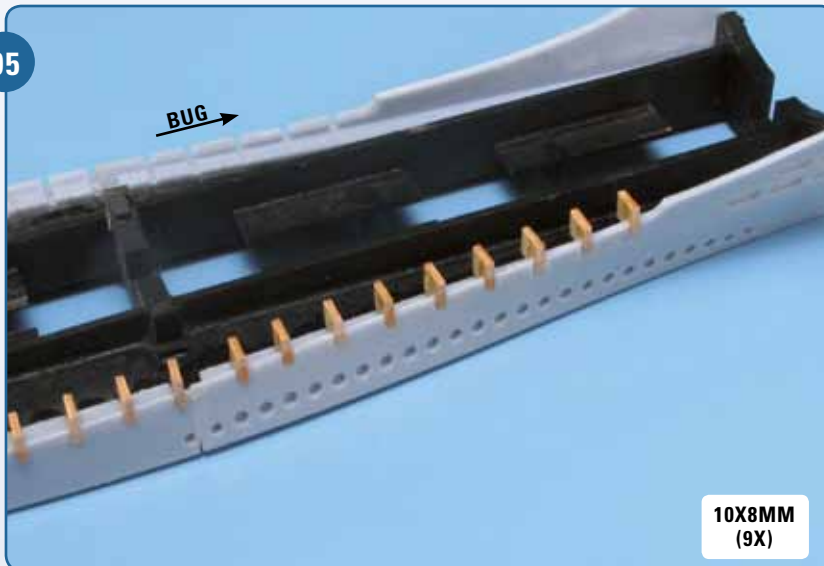

Zuletzt fügen Sie noch an der linken Seite der abnehmbaren Deckstruktur 9 weitere Leistenstückchen ein. Drehen Sie danach die Struktur zur anderen Seite.


06

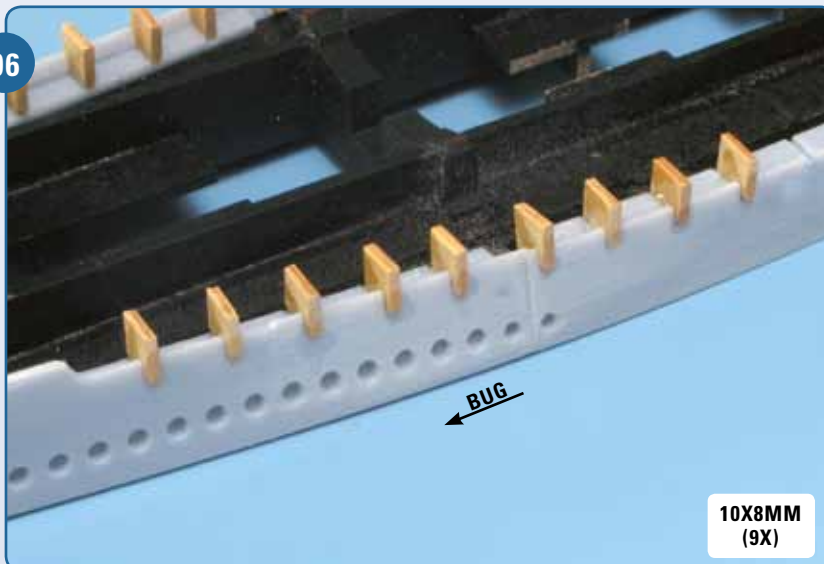

Weiter geht es mit 9 Leistenstücken am vorderen Ende an der rechten Seite der abnehmbaren Deckstruktur, wie es das Foto zeigt.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

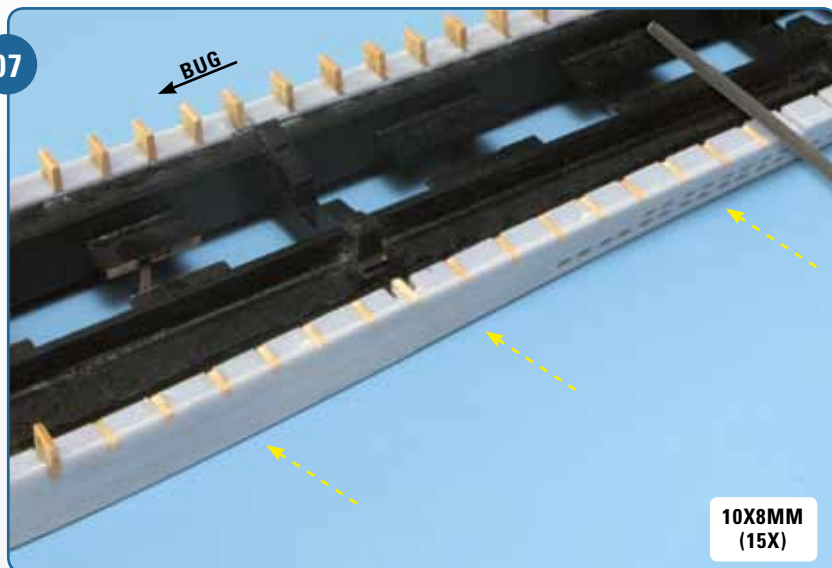


Wir arbeiten uns nun weiter zum hinteren Ende der rechten Seite vor: Fügen Sie 15 kleine Leistenstücke in die entsprechenden Einkerbungen ein. Mit einer Feile und mittelkörnigem Sandpapier gehen Sie jetzt über die Oberfläche der 15 gerade verlegten Leistenstückchen. Sie werden abgeschmirgelt, bis sie dieselbe Höhe wie die Verkleidung aufweisen.

08

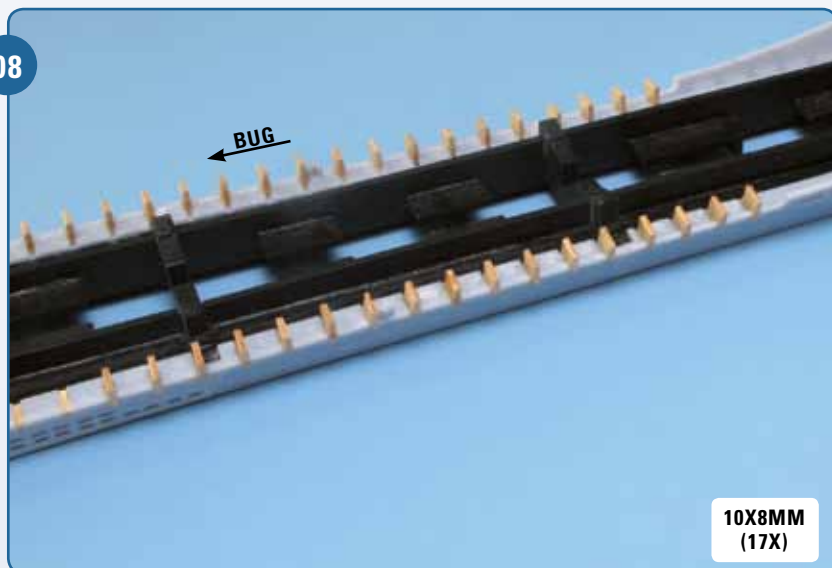

Zuletzt fügen Sie noch 17 Leistenstücke in die hintersten Einkerbungen an der rechten Seite der Verkleidung ein, wie auf dem Foto dargestellt.

09

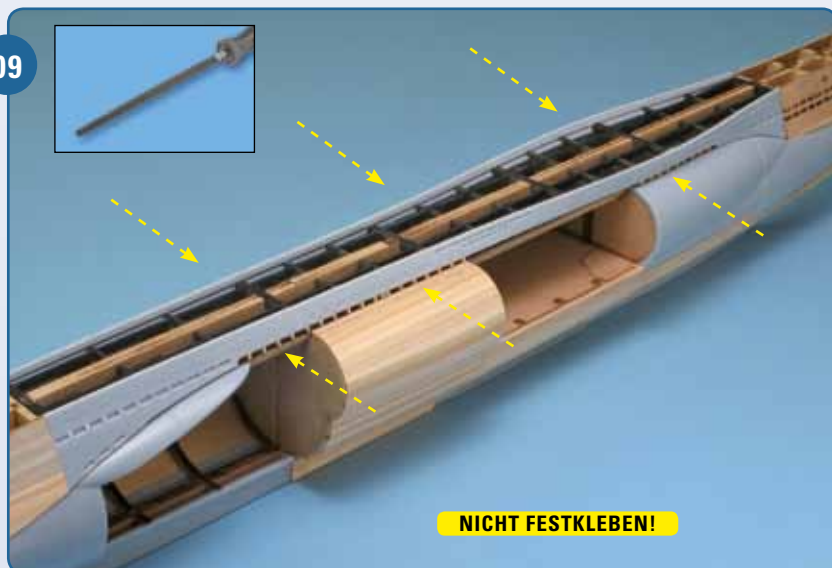

Drehen Sie die Deckstruktur nun um und legen Sie sie auf das Modell – natürlich ohne sie festzukleben. Bearbeiten Sie mit einer Feile und mittelkörnigem Sandpapier nach und nach die eingefügten Leistenstücke. Die abnehmbare Deckstruktur muss sich perfekt am Rumpf einfügen.

