
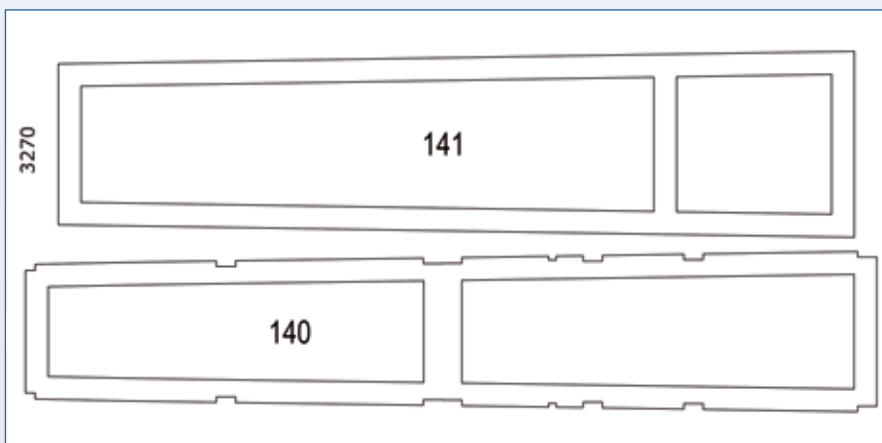


52. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine lasergeschnittene Holzplatte mit weiteren Teilen für die Unter-
konstruktion des Decks.

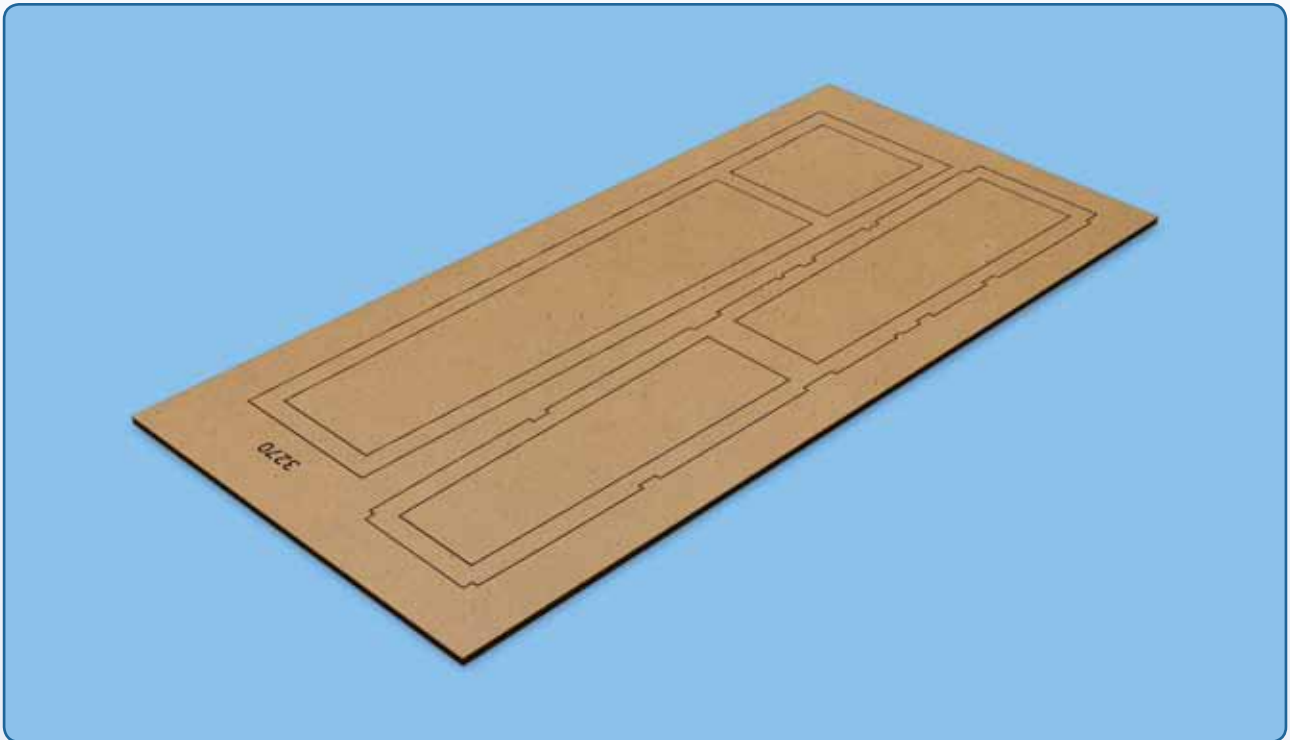

Übertragen Sie die in den
Zeichnungen der Platte
angegebenen Nummern auf
die Teile.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01




Nehmen Sie zunächst die abnehmbare Deckstruktur hervor, die Sie zuletzt mit Bauanleitung 49 bearbeitet haben. Sie wird jetzt wieder auf dem Rumpf Ihres Modells aufgesetzt. **Kleben Sie sie noch nicht fest.** Wir werden sie erst mit einer der nächsten Ausgaben endgültig am Rumpf anbringen.

02

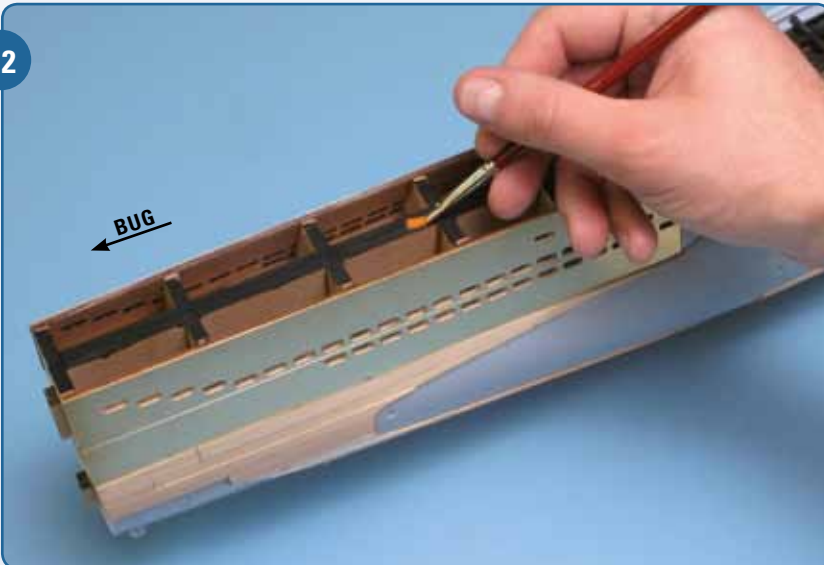

Mit einem kleinen Pinsel bemalen Sie die Bereiche, wie auf dem Foto dargestellt, mit mattschwarzer Farbe. Dieser Anstrich verleiht dem Deck aus Messing-Ätzteilen, das wir in späteren Ausgaben anbringen werden, Tiefe.

03

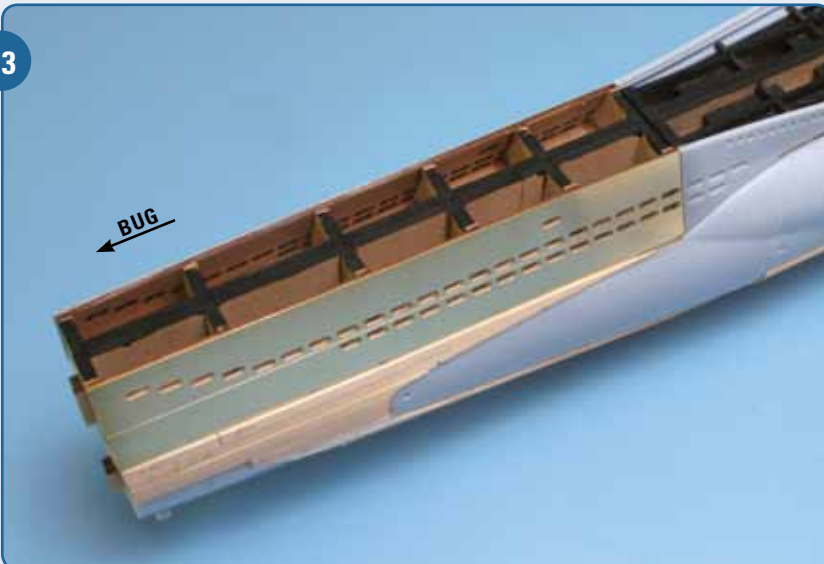


Dieses Foto zeigt den ausgeführten Anstrich im Bugbereich: Die oberen Kanten von Mittelspannen und Querspannen sind schwarz bemalt.

04




Fahren Sie mit dem schwarzen Anstrich der oberen Kanten von Mittelspanten und Querspanten sukzessive in Richtung Heck fort: Das Foto zeigt den vorderen Bereich der abnehmbaren Deckstruktur.

05

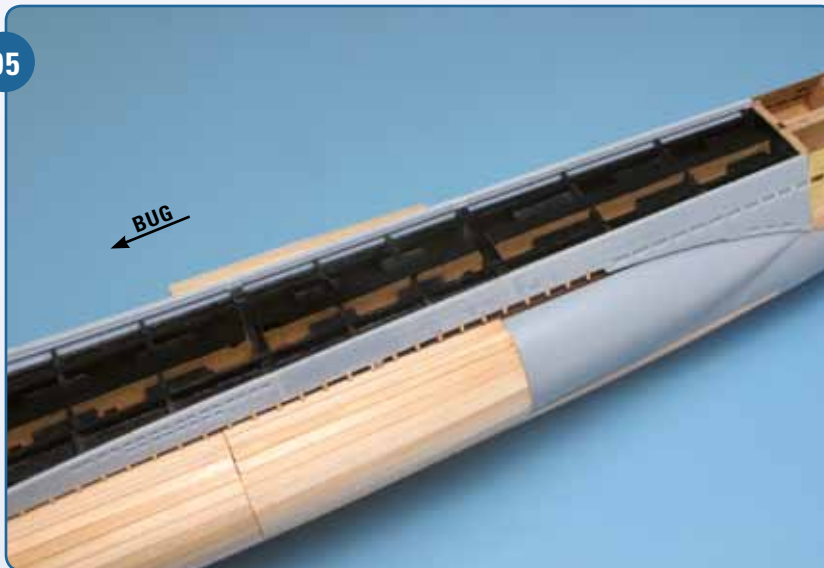

Weiter geht es mit dem Bemalen der oberen Kanten von Mittelspanten und Querspanten: Das Foto zeigt den hinteren Bereich der abnehmbaren Deckstruktur.


06

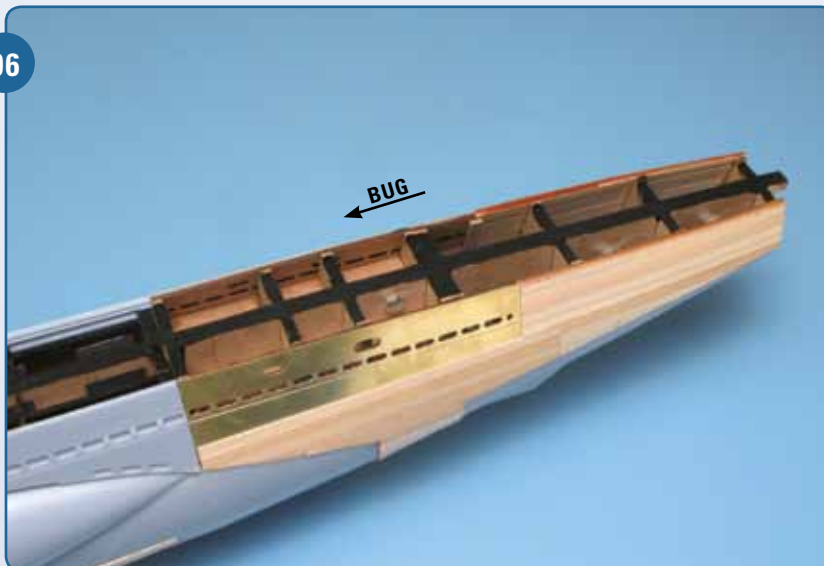

Dieses Foto zeigt Ihnen den letzten Teil des Anstrichs der oberen Kanten von Mittelspanten und Querspanten mit der mattschwarzen Farbe direkt im Heckbereich.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

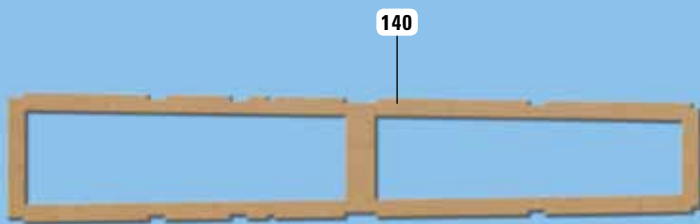

Trennen Sie aus dem lasergeschnittenen Holzrahmen die Verstärkung 140 heraus. Beseitigen Sie an den Kanten vorsichtig und gründlich etwaige Verbindungsspuren zum Rahmen mit einer kleinen Feile oder Sandpapier.

08

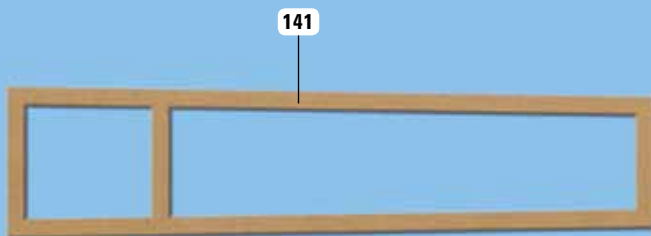

Danach lösen Sie aus der Holzplatte die Verstärkung 141 heraus. Auch hier beseitigen Sie mögliche Verbindungsspuren zum Rahmen mit einer kleinen Feile oder mit Sandpapier.