
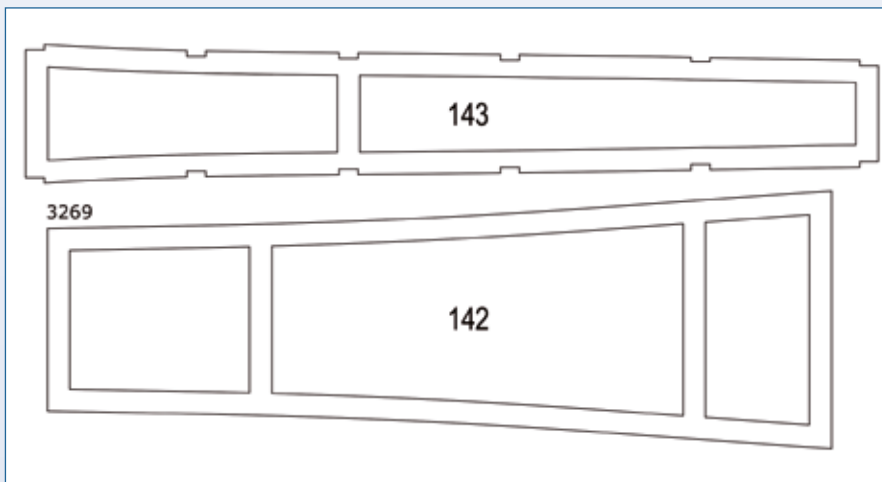


## 53. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie erneut eine lasergeschnittene Holzplatte mit weiteren Teilen für die Unterkonstruktion des Decks.

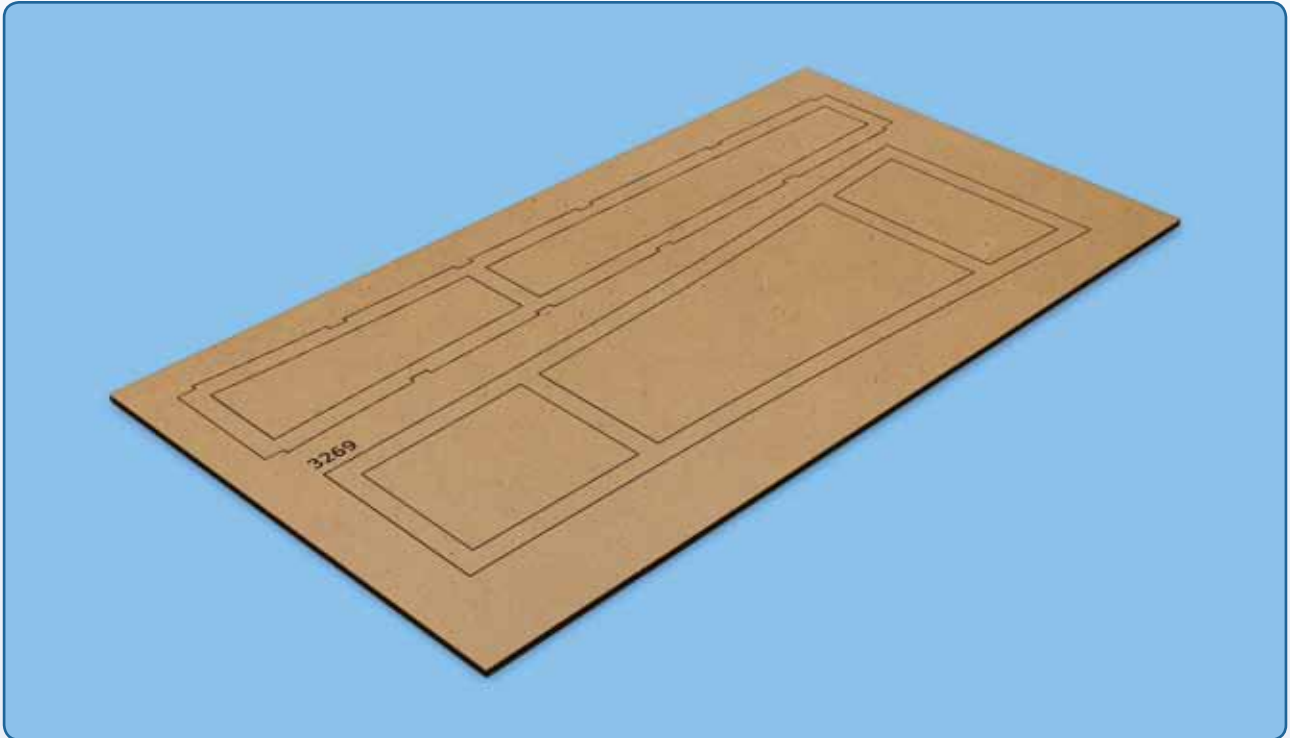

Übertragen Sie die in den Zeichnungen der Platte angegebenen Nummern auf die Teile.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

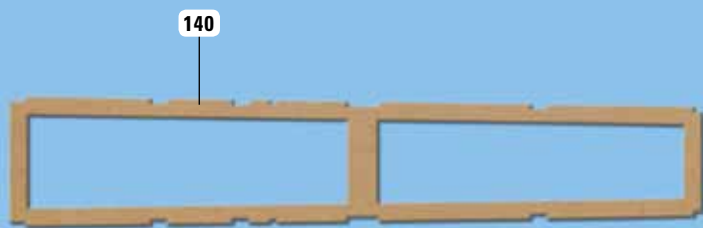


Legen Sie sich die Verstärkung 140 – aus der Ausgabe 52 – auf Ihre Arbeitsplatte.

02

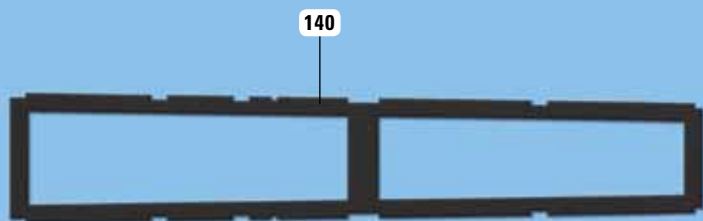


Streichen Sie die Verstärkung 140 mit mattschwarzer Farbe (RAL 9005), wie es die Abbildung zeigt.

03

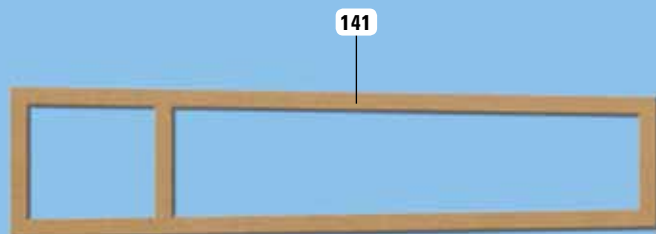


Danach nehmen Sie die Verstärkung 141 hervor (ebenfalls aus der vorigen Ausgabe).

04

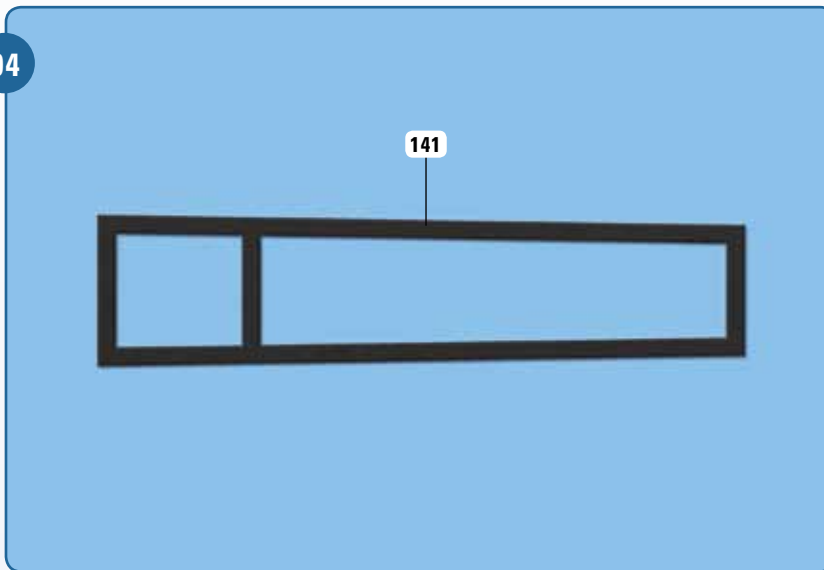


Streichen Sie die Verstärkung 141 ebenfalls mit der mattschwarzen Farbe.

05

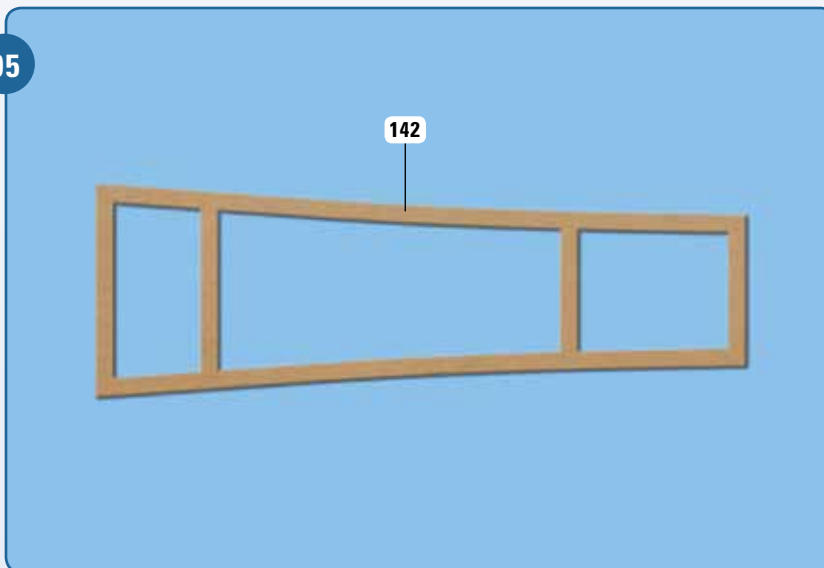

Jetzt trennen Sie aus der diesmal gelieferten lasergeschnittenen Holzplatte die Verstärkung 142 heraus. Im Anschluss bearbeiten Sie die Kanten mit einer Feile oder Sandpapier, um mögliche Spuren von den Verbindungsstellen zum Rahmen zu entfernen.


06

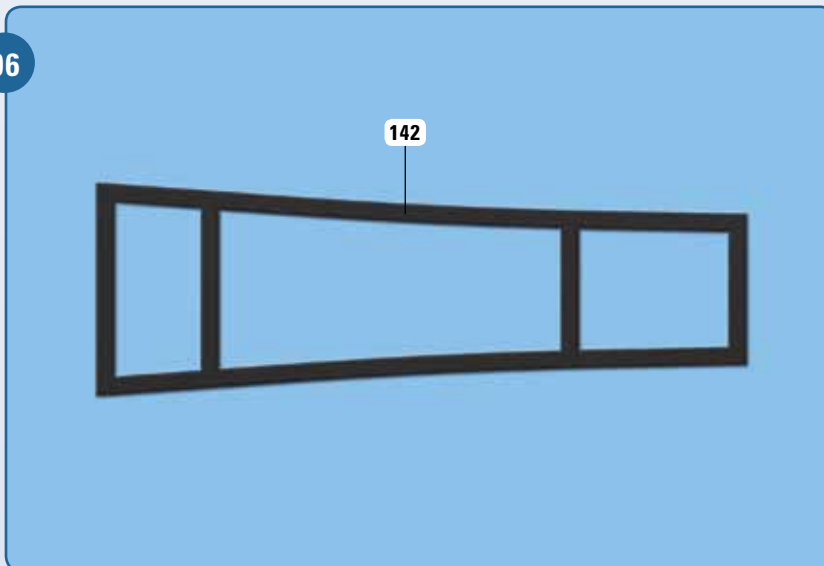

Auch diese Verstärkung wird mit der mattschwarzen Farbe gestrichen.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

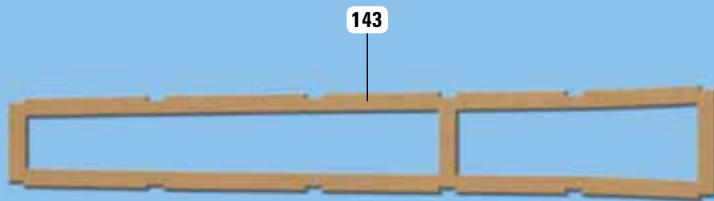

Zuletzt trennen Sie die zweite Verstärkung, 143, aus der diesmal gelieferten laser-geschnittenen Holzplatte heraus. Wieder beseitigen Sie an den Kanten Unebenheiten, die von der Verbindung zum Rahmen her-rühren, mit einer kleinen Feile oder Sand-papier.

08

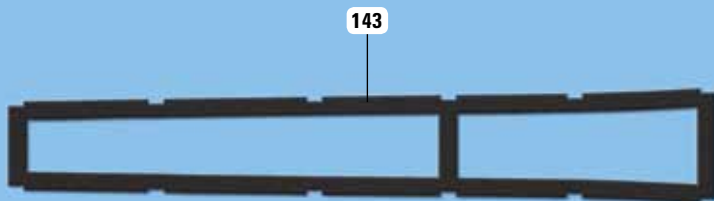

Streichen Sie die Verstärkung 143 mit der mattschwarzen Farbe. Wenn die Anstriche an den Verstärkungen komplett getrocknet sind, legen Sie die Teile bis zum späteren Gebrauch gut weg.