
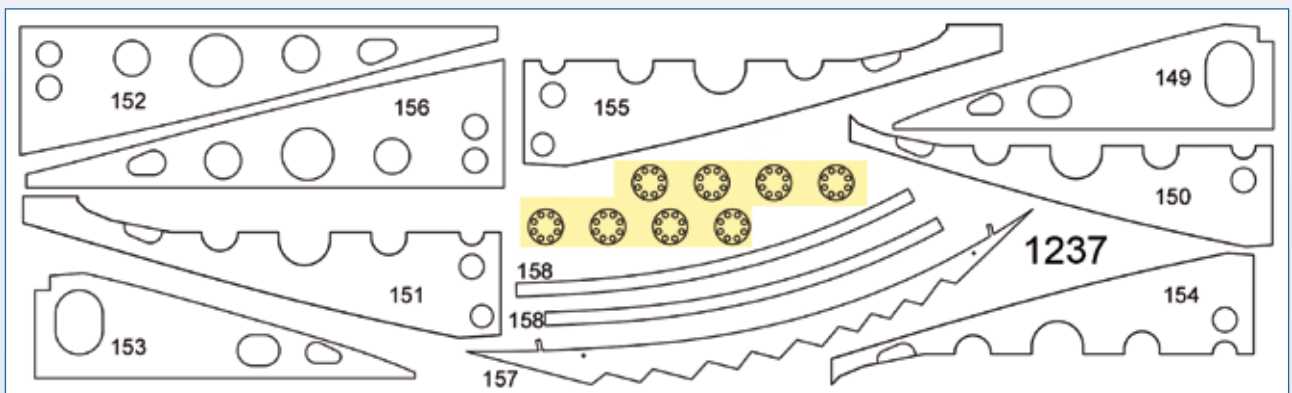


59. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Messing-Ätzplatte mit Zubehör für die Bug-Verkleidung: unter anderem Teile für die Mündung der Torpedorohre und den unteren Abschnitt der Netzsäge.

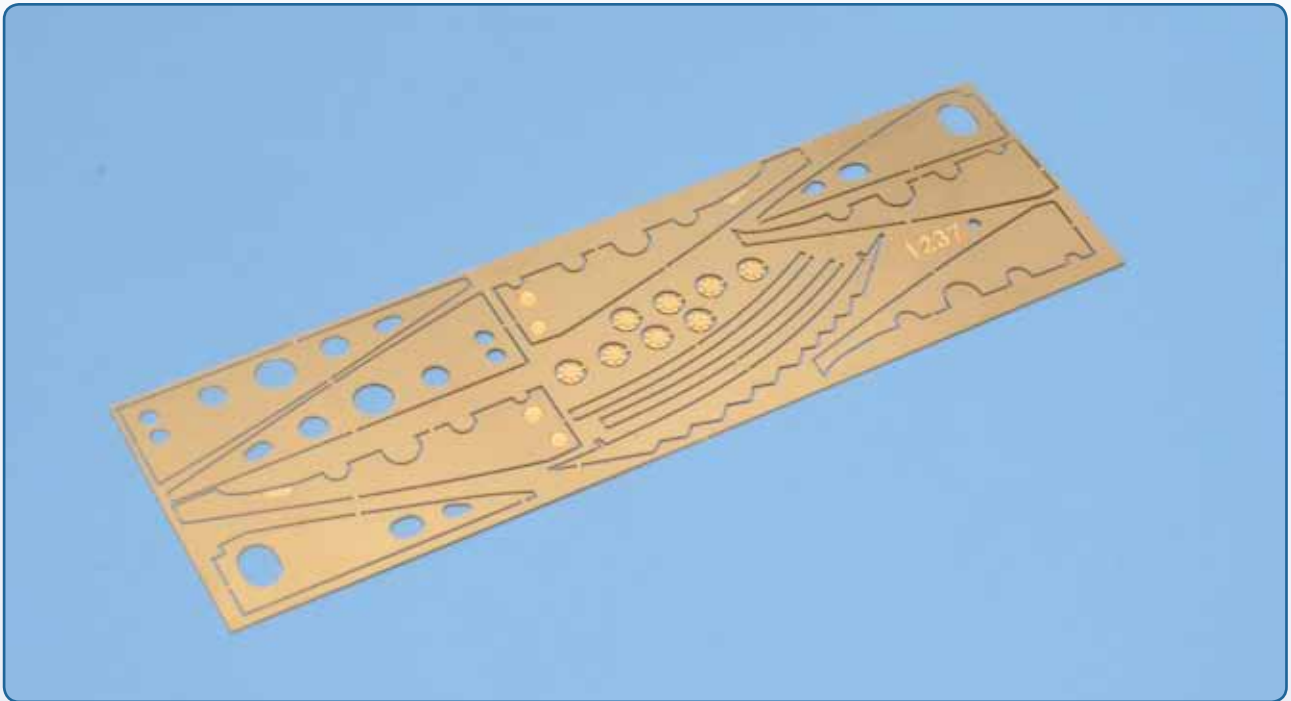


Übertragen Sie die in den Zeichnungen der Platten angegebenen Nummern auf die Messing-Ätzteile. Danach trennen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus dem Rahmen heraus. Glätten Sie die Verbindungsstellen an den Kanten der Teile mit einer Feile und Sandpapier. Achten Sie darauf, die Oberfläche der Messingteile nicht zu berühren. Bewahren Sie übrig bleibende Teile an einem sicheren Platz auf.

Die gelb markierten Teile werden wir erst später verwenden.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

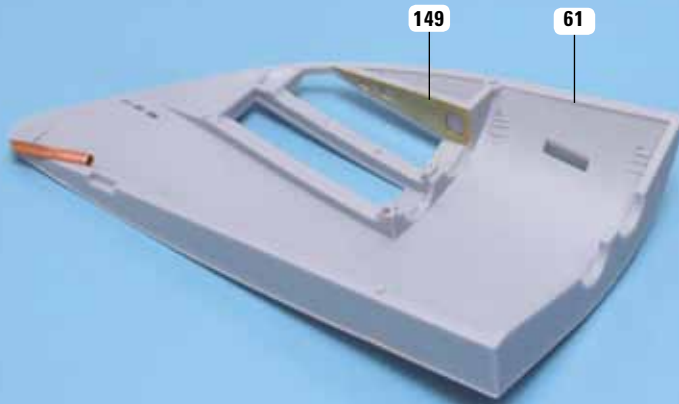


Legen Sie das Verkleidungsteil 61, das Sie mit der vorigen Bauanleitung bereits bearbeitet haben, auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie das Messingteil 149 aus der diesmal gelieferten Platte und legen Sie es am Verkleidungsteil an, wie auf dem Foto dargestellt. Sitzt es perfekt, wird es mit Sekundenkleber festgeklebt.

02

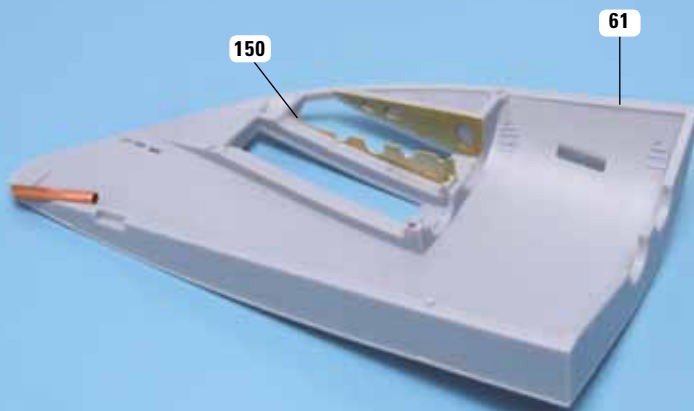


Als Nächstes befestigen Sie das Messingteil 150 an der Verkleidung 61, wie auf dem Foto zu sehen ist. Fügt es sich gut ein, kleben Sie es fest.

03

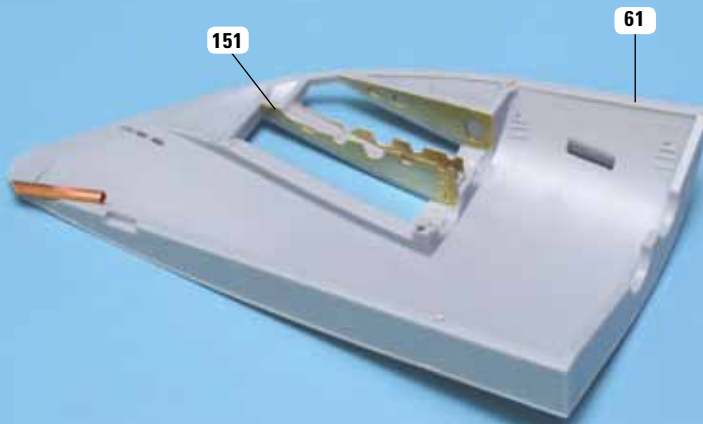


Das Messingteil 151 platzieren Sie ebenfalls am Verkleidungsteil 61, wie abgebildet. Passt es exakt, wird es festgeklebt.

04

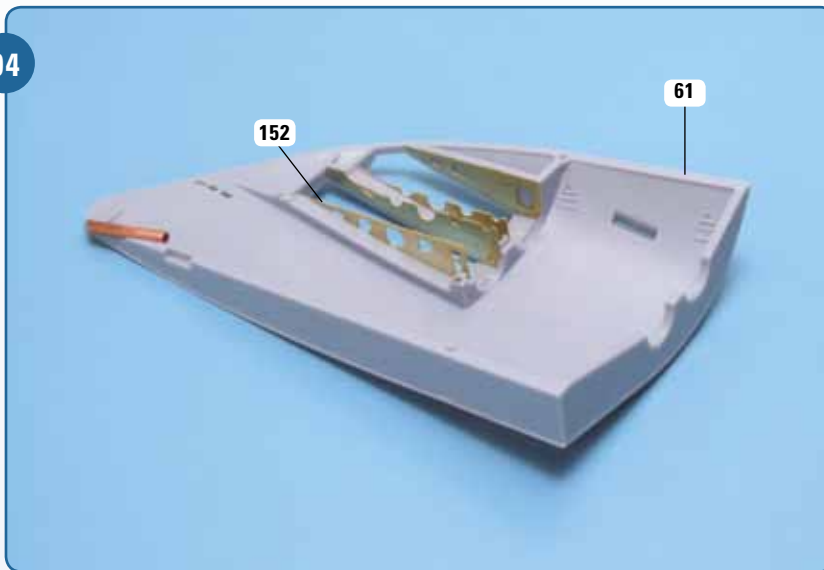


Messingteil 152 montieren Sie, wie auf dem Foto dargestellt. Fügt es sich gut an Verkleidungsteil 61 an, kleben Sie es fest.

05

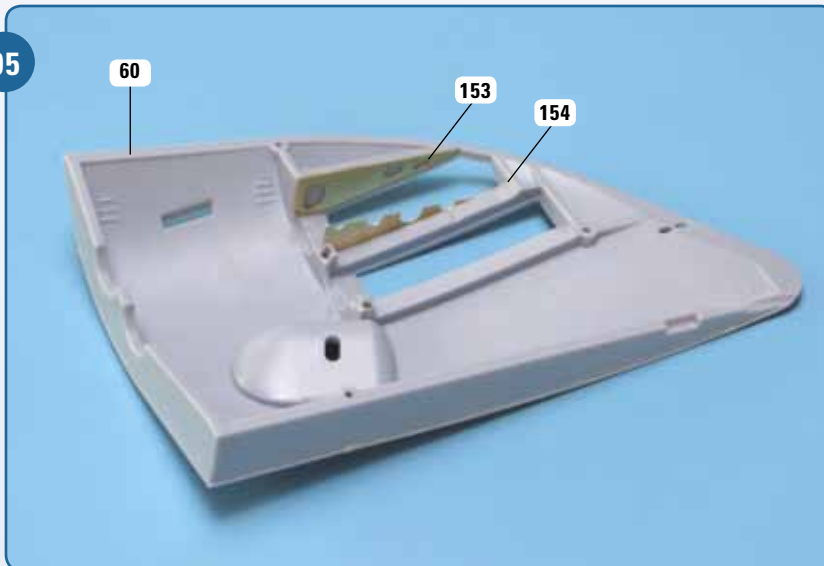


Jetzt geht es am zweiten Verkleidungsteil, Teil 60, weiter. Bringen Sie die beiden Messingteile 153 und 154 an, wie es das Foto zeigt. Sitzen sie perfekt, werden sie festgeklebt.

06

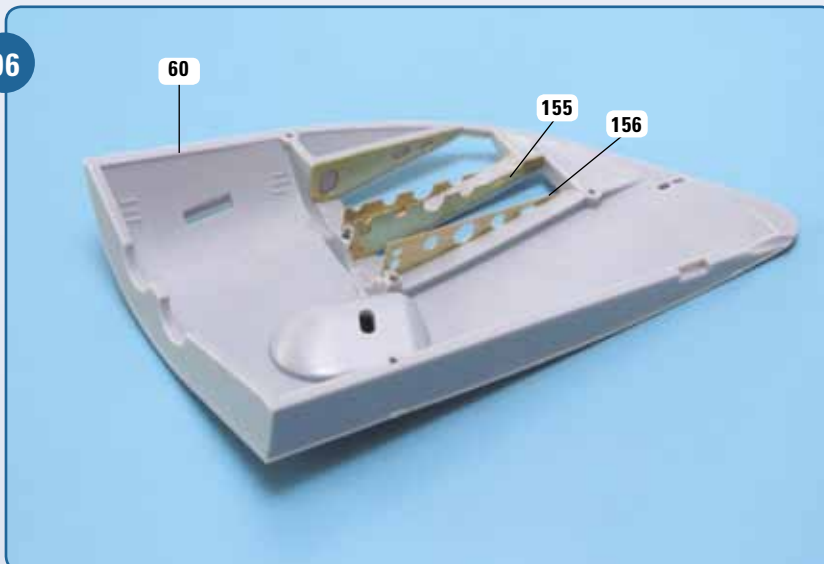


Weiter geht die Arbeit am Verkleidungsteil 60: Montieren Sie die beiden Messingteile 155 und 156, wie auf dem Foto zu sehen ist. Nehmen sie den korrekten Sitz ein, kleben Sie sie fest.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

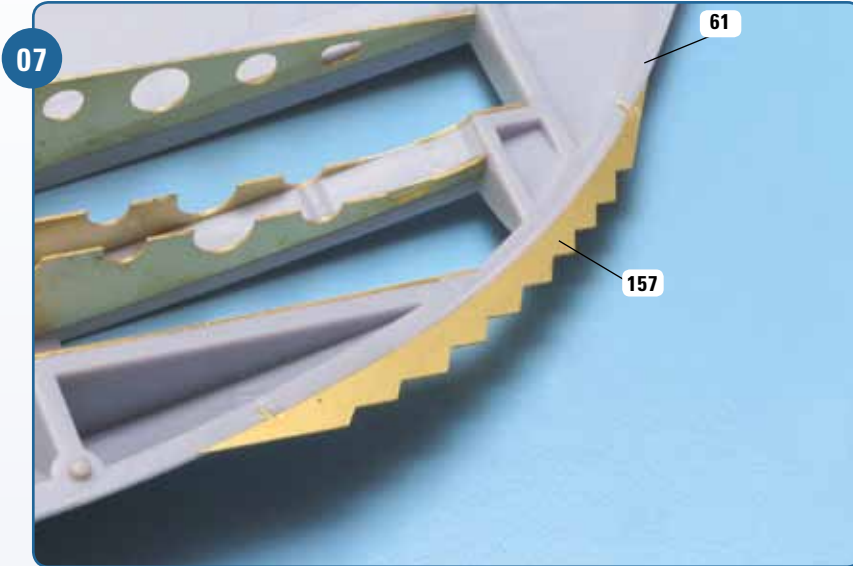

Wir wenden uns wieder dem Verkleidungsteil 61 zu, an dessen Rand die Netzsäge 157 angebracht wird. Fügen Sie dazu die beiden kleinen Zapfen von Teil 157 in die beiden winzigen Aussparungen am Rand von Teil 61 ein. **Da die beiden Enden von Teil 157 nicht identisch sind, achten Sie auf dessen korrekte Ausrichtung:** Nur wenn die Netzsäge ausgerichtet ist, wie auf dem Foto abgebildet, liegt die Innenkante der Netzsäge auf ganzer Länge exakt an der Außenkante des Verkleidungsteils an. Ist dies der Fall kleben Sie die Netzsäge am Verkleidungsteil fest.

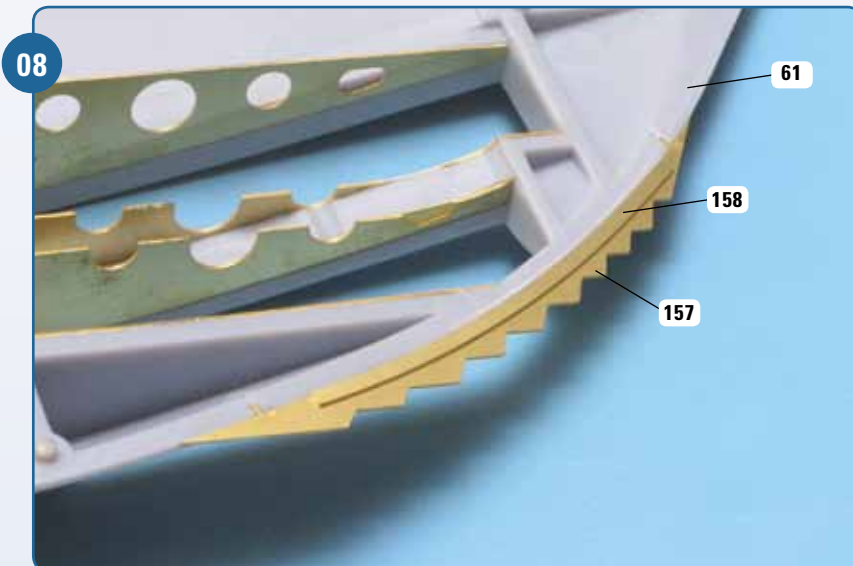

Auf die Netzsäge 157 legen Sie jetzt die erste Verstärkung 158 auf. Sie schließt auf ganzer Länge bündig mit der Innenkante der Netzsäge ab. Passt das Teil perfekt, kleben Sie es fest.



Drehen Sie das Verkleidungsteil um, sodass Sie die zweite Verstärkung 158 auf der anderen Seite der Netzsäge anbringen können. Auch sie verläuft wieder bündig mit der Innenkante der Netzsäge. Sitzt die Verstärkung gut, wird sie festgeklebt.