



## 64. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine weitere Messing-Ätzplatte mit Teilen zur Fortsetzung der Verkleidung des Decks.

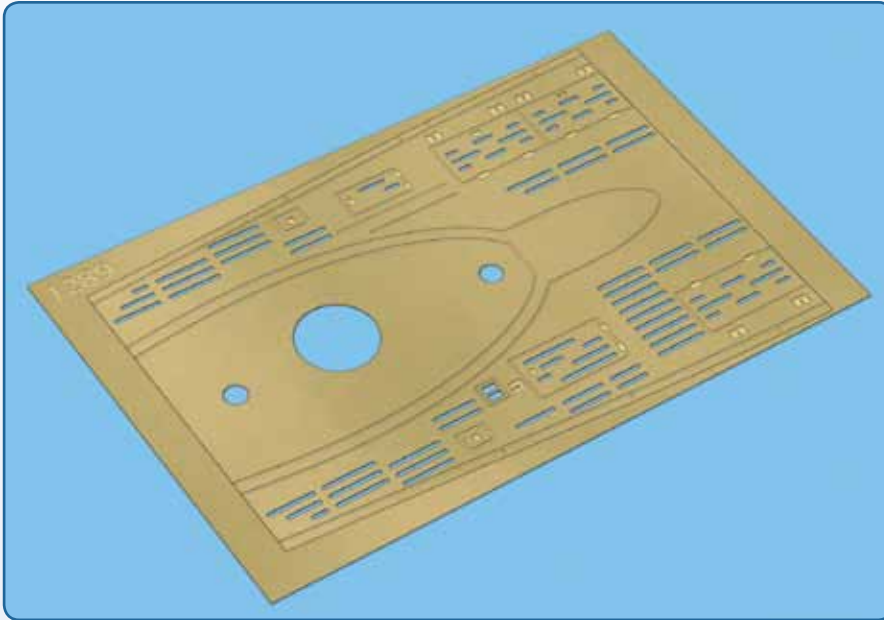


Die mitgelieferte Messing-Ätzplatte, die hier wieder gelb unterlegt ist, werden wir mit einer späteren Bauanleitung verwenden. Legen Sie sie gut weg. Achten Sie darauf, die Oberfläche der Messingteile nicht zu berühren.

Während der folgenden Bau-schritte benötigen wir Teile aus der Messingplatte 1194, die Sie mit der 1. Bauanleitung erhielten und zum Teil schon bearbeitet haben.

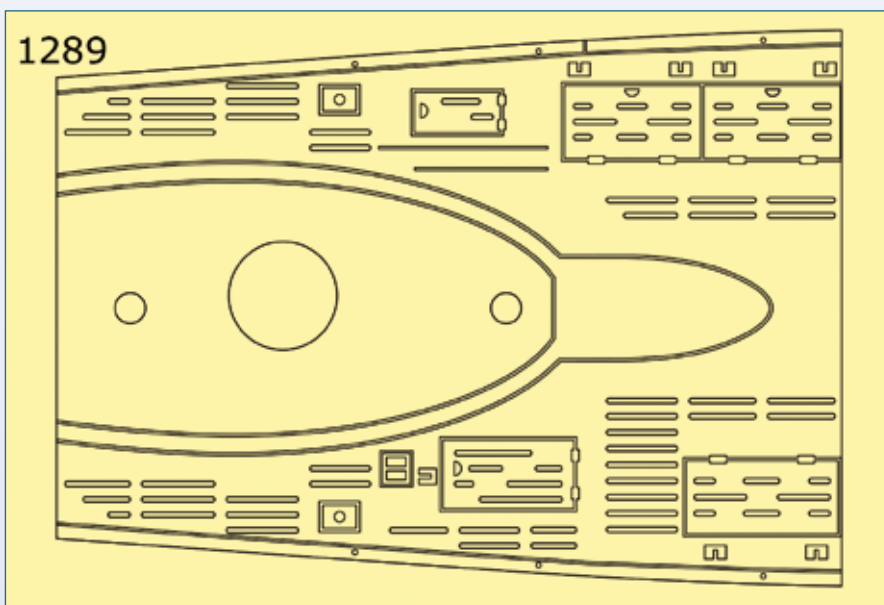


**Achtung:** Die Teile in der Messingplatte 1194 wiesen damals eine andere Nummerierung auf, und zwar F1, F2, F3, F4 und F5. Mit diesen Arbeitsschritten jedoch haben wir den Teilen neue Nummern gegeben. Richten Sie sich bitte nach denen. Auch hier gilt, die gelb unterlegten Teile werden wir erst später verarbeiten.

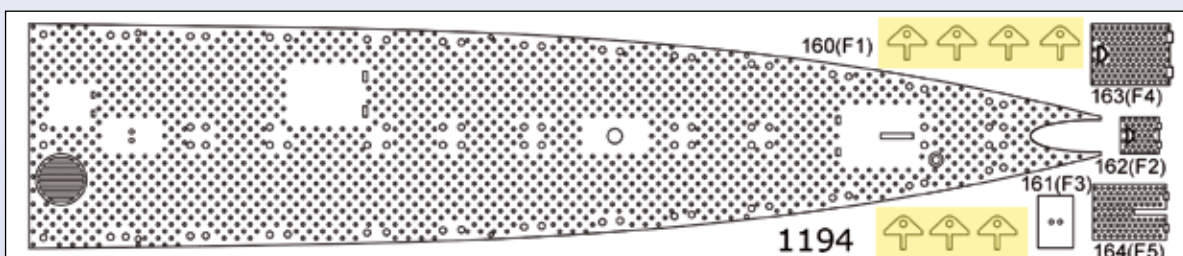


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

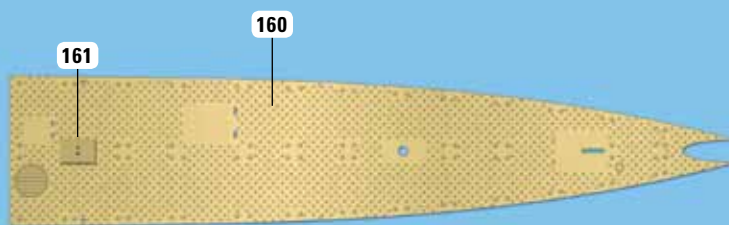


Legen Sie den Decksbelag 160 (F1) mit dem Plättchen 161 (F3), das Sie mit der 1. Bauanleitung bereits festgeklebt haben, auf Ihre Arbeitsplatte

02

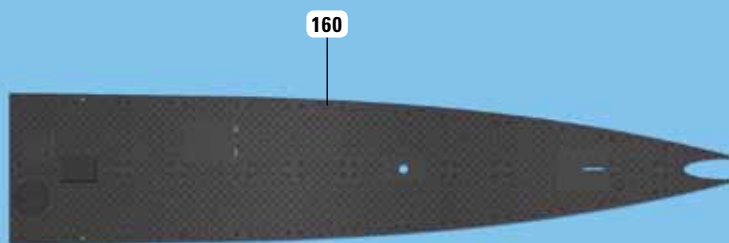


Streichen Sie den Belag samt Plättchen mit granitgrauer Farbe, RAL 7026. Lassen Sie die Farbe gut trocknen.

03

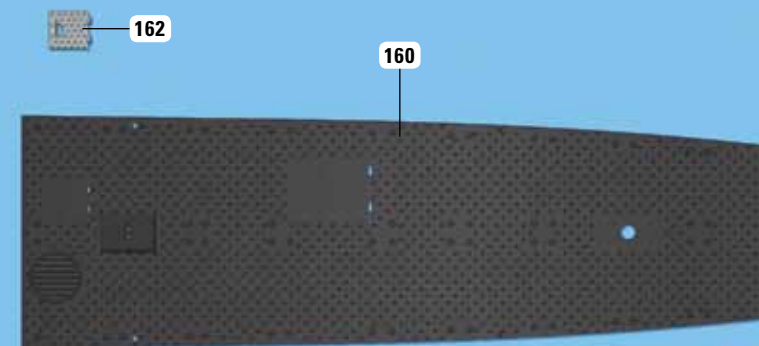


Die Luke 162 (F2) streichen Sie in der Farbe Fehgrau, RAL 7000. Lassen Sie den Anstrich gut trocknen.

04

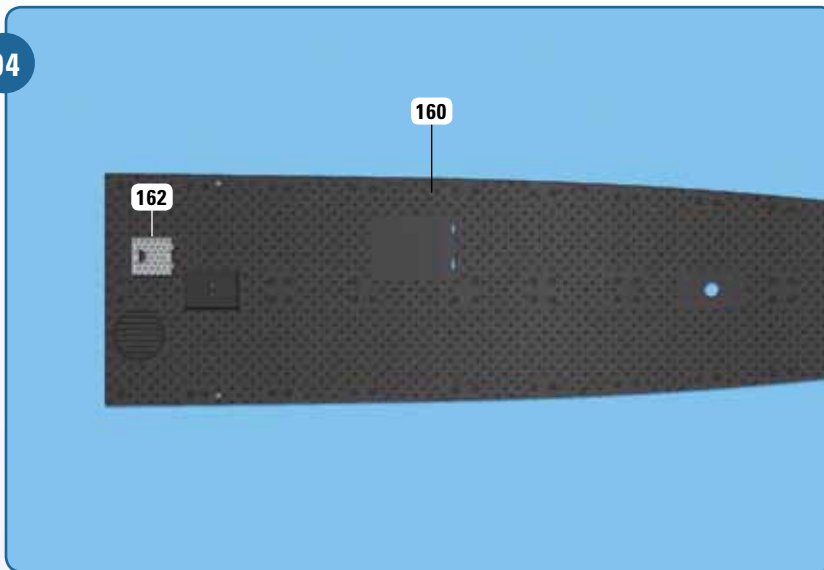


Legen Sie Teil 162, nachdem es vollständig getrocknet ist, auf den Belag, wie abgebildet und kleben Sie es mit Sekundenkleber fest.

05

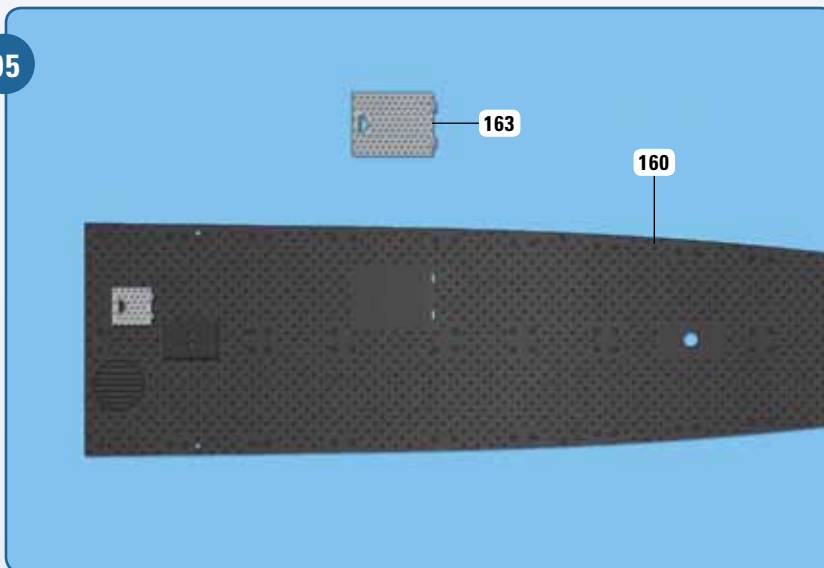

Teil 163 (F4) wird ebenfalls mit der grauen Farbe RAL 7000 bemalt. Lassen Sie den Anstrich wieder gut trocknen.


06

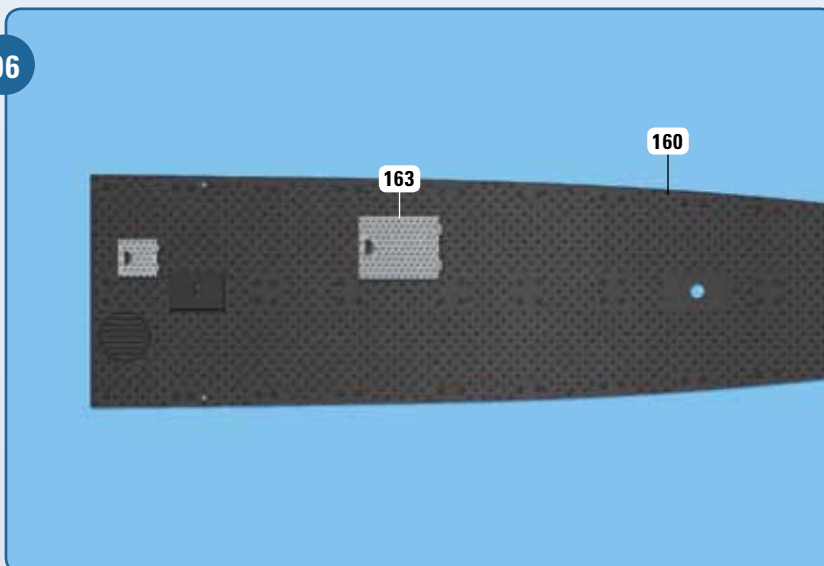

Legen Sie Teil 163 auf den Decksbelag und zwar auf die entsprechende glatte Fläche. Kleben Sie das Teil 163 mit Sekundenkleber fest, wie abgebildet.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

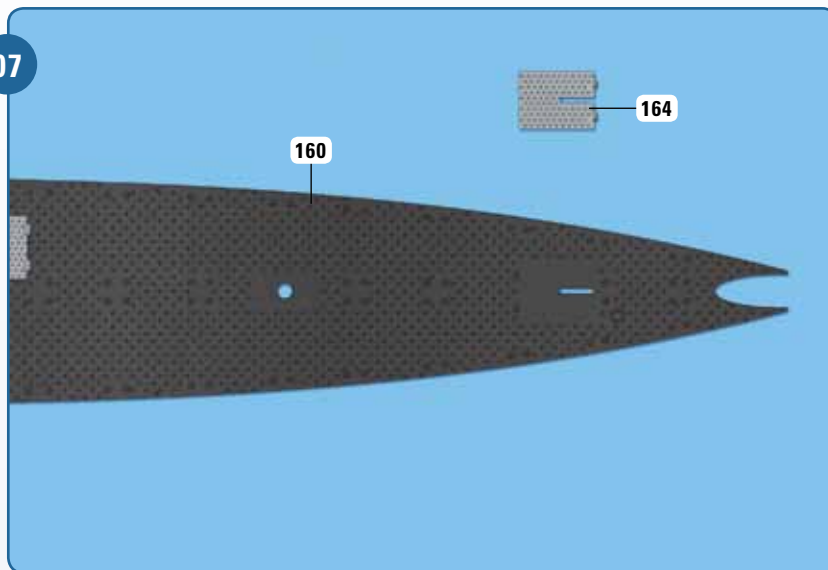

Auch die kleine Abdeckung 164 (F5) streichen Sie in der Farbe Fehgrau (RAL 7000). Lassen Sie die Farbe gut trocknen. Richten Sie das Teil 164 aus, wie es auf dem Foto dargestellt ist.

08

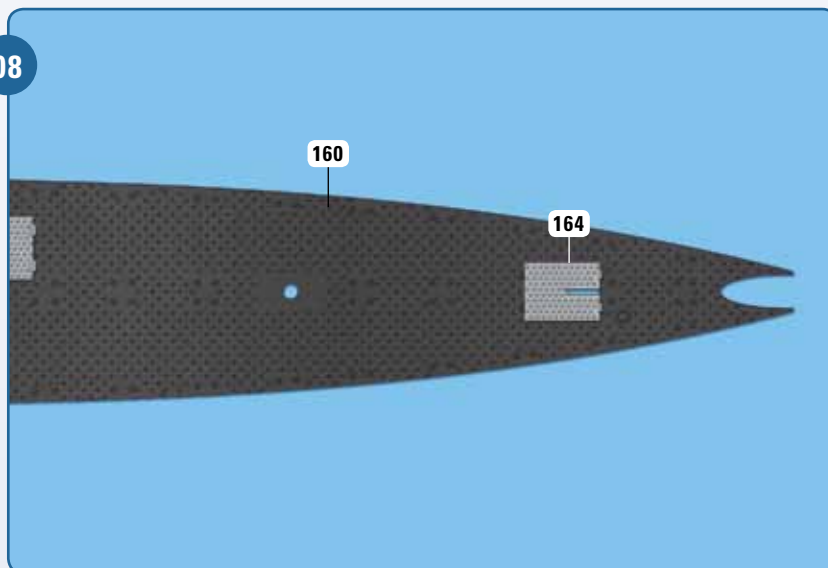

Legen Sie das Teil 164, nachdem der Anstrich vollständig getrocknet ist, an der vorgegebenen Stelle auf den Decksbelag 160, wie es das Foto zeigt. Kleben Sie es mit Sekundenkleber fest.