



## 65. BAUANLEITUNG FÜR U 96



Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine weitere Messing-Ätzplatte mit Teilen zur Fortsetzung der Verkleidung des Decks.

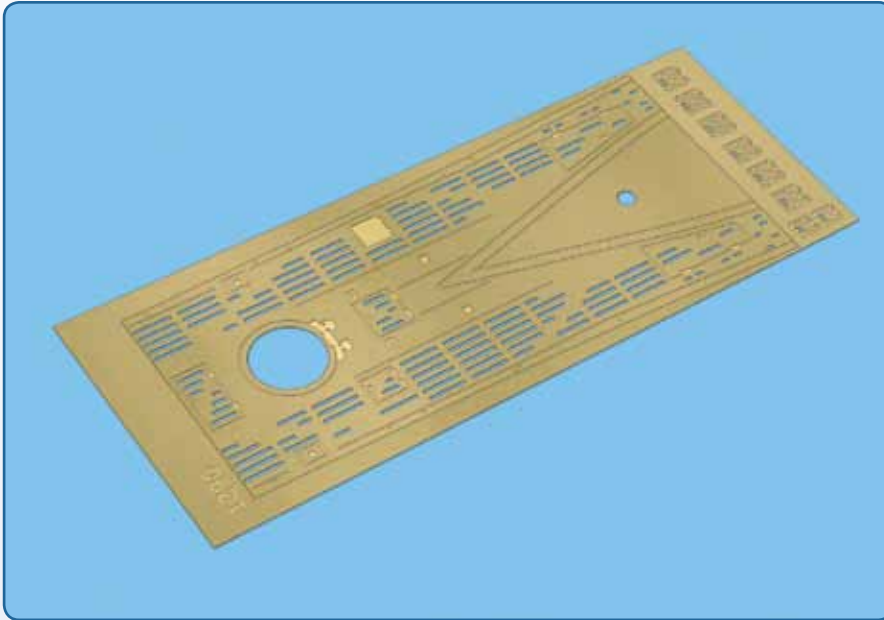

Übertragen Sie die in den Zeichnungen der Platten angegebenen Nummern auf die Messing-Ätzteile. Danach trennen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus dem Rahmen heraus. Glätten Sie die Verbindungsstellen an den Kanten der Teile mit einer Feile und Sandpapier. Achten Sie darauf, die Oberfläche der Messingteile nicht zu berühren. Bewahren Sie übrig bleibende Teile an einem sicheren Platz auf.

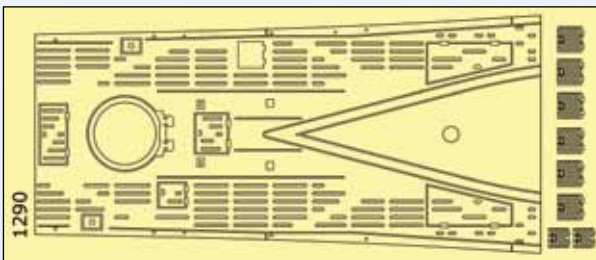


Die mitgelieferte Messing-Ätzplatte, die hier wieder gelb unterlegt ist, werden wir mit einer späteren Bauanleitung verwenden. Legen Sie sie bis dahin gut weg.

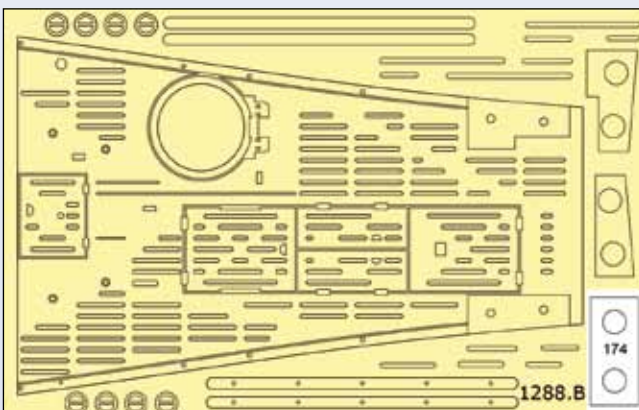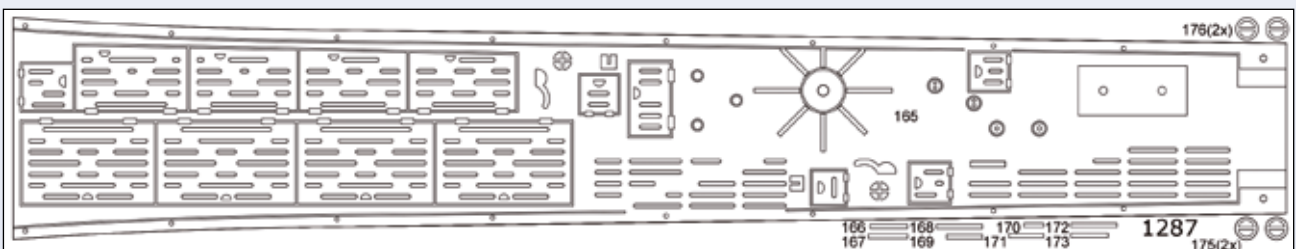

Während der folgenden Bauschritte verarbeiten wir die Teile aus der Platte 1287, die Sie mit Ausgabe 61 erhielten und ein Teil aus der Messing-Ätzplatte 1288B, die der Ausgabe 62 beigefügt war. Die in dieser Platte gelb unterlegten Teile werden wir dieses Mal nicht verwenden. Legen Sie sie ebenfalls nach getaner Arbeit gut weg.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

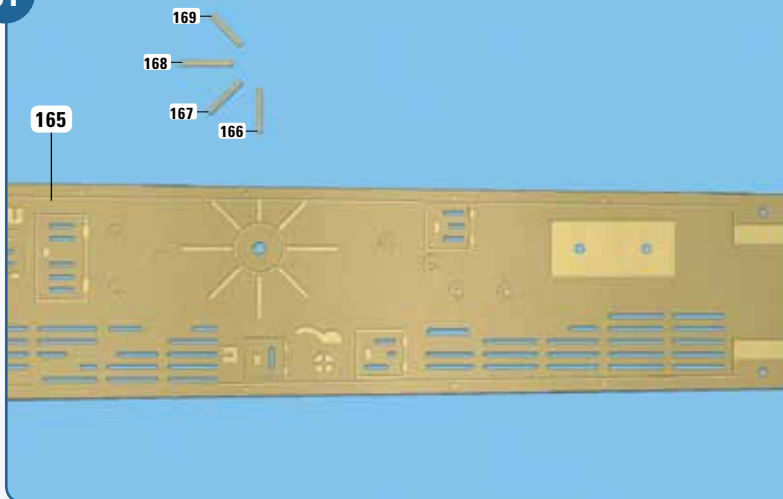


Legen Sie den aus der Messingplatte 1287 herausgelösten Decksbelag 165 auf Ihre Arbeitsplatte. Dazu nehmen Sie die vier kleinen Stangen 166, 167, 168 und 169. Richten Sie die Teile aus, wie auf dem Foto dargestellt.

02

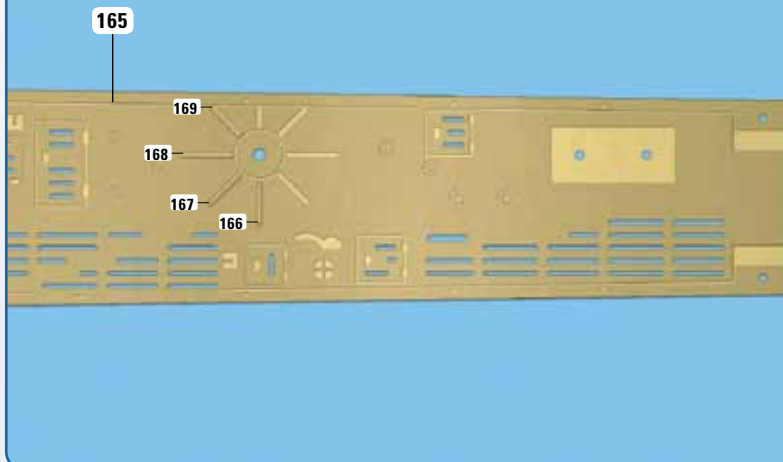


Zunächst legen Sie die Stangen 166, 167, 168 und 169, ohne Klebstoff zu verwenden, auf die Platte 165 in die entsprechenden Aussparungen, wie abgebildet. Sitzen sie tadellos, kleben Sie sie mit einem winzigen Tropfen Sekundenkleber fest.

03

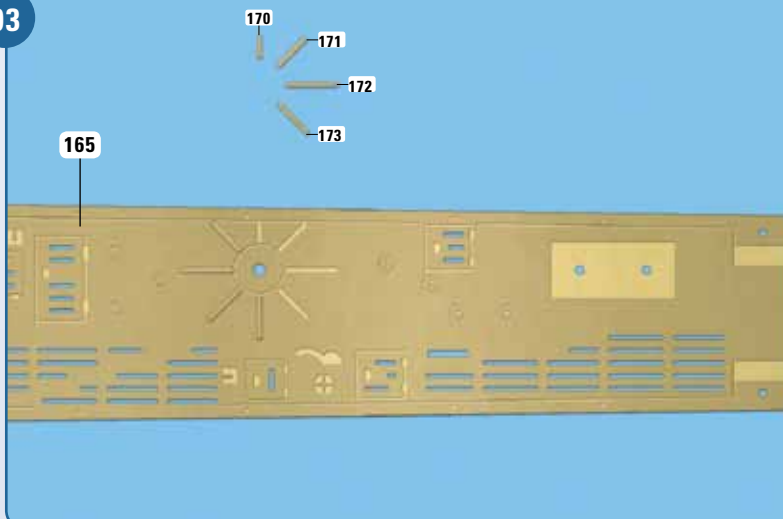


Bereiten Sie jetzt die nächsten vier Stangen vor: 170, 171, 172 und 173 und richten Sie die Teile so auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie es das Foto zeigt.

04

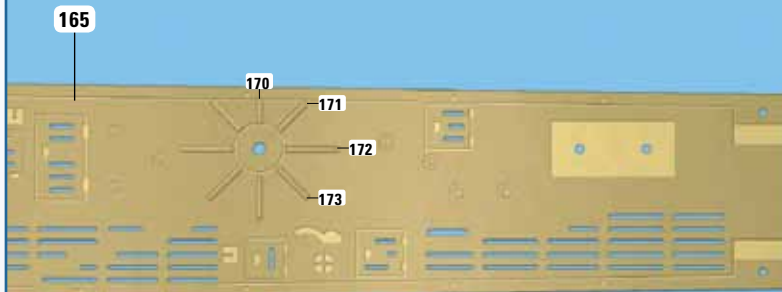

Positionieren Sie – wieder zunächst ohne Klebstoff – die vier Stangen auf dem Deckbelag, wie abgebildet. Fügen Sie sich perfekt ein, kleben Sie diese ebenfalls mit Sekundenkleber fest.

05

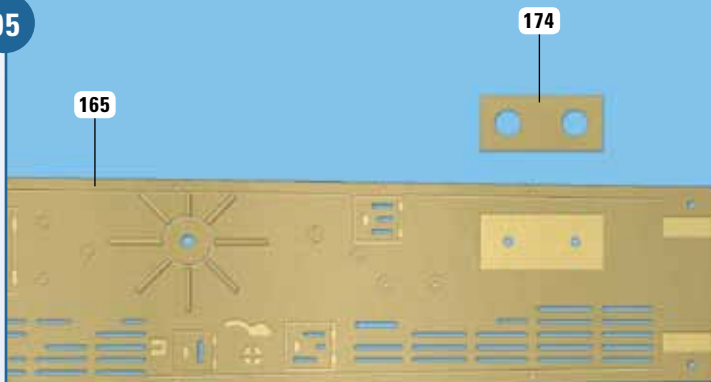

Als Nächstes ist die kleine Platte mit den zwei Öffnungen 174 an der Reihe (das Teil stammt aus der Ätzplatte 1288B). Legen Sie sich das Teil auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie auf dem Foto.


06



Probeweise legen Sie auch die kleine Platte 174 auf den gekennzeichneten Platz. Passt sie gut, wird sie mit Sekundenkleber festgeklebt.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

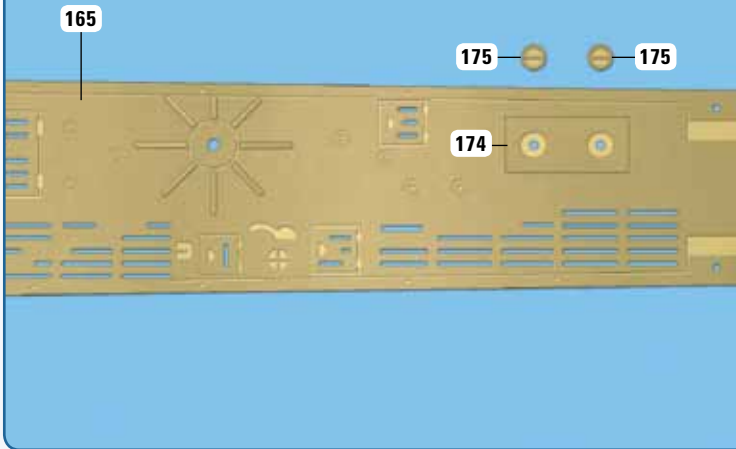


Bereiten Sie die beiden Teile 175 vor. Sie gehören in die kreisrunden, geätzten Aussparungen in der kleinen Platte 174. Machen Sie die Probe zur Passform.

08

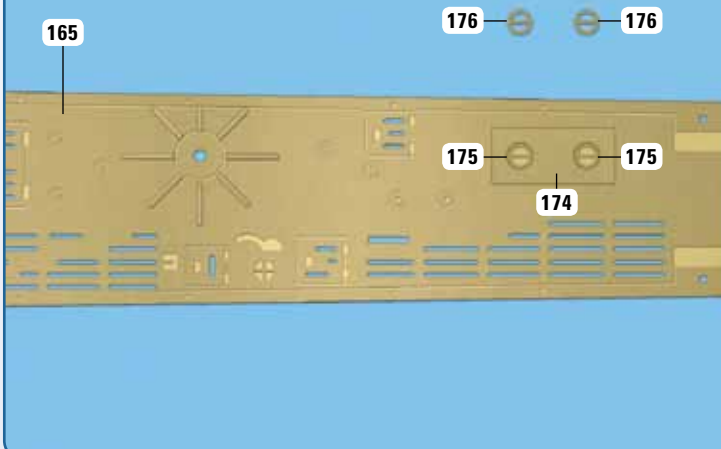

Sitzen die beiden Teile tadellos, kleben Sie sie fest. Legen Sie sich nun noch die beiden Teile 176 bereit.

09

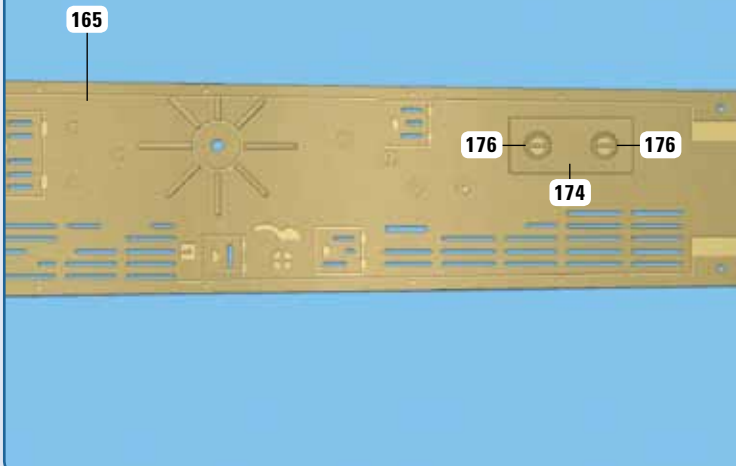

Setzen Sie die beiden Teile 176 probeweise auf die bereits festgeklebten Teile 175 auf. Sitzen sie korrekt, werden die Teile 176 ebenfalls mit Sekundenkleber festgeklebt.