



66. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine weitere Messing-Ätzplatte mit Teilen zur Fortsetzung der Verkleidung des Decks

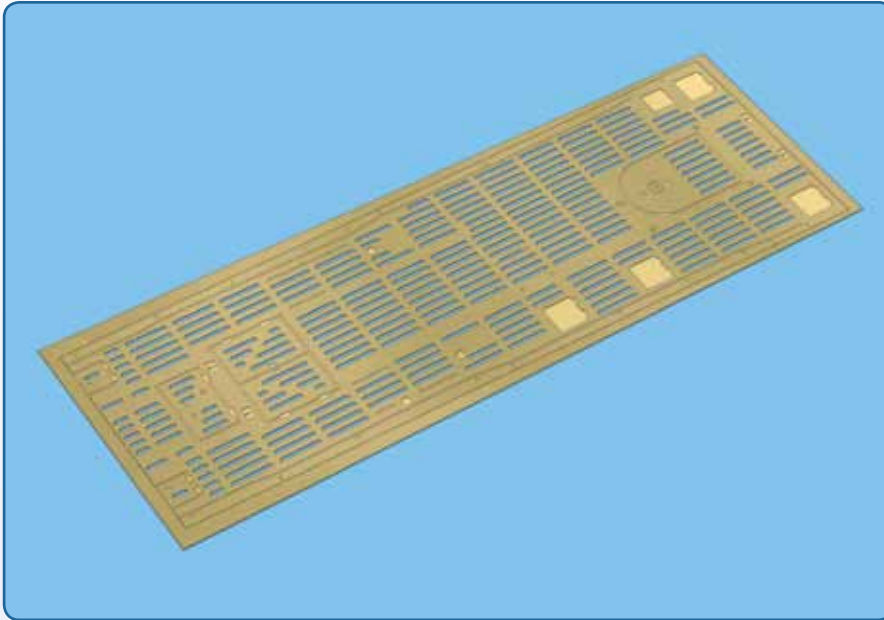

Übertragen Sie die in den Zeichnungen der Platten angegebenen Nummern auf die Messing-Ätzteile. Danach trennen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus dem Rahmen heraus. Glätten Sie die Verbindungsstellen an den Kanten der Teile mit einer Feile und Sandpapier. Achten Sie darauf, die Oberfläche der Messingteile nicht zu berühren. Bewahren Sie übrig bleibende Teile an einem sicheren Platz auf.

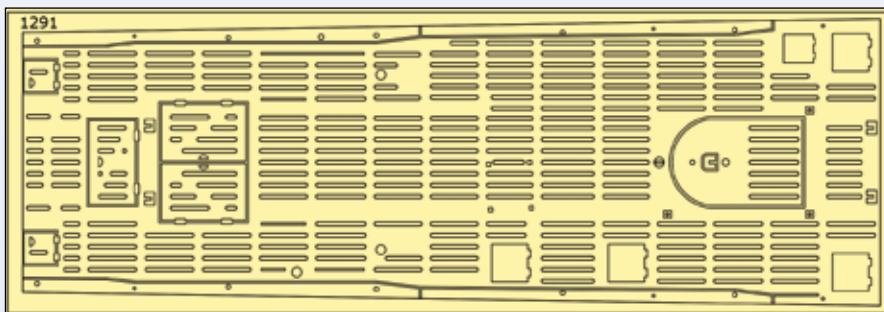


Die mitgelieferte Messing-Ätzplatte, die hier wieder gelb unterlegt ist, werden wir mit einer späteren Bauanleitung verwenden. Legen Sie sie zu einem späteren Gebrauch gut weg.

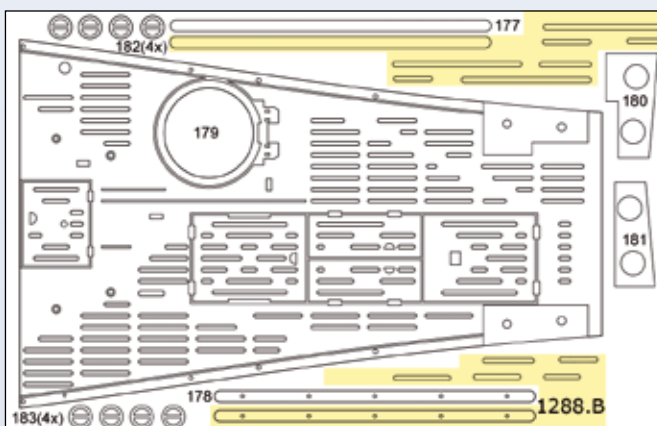

Während der folgenden Bauschritte arbeiten wir weiter am Decksbelag 165, den Sie mit der vorigen Bauanleitung schon mit Zubehör versehen haben. Außerdem verwenden wir weitere Teile aus der Platte 1288B, die Sie mit Ausgabe 62 erhielten und aus der Sie bereits ein Teil mit der vorigen Bauanleitung verarbeitet haben. Die übrigen gelb unterlegten Teile der Platte 1288B benötigen wir erst später. Legen Sie diese ebenfalls gut weg.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

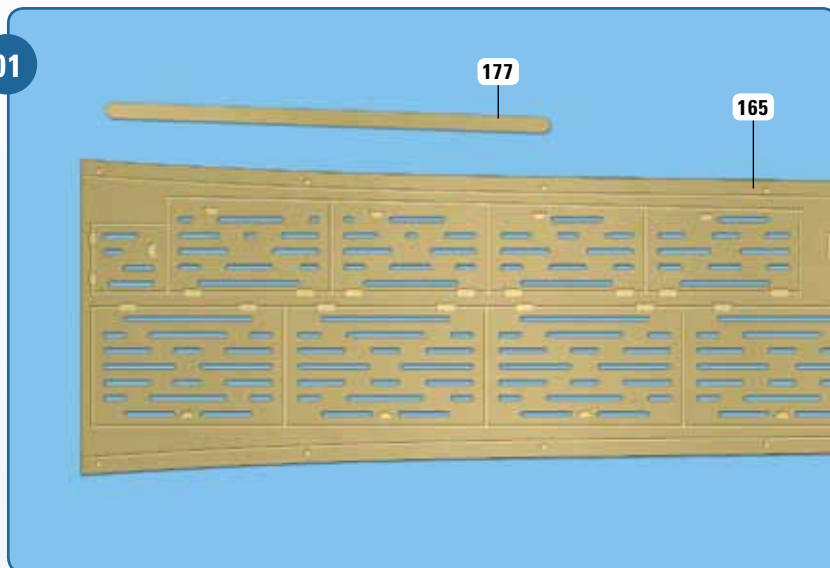


Wir setzen die Arbeit am Decksbelag 165 fort. Trennen Sie die Stange 177 aus der Platte 1288B heraus. Legen Sie sie zum Belag, ausgerichtet wie auf dem Foto.

02

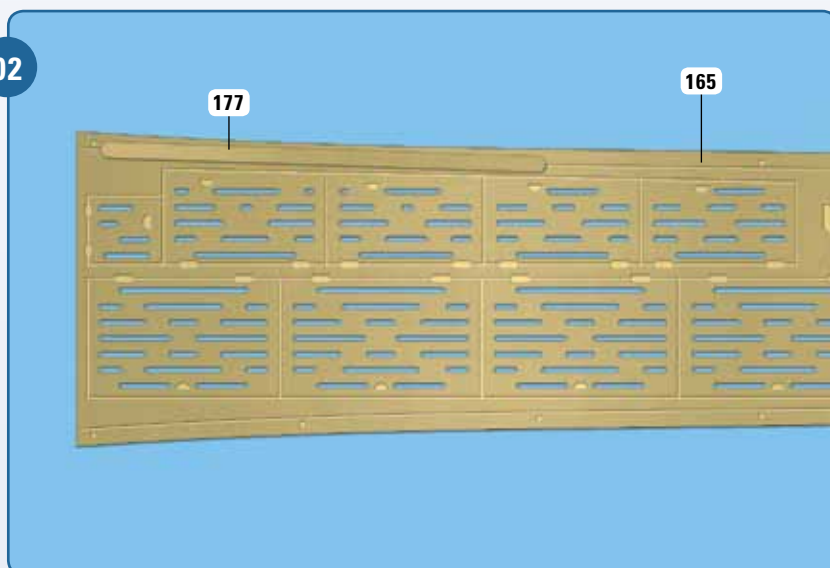


Zunächst legen Sie die Stange 177 ohne Kleber auf den Belag 165, wie es das Foto zeigt. Nimmt sie die korrekte Position ein, kleben Sie sie mit Sekundenkleber fest.

03

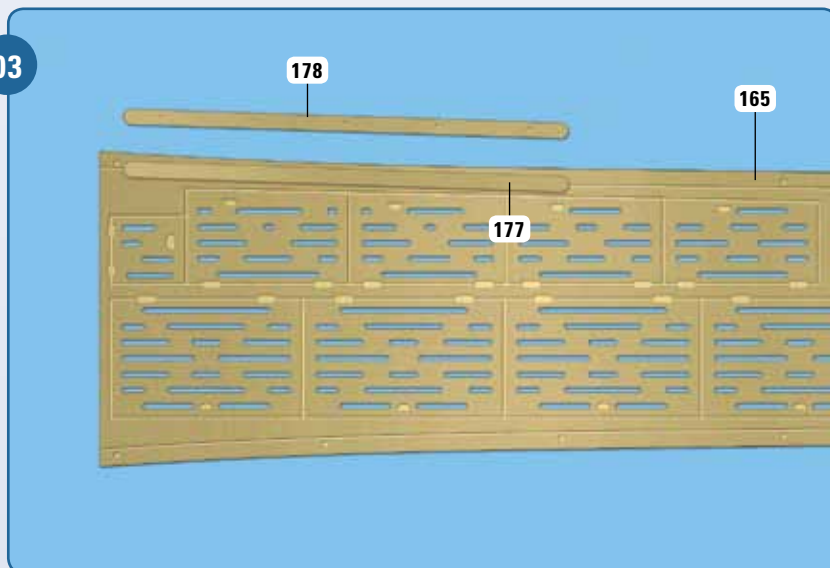


Die zweite Stange 178, aus derselben Platte, legen Sie auf Ihre Arbeitsplatte, wie abgebildet.

04

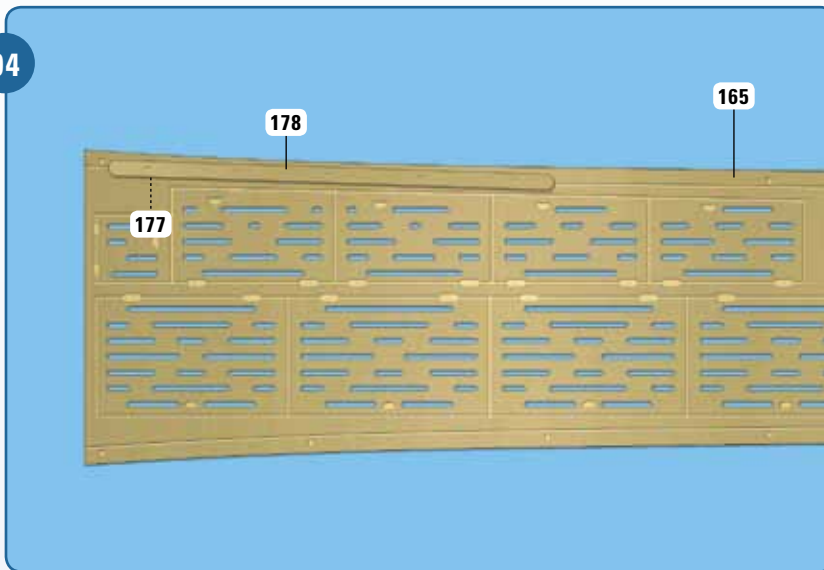


Probieren Sie auch die Passform der Stange 178 aus. Sie wird auf der Stange 177 festgeklebt. Sitzt sie gut, kleben Sie sie fest.

05

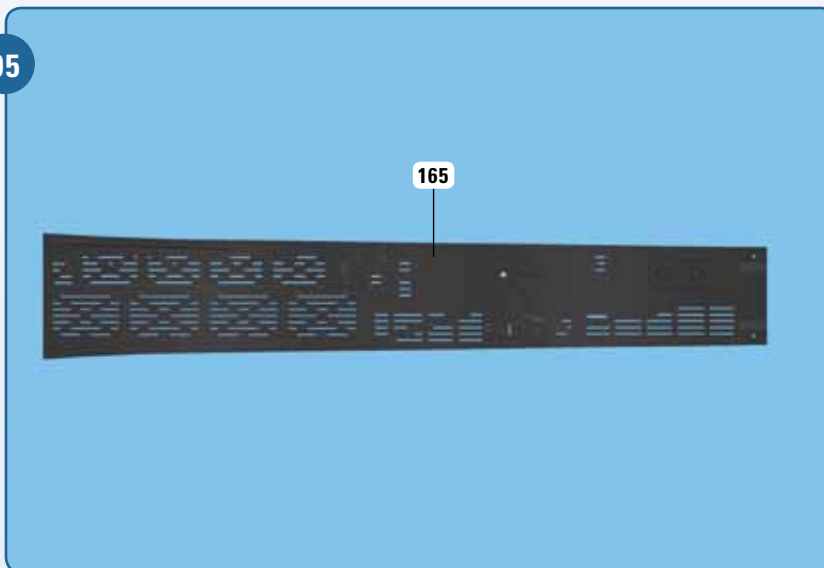

Jetzt wird der Decksbelag 165 granitgrau gestrichen (RAL 7026). Lassen Sie ihn sehr gut trocknen, bevor Sie ihn zunächst an einem sicheren Ort zur Seite legen.


06

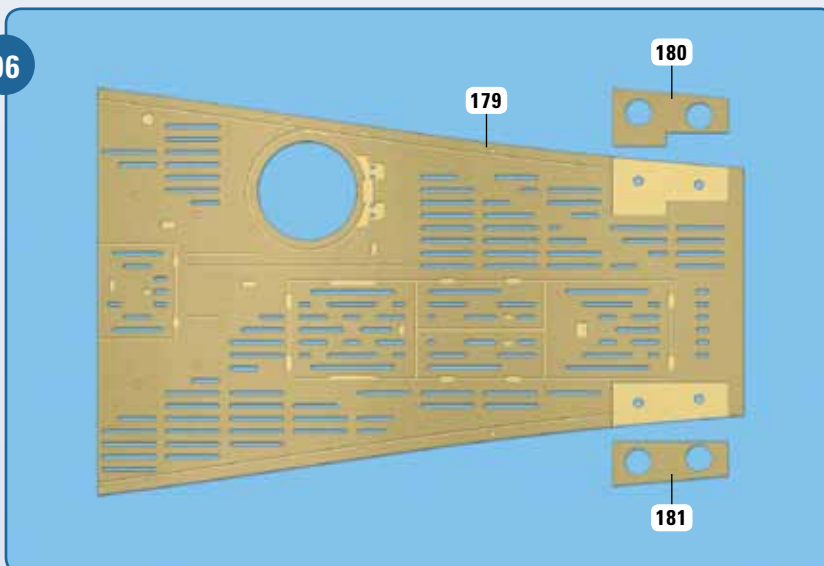

Lösen Sie aus der Platte 1288B den Decksbelag 179 und die beiden Plättchen 180 und 181 heraus, die jeweils zwei Öffnungen haben. Richten Sie die drei Teile auf Ihrer Arbeitsplatte so aus, wie es das Foto zeigt.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

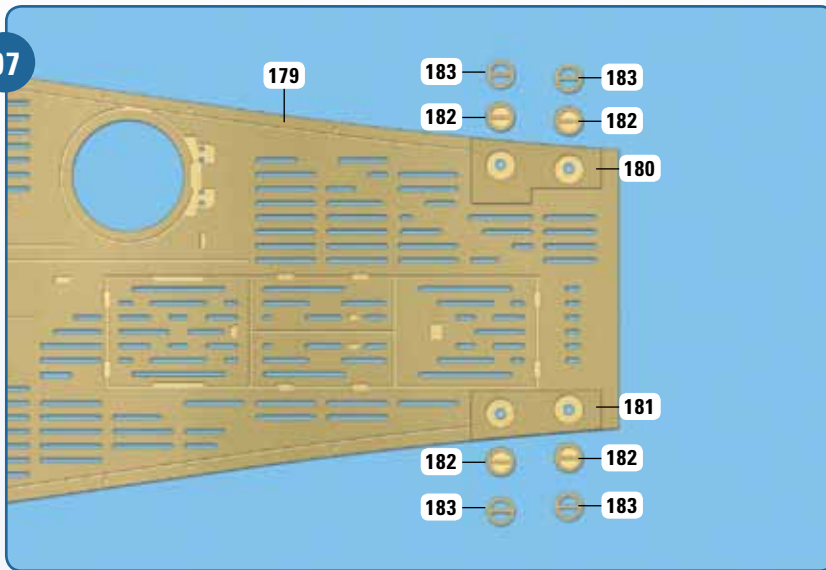


Die Plättchen 180 und 181 legen Sie zur Probe in die für sie vorgesehenen Flächen auf den Belag 179. Sitzen sie gut, werden sie mit Sekundenkleber festgeklebt. Danach richten Sie die vier Stützen 182 und deren vier Aufsätze 183 auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie auf dem Foto dargestellt.

08

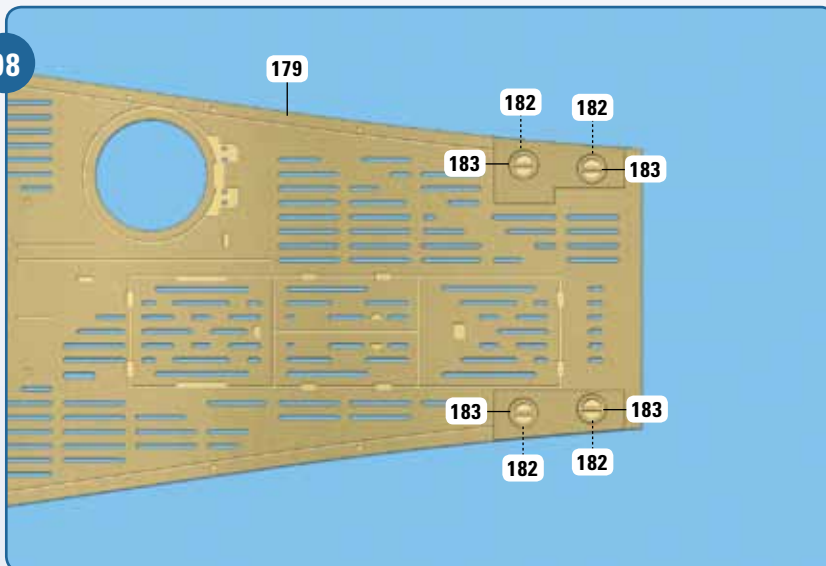

Zunächst legen Sie die Stützen 182 auf die Öffnungen der beiden Plättchen auf – ohne sie festzukleben. Und auch die Passform der Aufsätze 183 prüfen Sie, bevor Sie alle acht Teile festkleben. Das tun Sie erst, wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass alles sich gut einfügt.

09

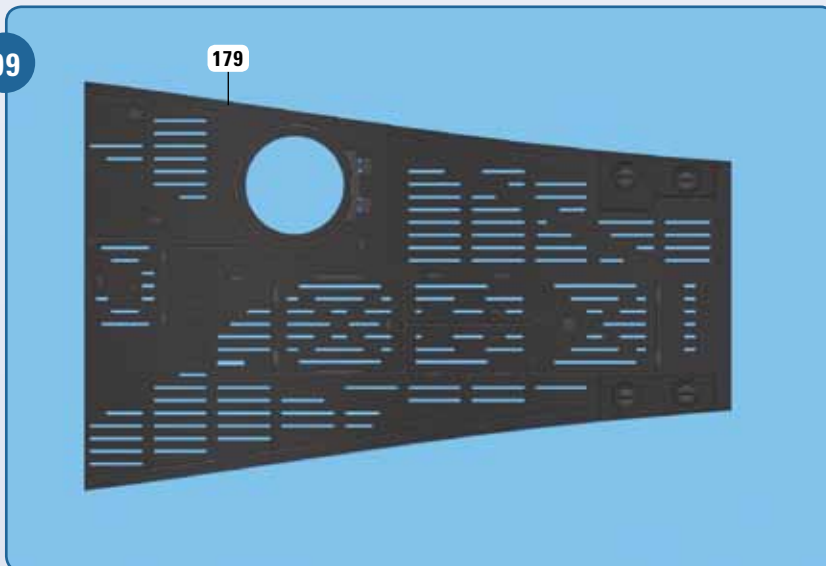

Nun streichen Sie auch den mit Zubehör ausgestatteten Decksbelag 179 mit der granitgrauen Farbe RAL 7026.