



67. BAUANLEITUNG FÜR U 96



Mit dieser Ausgabe erhalten Sie erneut eine Messing-Ätzplatte mit Teilen zur Fortsetzung der Verkleidung des Decks.

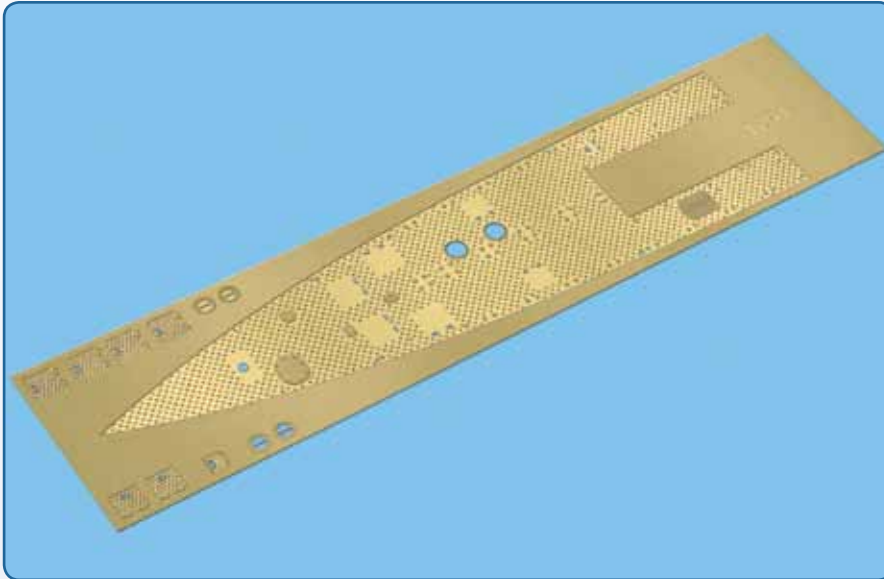

Übertragen Sie die in den Zeichnungen der Platten angegebenen Nummern auf die Messing-Ätzteile. Danach trennen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus dem Rahmen heraus. Glätten Sie die Verbindungsstellen an den Kanten der Teile mit einer Feile und Sandpapier. Achten Sie darauf, die Oberfläche der Messingteile nicht zu berühren. Bewahren Sie übrig bleibende Teile an einem sicheren Platz auf.

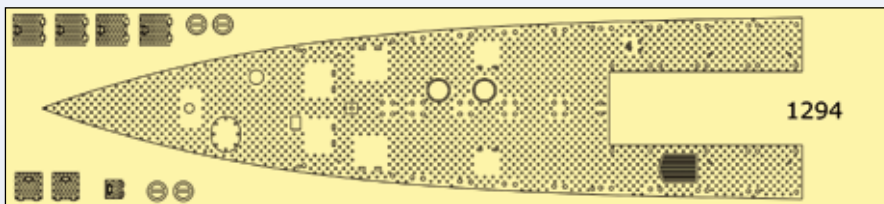


Die mitgelieferte Messing-Ätzplatte, die hier wieder gelb unterlegt ist, werden wir mit einer späteren Bauanleitung verwenden. Legen Sie sie bis dahin gut weg.

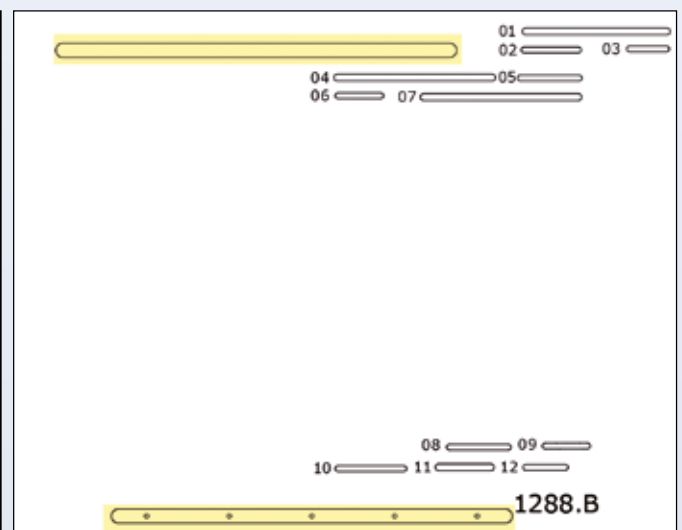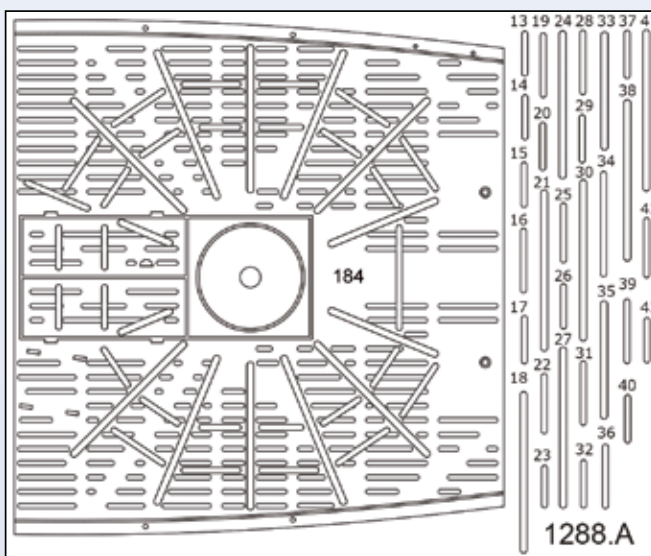

Während der folgenden Bauschritte arbeiten wir mit der Messing-Ätzplatte 1288A, die Sie mit Bauanleitung 63 erhielten sowie mit Teilen aus der Platte 1288B, die wir mit Ausgabe 62 lieferten.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

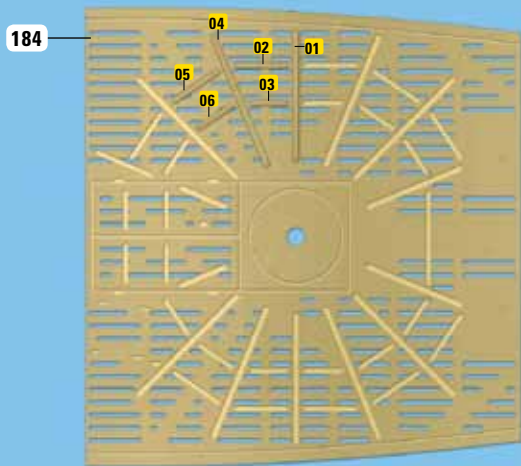


Legen Sie den Decksbelag 184 auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Stangen 01, 02, 03, 04, 05 und 06 aus der Platte 1288B dazu. Prüfen Sie die Passform der sechs Stangen auf dem Belag, wie es das Foto zeigt. Fügen Sie sich gut ein, werden sie mit Sekundenkleber festgeklebt.

02

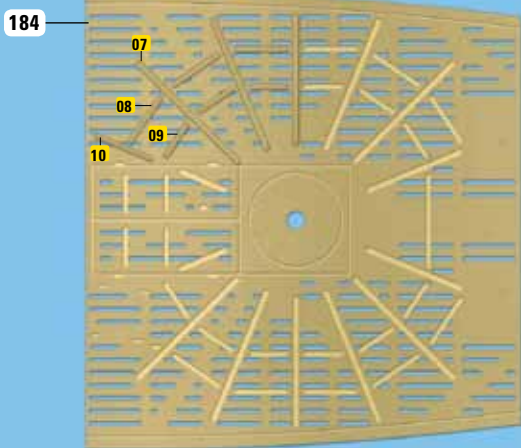


Als Nächstes montieren Sie die Stangen 07, 08, 09 und 10 aus derselben Platte auf den Belag 184, wie auf dem Foto dargestellt. Nachdem Sie sich von deren gutem Sitz überzeugt haben, kleben Sie sie ebenfalls mit Sekundenkleber fest.

03

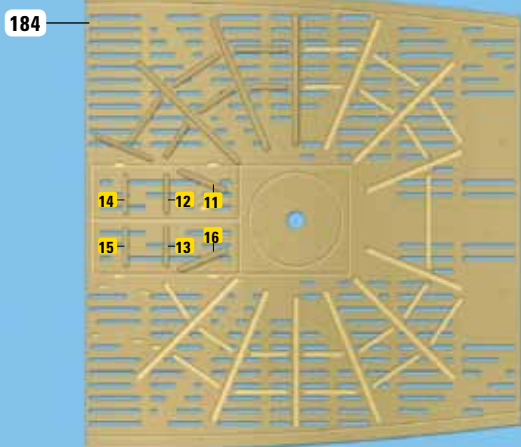


Jetzt verarbeiten wir die Stangen 11 und 12 aus der Platte 1288B sowie die Stangen 13, 14, 15 und 16 aus der Platte 1288A. Machen Sie mit ihnen wieder die Probe, wie es das Foto zeigt. Sitzen sie tadellos, kleben Sie sie mit Sekundenkleber fest.

04

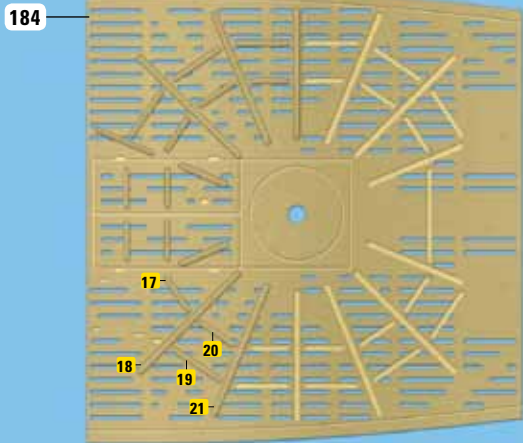


Die folgenden Stangen 17, 18, 19, 20 und 21 stammen, wie alle weiteren, ebenfalls aus der Platte 1288A. Passen sie sich gut in den Belag 184 ein, werden sie ebenfalls mit Sekundenkleber festgeklebt.

05

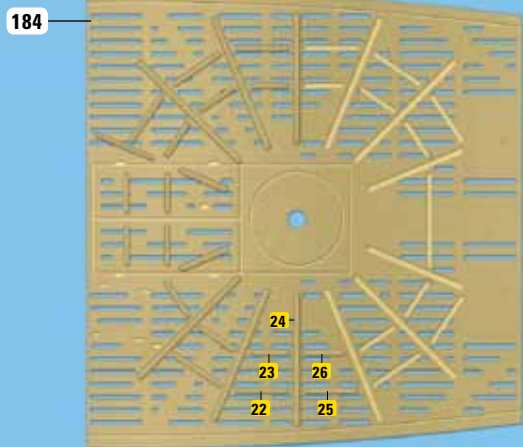

Dieser Schritt sieht die Montage der Stangen 22, 23, 24, 25 und 26 vor. Platzieren Sie sie, wie es das Foto zeigt. Nach der Probe ohne Kleber werden sie bei gutem Sitz festgeklebt.


06

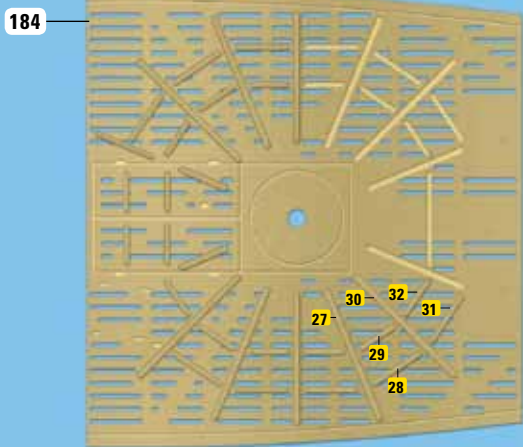

Weiter geht es mit den Stangen 27, 28, 29, 30, 31, 32. Legen Sie sie, wie stets ohne Klebstoff, zur Probe auf den Decksbelag 184 auf. Bei guter Passform kleben Sie sie fest, wie abgebildet.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

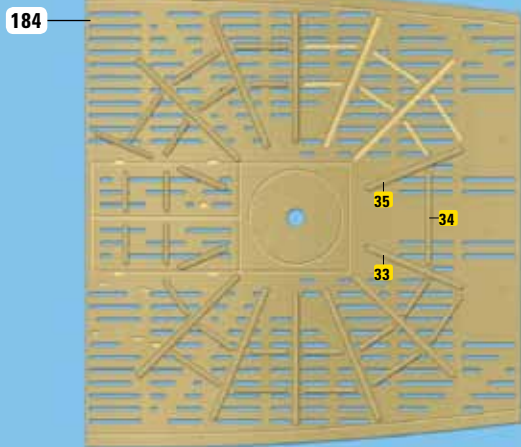


Nun geht es um die Stangen 33, 34 und 35. Bringen Sie sie zunächst wieder zur Probe trocken an. Sitzen sie perfekt, werden sie festgeklebt, wie es das Foto zeigt.

08

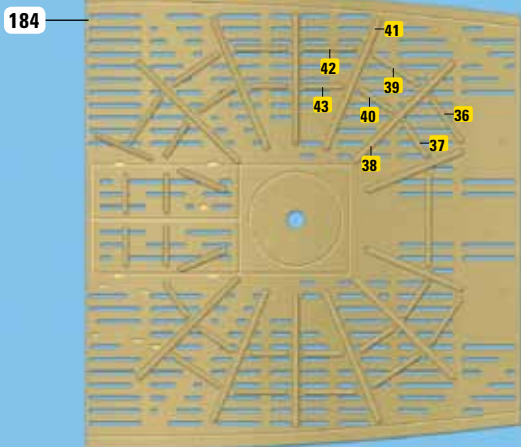

Zu guter Letzt verarbeiten wir die Stangen 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 und 43. Auch hier prüfen Sie den Sitz der acht Teile. Passen sie sich gut in den Belag 184 ein, kleben Sie sie mit Sekundenkleber fest, wie abgebildet.

09

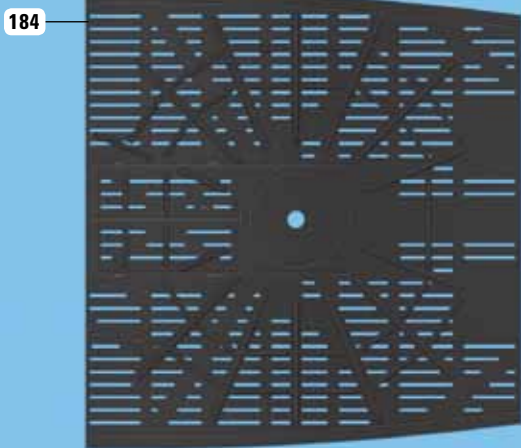

Es fehlt nur noch die Farbe: Streichen Sie den Decksbelag 184, versehen mit allen Stangen, granitgrau (RAL 7026).