



68. BAUANLEITUNG FÜR U 96




Mit dieser Ausgabe erhalten Sie erneut eine Messing-Ätzplatte mit Teilen zur Fortsetzung der Verkleidung des Decks.

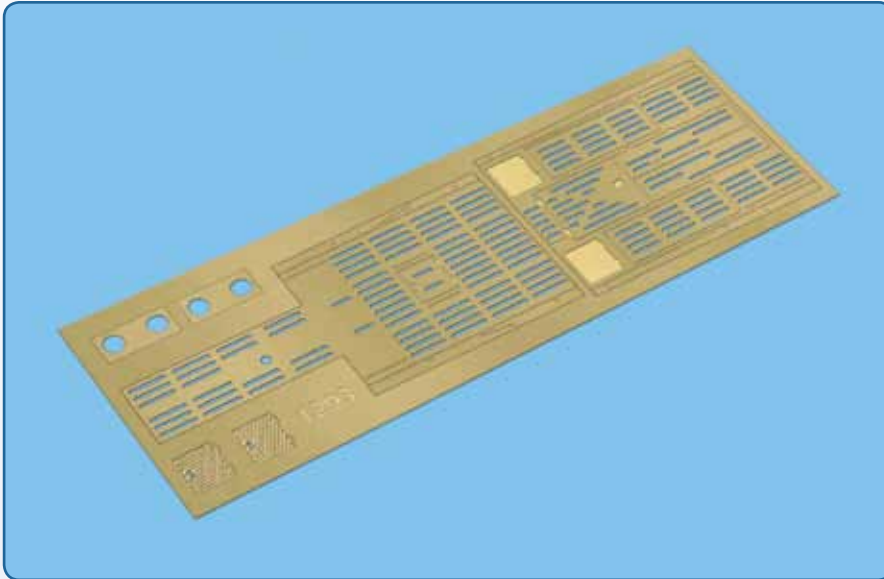

Übertragen Sie die in den Zeichnungen der Platten angegebenen Nummern auf die Messing-Ätzteile. Danach trennen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus dem Rahmen heraus. Glätten Sie die Verbindungsstellen an den Kanten der Teile mit einer Feile und Sandpapier. Achten Sie darauf, die Oberfläche der Messingteile nicht zu berühren. Bewahren Sie übrig bleibende Teile an einem sicheren Platz auf.

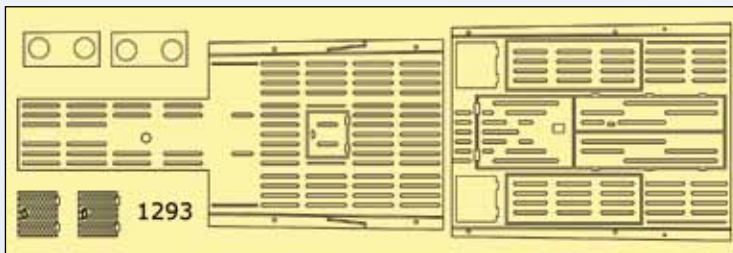

Die mitgelieferte Messing-Ätzplatte, die hier wieder gelb unterlegt ist, werden wir mit einer späteren Bauanleitung verwenden. Legen Sie sie bis dahin gut weg.

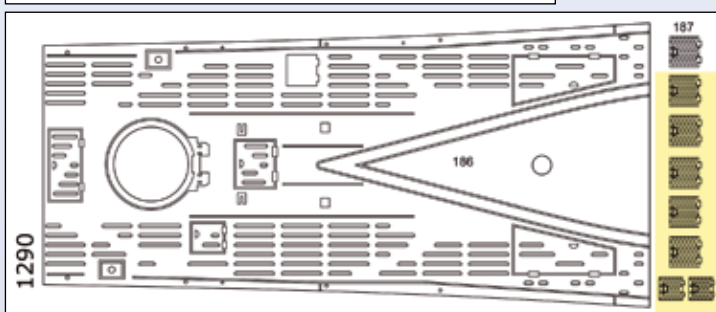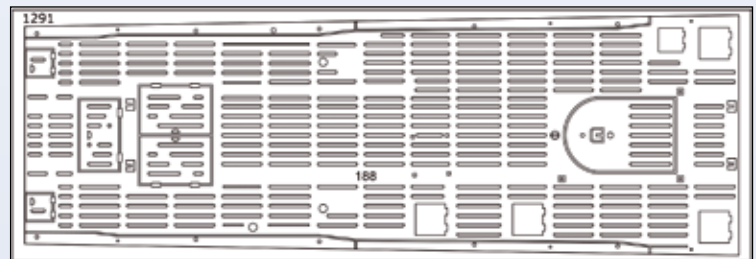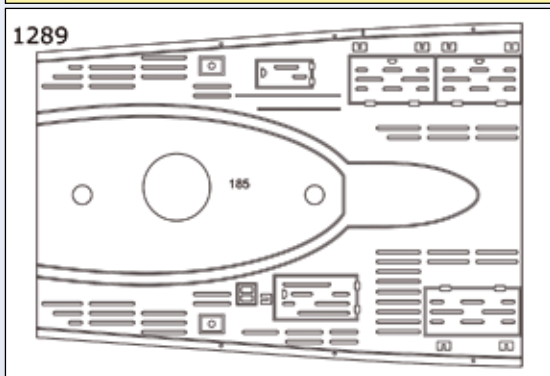


Während dieser Bauschritte arbeiten wir mit folgenden Messing-Ätzplatten: 1289 (Ausgabe 64); 1290 (Ausgabe 65); 1291 (Ausgabe 66). Wie stets, werden die gelb unterlegten Teile dieses Mal nicht verwendet. Bewahren Sie diese ebenfalls für einen späteren Gebrauch auf.

Achten Sie auch auf die Farbliste auf der letzten Seite dieser Bauanleitung.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01


185

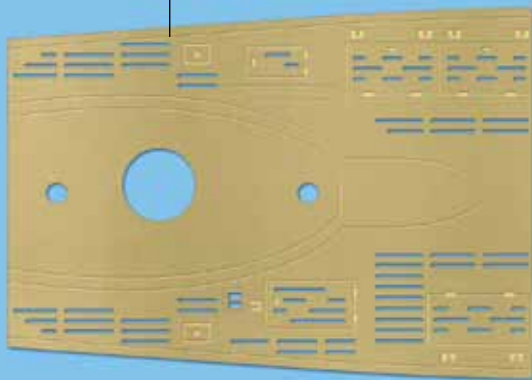

Nehmen Sie den Decksbelag 185 aus der Messing-Ätzplatte 1289 zur Hand und legen Sie ihn auf Ihre Arbeitsplatte. Denken Sie daran, bei sämtlichen Decksbelägen die Verbindungsstellen zum Messingrahmen mit einer Feile oder Sandpapier zu glätten.

02


185

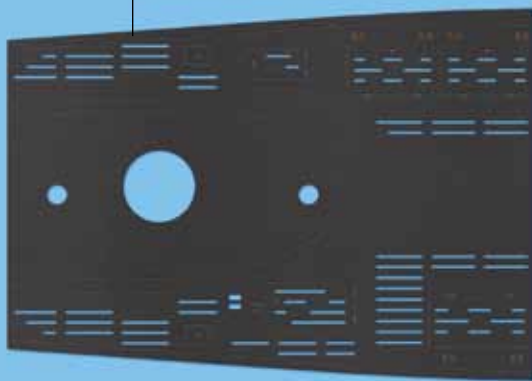

Streichen Sie ihn mit der granitgrauen Farbe (RAL 7026). Lassen Sie den Anstrich gut trocknen. Dann legen Sie das Teil zu späterem Gebrauch an einem sicheren Ort ab.


03

186

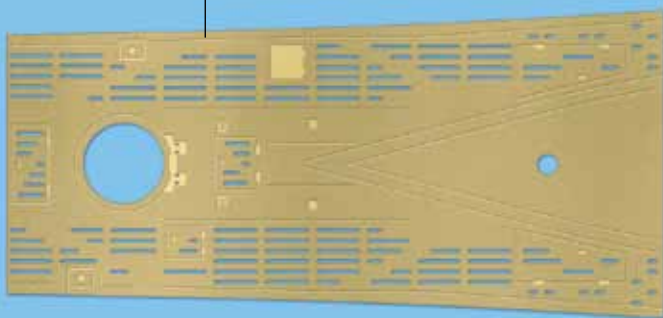


Jetzt legen Sie Belag 186 aus der Messing-Ätzplatte 1290 auf Ihre Arbeitsplatte – vergessen Sie nicht, die Verbindungsstellen zum Rahmen zu glätten.

04

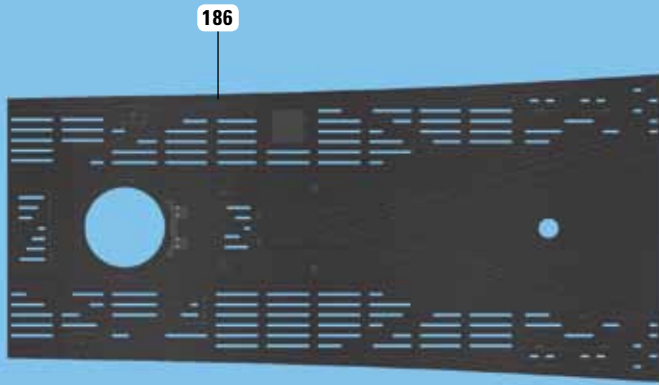


Bemalen Sie den Belag 186 ebenfalls mit der Farbe Granitgrau (RAL 7026).

05

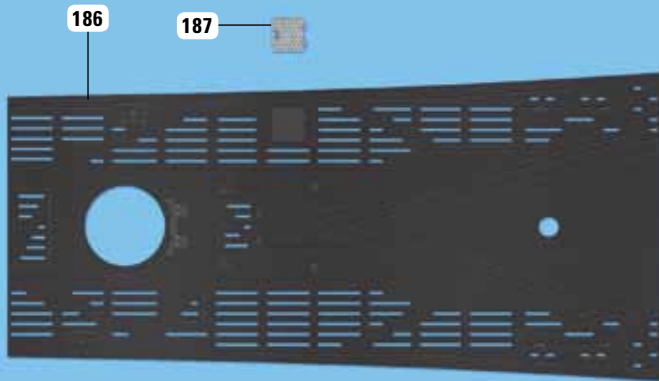

Danach nehmen Sie eine der Luken 187 dazu. Sie wird mit der Farbe Fehgrau (RAL 7000) gestrichen. Nachdem die Farbe getrocknet ist, legen Sie die Luke auf die Arbeitsplatte, wie es das Foto zeigt.


06

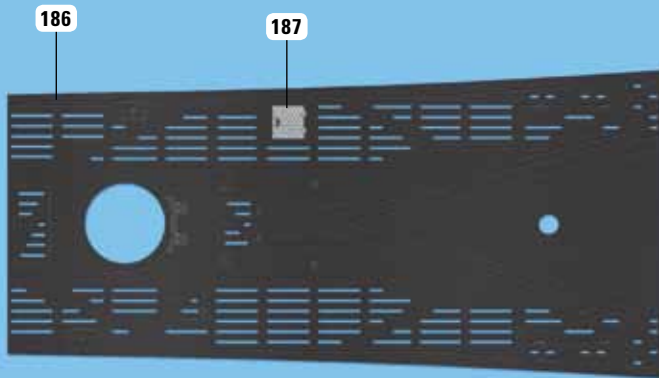

Prüfen Sie ohne Kleber, ob die Luke exakt auf der entsprechende Stelle im Belag 186 sitzt. Achten Sie vor allem auf die korrekte Ausrichtung der Luke. Fügt sie sich perfekt ein, kleben Sie sie mit Sekundenkleber fest. Legen Sie das Ensemble 186/187 zur Aufbewahrung an einem sicheren Ort ab. Wir werden es erst später weiter bearbeiten.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

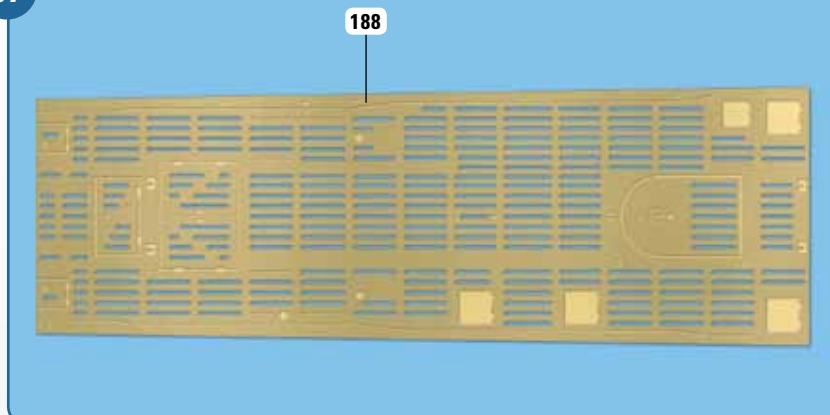

Nun nehmen Sie den Decksbelag 188 zur Hand und glätten die Verbindungsstellen zum Rahmen mit Sandpapier und/oder einer Feile.

08

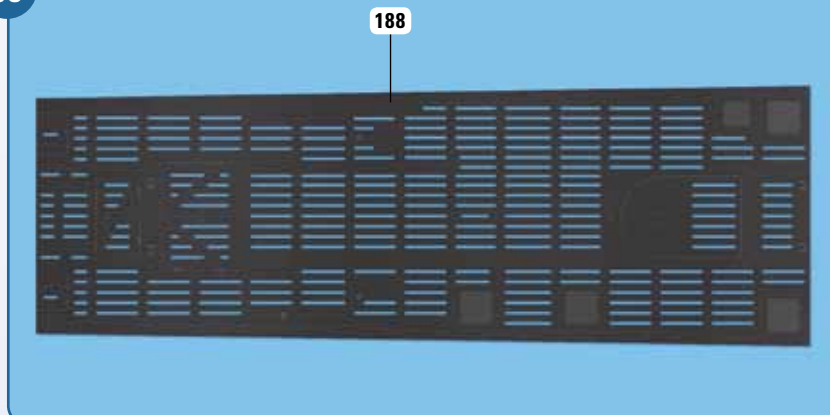

Auch das Teil 188 streichen Sie granitgrau (RAL 7026). Nachdem die Farbe vollständig getrocknet ist, bewahren Sie den Decksbelag 188 an einem sicheren Ort zur späteren weiteren Bearbeitung auf.

Farbliste für U 96

Muster	RAL-Farbnr.	Name	Modellbereich	Muster	RAL-Farbnr.	Name	Modellbereich
	RAL 1011	Braunbeige			RAL 7016	Anthrazitgrau	Unterwasseranstrich
	RAL 1013	Perlweiß	Innenausbau		RAL 7021	Schwarzgrau	
	RAL 3001	Signalrot			RAL 7026	Granitgrau	Decksfarbe
	RAL 5010	Enzianblau			RAL 7040	Fenstergrau	Innenausbau
	RAL 5014	Taubenblau			RAL 8007	Rehbraun	
	RAL 6004	Blaugrün			RAL 9004	Signalschwarz	
	RAL 6032	Signalgrün			RAL 9023	Perldunkelgrau	
	RAL 7000	Fehgrau	Überwasserrumpf, Turm				

Anmerkung: Lediglich von den fünf fett gesetzten Farbtönen werden etwas größere Farbmengen verwendet. Die größte Farbmenge benötigt man von RAL 7016 für den Unterwasseranstrich.