
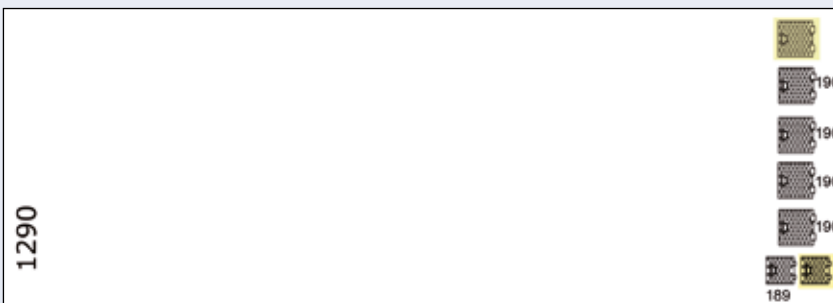
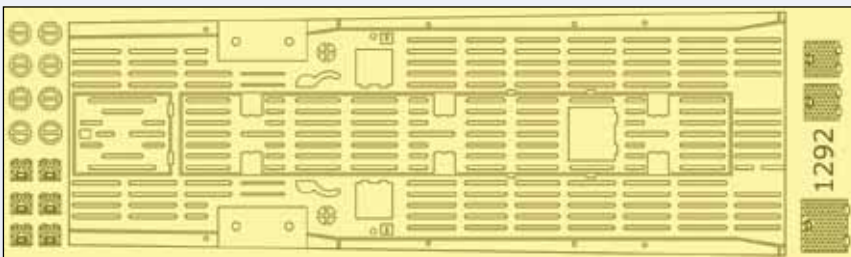


69. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie wieder eine Messing-Ätzplatte zur Fortsetzung der Verkleidung des Decks.

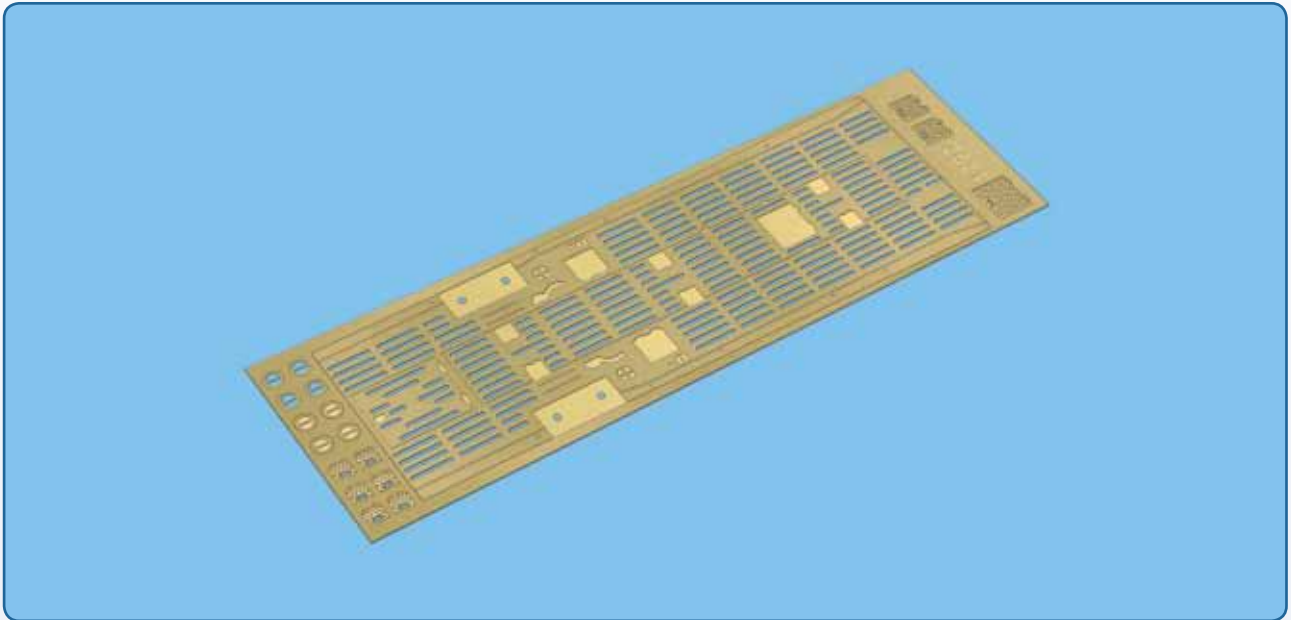


Übertragen Sie die in den Zeichnungen der Platten angegebenen Nummern auf die Messing-Ätzteile. Danach trennen Sie die Teile mit einem Modellbau-Messer aus dem Rahmen heraus. Glätten Sie die Verbindungsstellen an den Kanten der Teile mit einer Feile und Sandpapier. Achten Sie darauf, die Oberfläche der Messingteile nicht zu berühren. Bewahren Sie übrig bleibende Teile an einem sicheren Platz auf.

Während der folgenden Bauschritte arbeiten wir weiter mit der Messing-Ätzplatte 1290 (Ausgabe 65), aus der Sie schon Teile mit der letzten Bauanleitung verwendet haben. Bewahren Sie die gelb unterlegten Teile gut auf.

Auch dieses Mal werden wir die mitgelieferte Messing-Ätzplatte, die hier wieder gelb unterlegt ist, erst mit einer späteren Bauanleitung verwenden. Legen Sie sie bis dahin gut weg.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

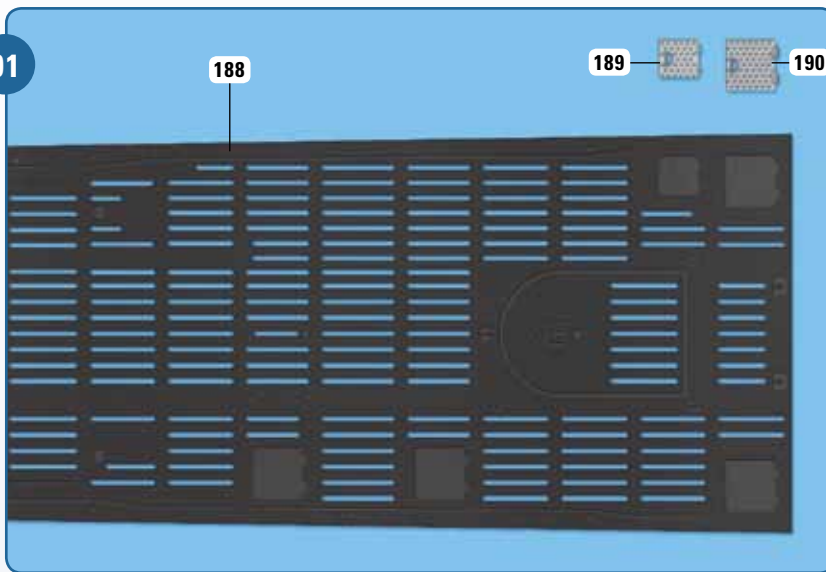


Wir bereiten zwei Luken, 189 und 190, für die Montage auf dem Decksbelag 188 (den Sie mit der vorigen Bauanleitung gestrichen haben) vor. Die beiden Luken bemalen Sie mit der Farbe Fehgrau (RAL 7000). Nachdem der Anstrich vollständig getrocknet ist, legen Sie die beiden Luken zum Decksbelag auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie auf dem Foto.

02

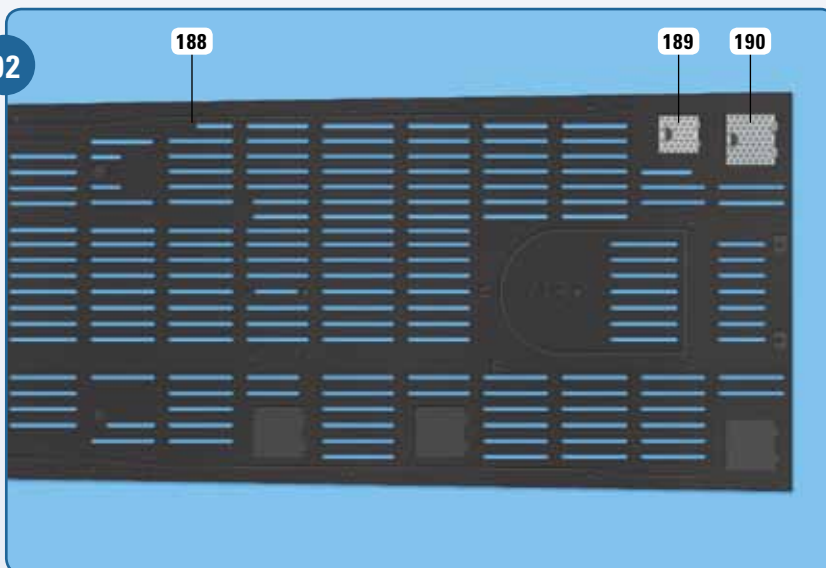


Zuerst machen Sie wieder die Probe, ob die Luken 189 und 190 sich exakt in die vorgesehenen Stellen einfügen. Ist dem so, werden sie mit Sekundenkleber festgeklebt.

03

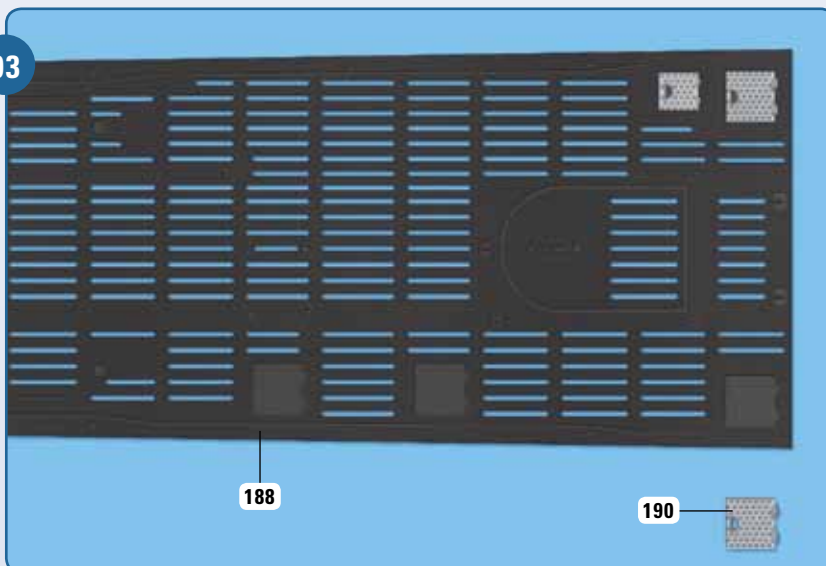


Als Nächstes nehmen Sie eine weitere Luke 190. Sie wird ebenfalls in Fehgrau gestrichen (RAL 7000). Nachdem der Anstrich gut getrocknet ist, legen Sie die Klappe 190 vor den Decksbelag 188, wie abgebildet.

04

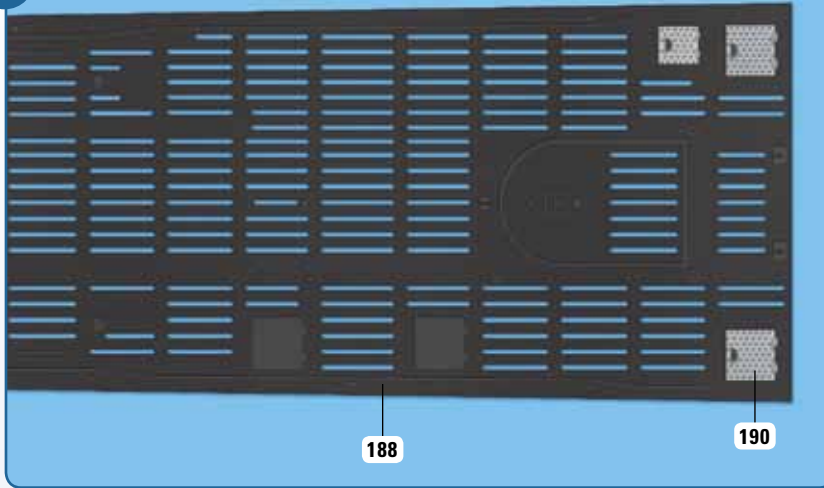


Nach der Trockenprobe kleben Sie die Luke 190 fest, wie es auf dem Foto zu sehen ist.

05

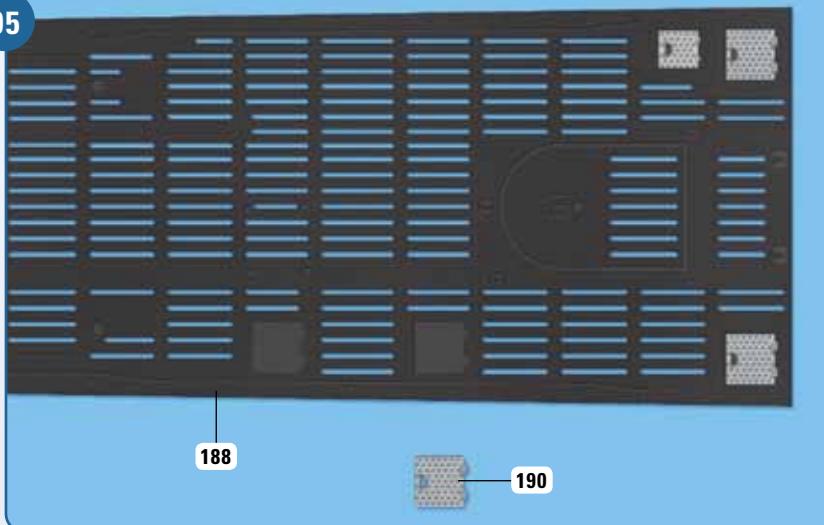

Jetzt verarbeiten wir die dritte Lukenklappe 190. Der Ablauf ist der gleiche, wie bei den zuvor gestrichenen und festgeklebten Lukenklappen. Sie streichen die Lukenklappe mit fehgriauer Farbe (RAL 7000) und legen sie, nachdem die Farbe vollständig getrocknet ist, vor die Stelle am Decksbelag 188, für die sie bestimmt ist.


06

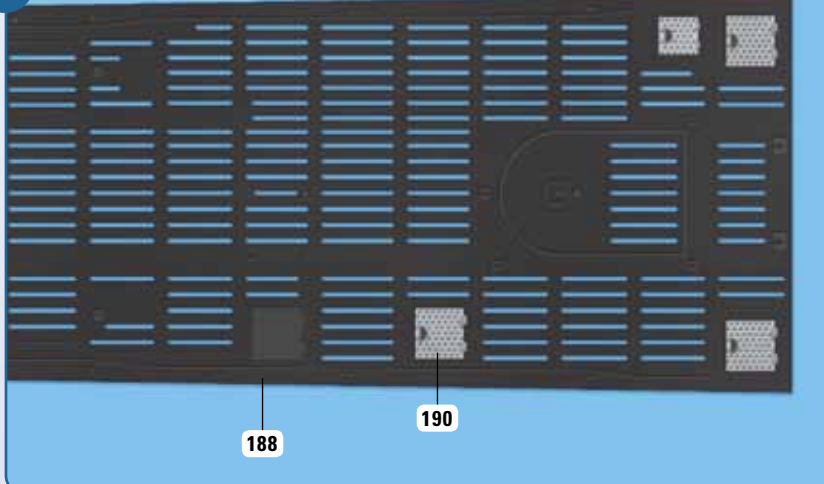

Überzeugen Sie sich ohne Klebstoff von der Passgenauigkeit der Luke. Fügt sie sich exakt ein, wird sie festgeklebt.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

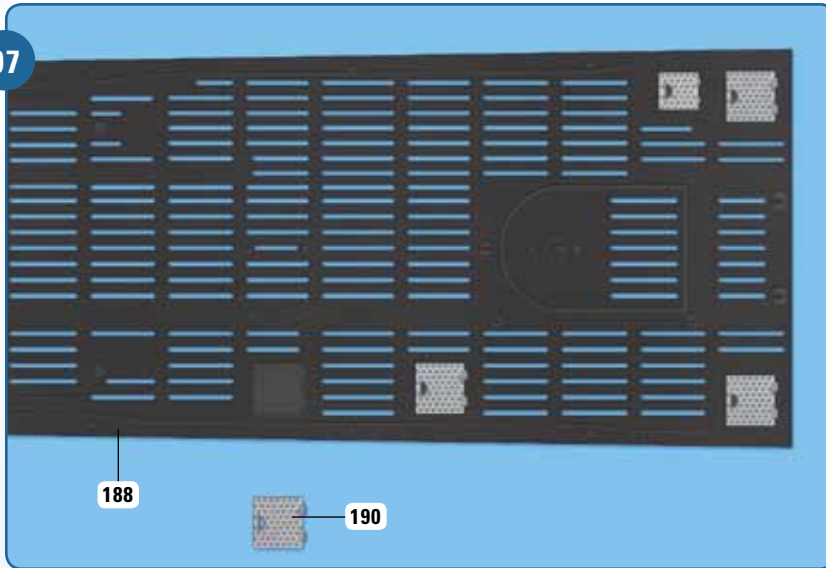

Zuletzt ist die vierte Luke 190 an der Reihe. Streichen Sie sie in der Farbe Fehgrau (RAL 7000). Nachdem die Farbe getrocknet ist, legen Sie die Klappe vor den Decksbelag, wie abgebildet.

08

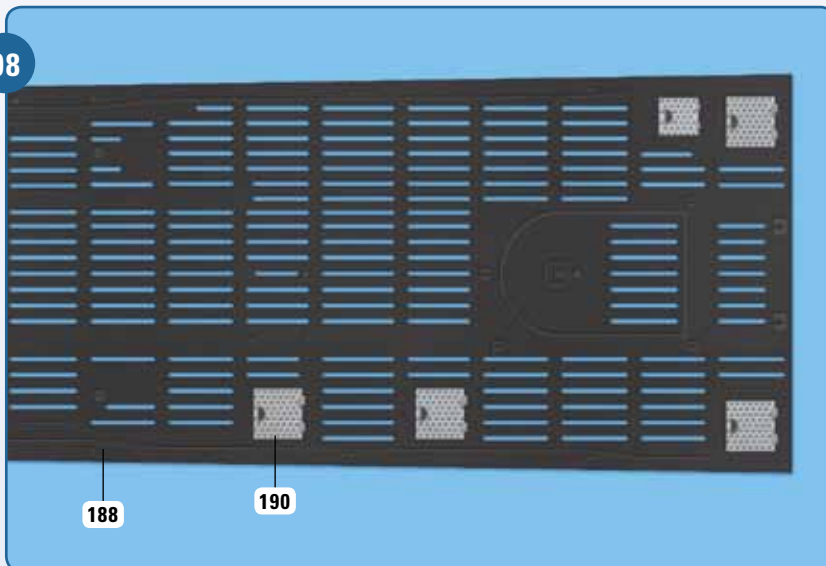

Nach der Trockenprobe der Luke 190 kleben Sie sie fest, wie es das Foto zeigt.