


## 70. BAUANLEITUNG FÜR U 96




Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einen Rahmen mit den ersten Teilen für die 8,8-cm-Kanone.

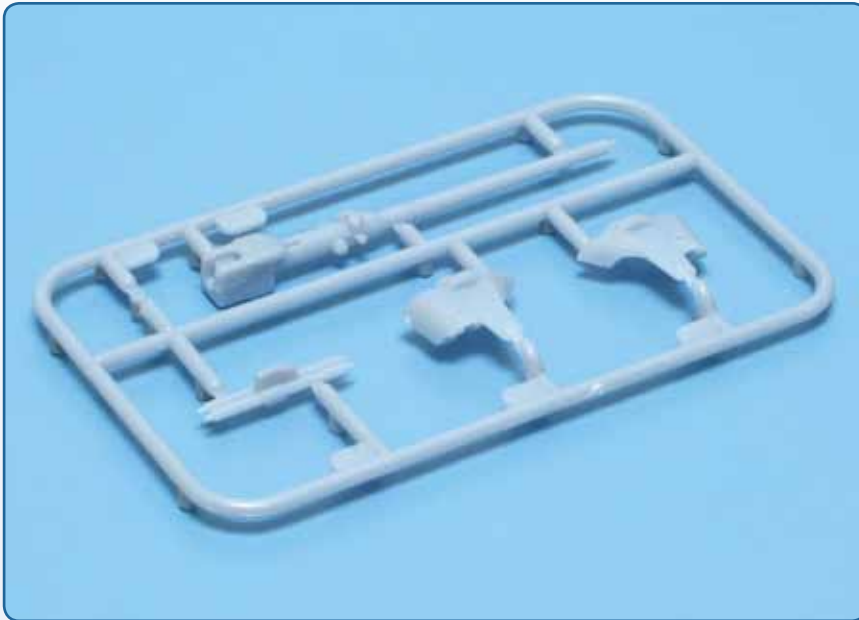

Die mitgelieferten, gelb unterlegten, Teile im Kunststoffrahmen werden wir erst mit einer späteren Bauanleitung verarbeiten.


Für die folgenden Bauschritte benötigen wir die Messing-Ätzplatten: 1292 (Ausgabe 69) und 1293 (Ausgabe 68).

Wie immer gilt, alles, was gelb unterlegt ist, wird erst später verarbeitet. Legen Sie also die Teile, die wir nicht mit dieser Bauanleitung verwenden zu einem späteren Gebrauch gut weg.

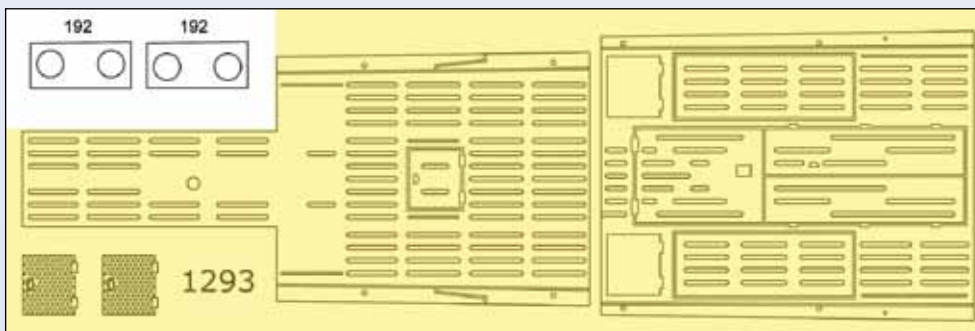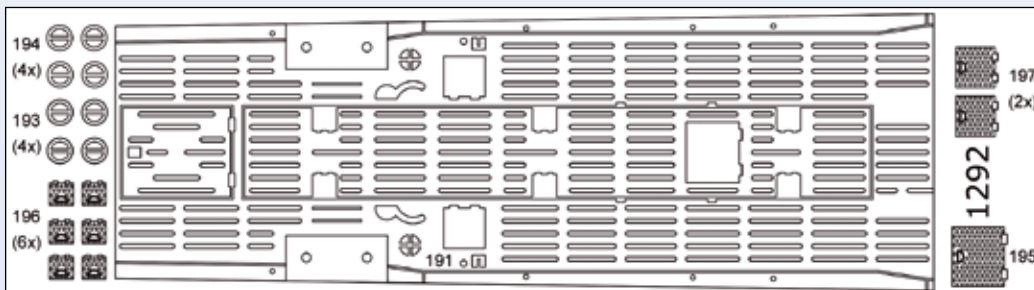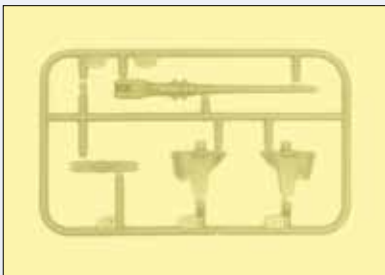


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

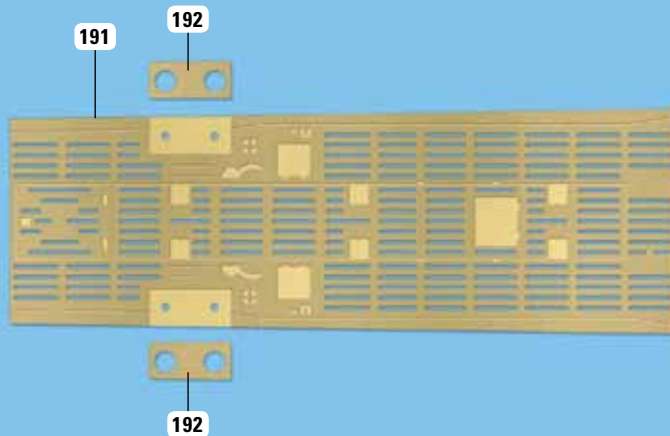


Bereiten Sie den Decksbelag 191 (aus der Platte 1292) vor, d. h. Sie bearbeiten seine Verbindungsstellen wie bei allen Teilen aus den Messing-Ätzplatten mit Sandpapier und/oder einer Feile. Legen Sie die beiden Teile 192 (aus der Platte 1293) dazu. Richten Sie die drei Teile auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie auf dem Foto dargestellt.

02

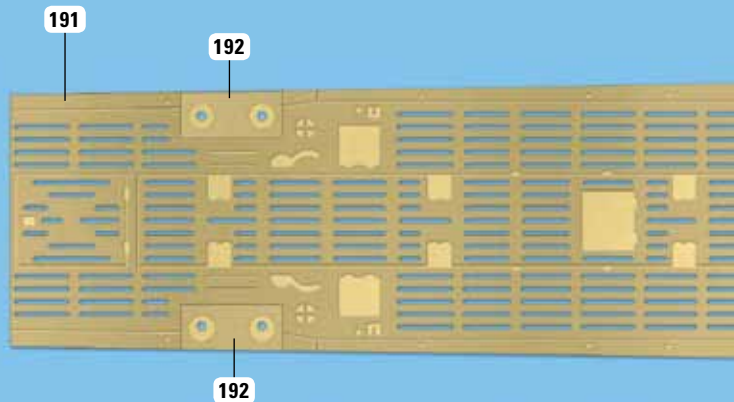


Prüfen Sie ohne Klebstoff, ob die zwei Teile 192 die für sie vorgesehenen Plätze exakt einnehmen. Sitzen sie perfekt, werden sie mit Sekundenkleber festgeklebt.

03

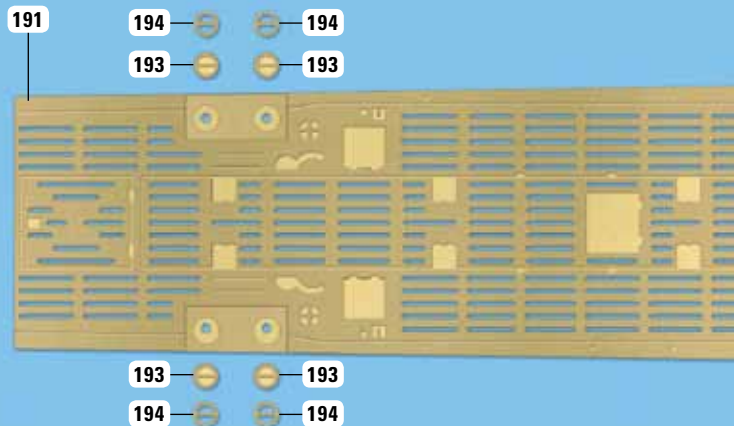


Alle folgenden Teile, die wir verarbeiten, entnehmen Sie der Messing-Ätzplatte 1292. Jetzt sind die vier Teile 193 und die vier Teile 194 an der Reihe. Nachdem Sie sie entsprechend vorbereitet haben, legen Sie jeweils zwei Stützen (193) und zwei Aufsätze (194) an den Rand des Belags 191, wie abgebildet.

04

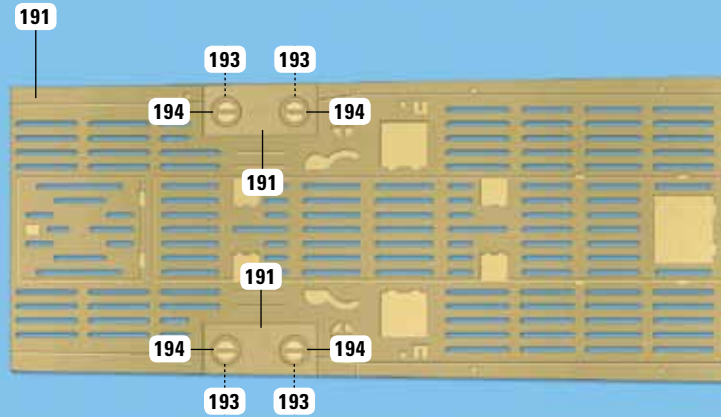


Hier sehen Sie, wie die Stützen 193 und Aufsätze 194, über den Öffnungen der beiden Platten 191 befestigt werden. Machen Sie zunächst die Probe ohne Klebstoff. Fügt sich alles gut, kleben Sie erst die Stützen und danach auf ihnen die Aufsätze fest.

05

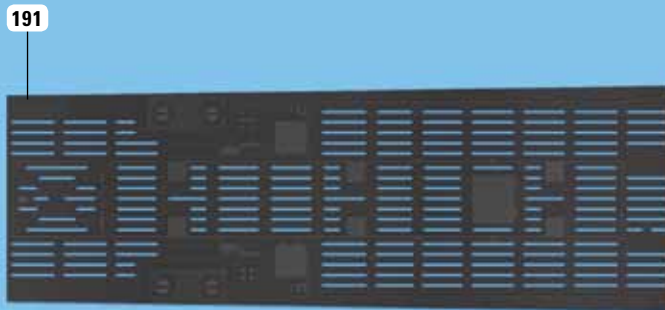

Streichen Sie jetzt den mit Zubehör versehenen Decksbelag 191 mit der Farbe Granitgrau (RAL 7026). Lassen Sie den Anstrich gut trocknen, bevor Sie mit der Arbeit fortfahren.


06

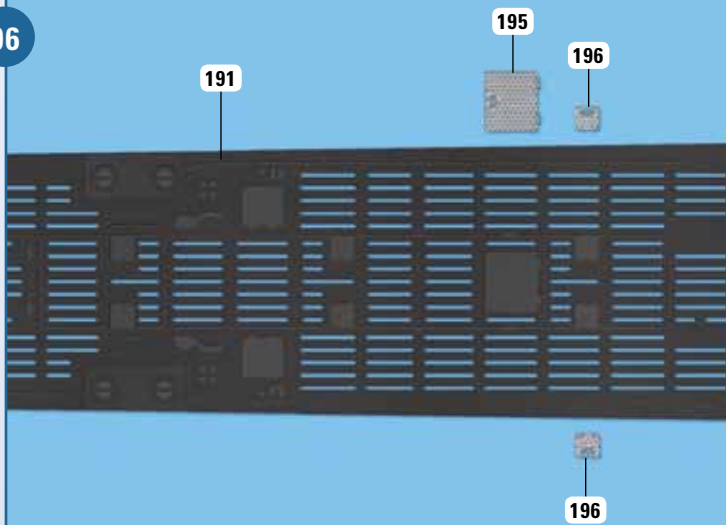

Bereiten Sie ein Teil 195 und zwei Teile 196 vor. Sie werden mit der Farbe Fehgrau (RAL 7000) gestrichen. Sowie der Anstrich vollständig getrocknet ist, richten Sie die drei Luken auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie es das Foto zeigt.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

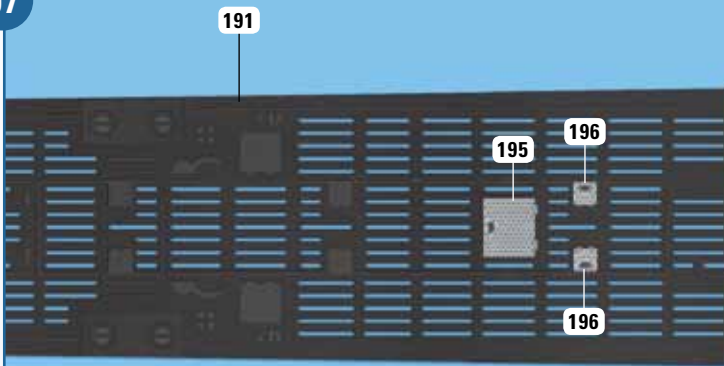


Nachdem Sie sich von der guten Passform der Luken 195 und 196 (2 x) auf dem Belag 191 überzeugt haben, kleben Sie sie fest, wie abgebildet.

08

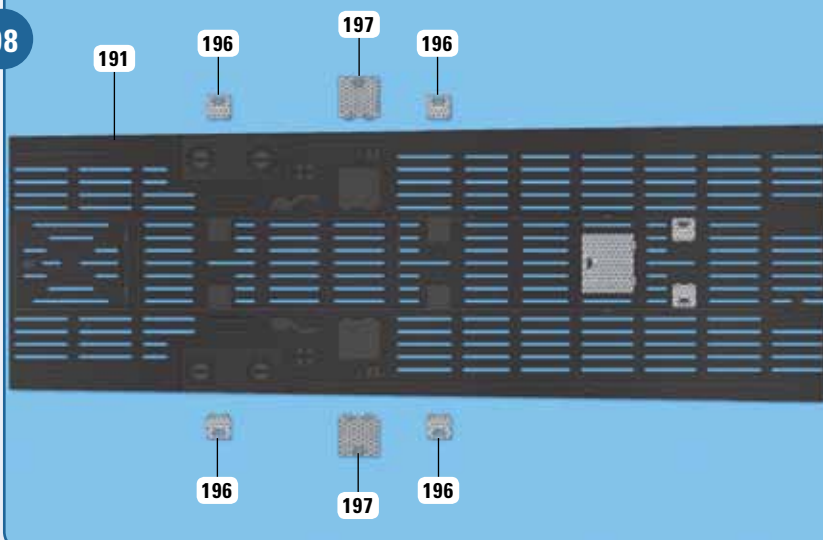

Zuletzt bearbeiten Sie vier Teile 196 und zwei Teile 197. Auch diese Luken versehen Sie mit einem Anstrich in Fehgrau (RAL 7000). Nachdem die Farbe getrocknet ist, richten Sie die Luken aus, wie es das Foto zeigt.

09

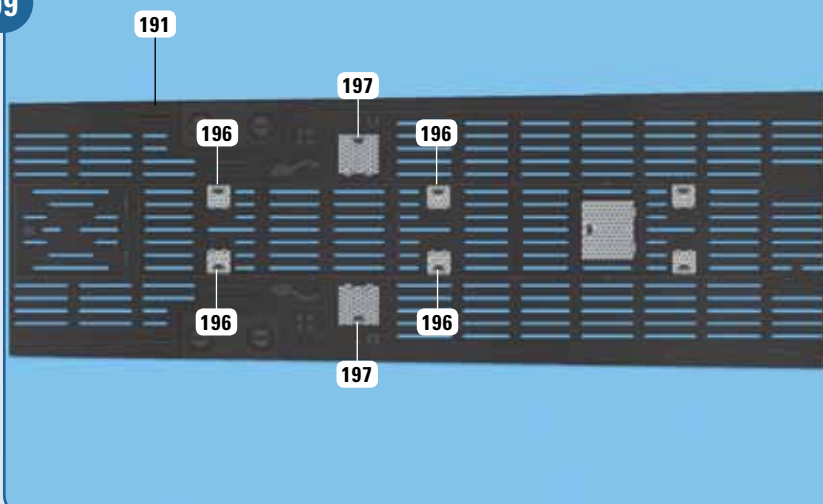

Erst machen Sie wieder die Probe ohne Klebstoff, um die Passgenauigkeit der Teile zu prüfen. Fügen sie sich gut in die vorgesehenen Stellen ein, werden auch sie festgeklebt.