


71. BAUANLEITUNG FÜR U 96




Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einen Rahmen mit weiteren Teilen für die 8,8-cm-Kanone.

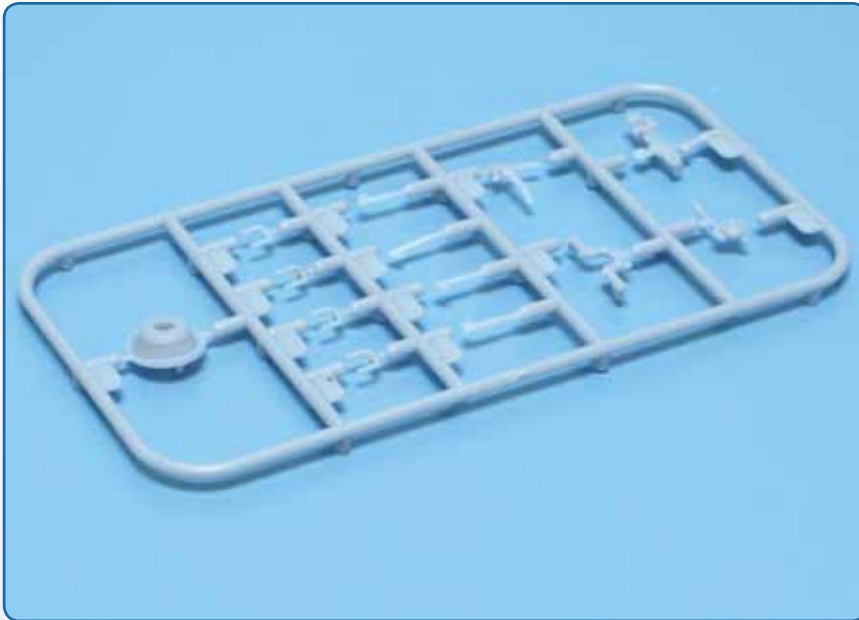

Die mitgelieferten Teile im Kunststoffrahmen werden wir auch dieses Mal zunächst zur Seite legen.

Für die folgenden Bauschritte benötigen wir die Messing-Ätzplatten: 1293 (Ausgabe 68) und 1294 (Ausgabe 67).

Alle gelb unterlegten Teile werden jetzt nicht verarbeitet. Legen Sie sie zu einem späteren Gebrauch gut weg.

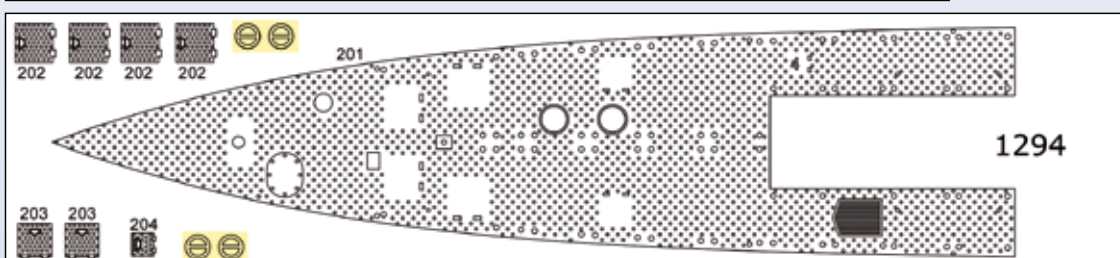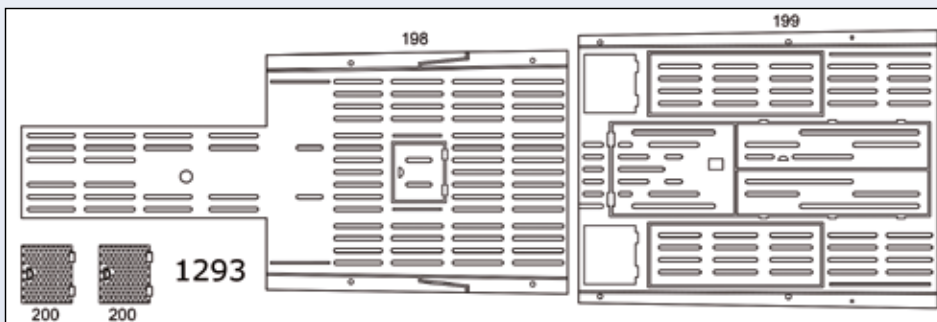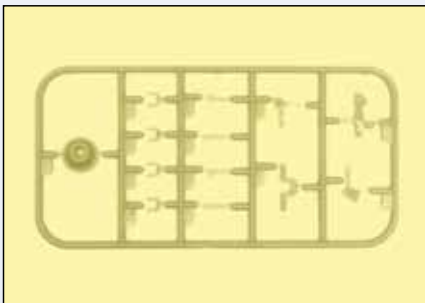


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01




Lösen Sie die Decksbeläge 198 und 199 aus der Messing-Ätzplatte 1293 heraus. Bearbeiten Sie sie, wie alle Messingteile, mit Sandpapier und/oder Feile. Danach streichen Sie beide in Granitgrau (RAL 7026). Lassen Sie die Farbe gut trocknen.

02

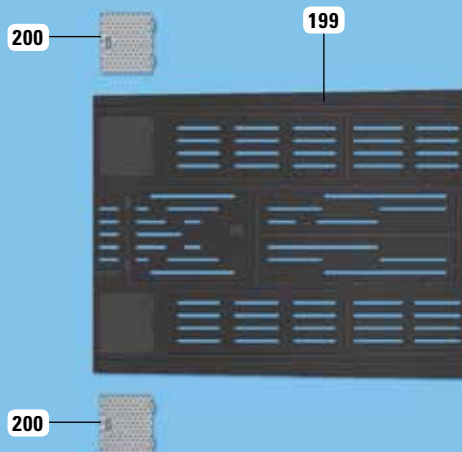


Die zwei in der Platte 1293 verbliebenen Luken 200 lösen Sie ebenfalls heraus und streichen Sie – nach der Feinbearbeitung – mit der Farbe Fehgrau (RAL 7000). Wenn der Anstrich vollständig getrocknet ist, legen Sie die beiden Teile zum Belag 199, ausgerichtet wie auf dem Foto zu sehen ist.

03

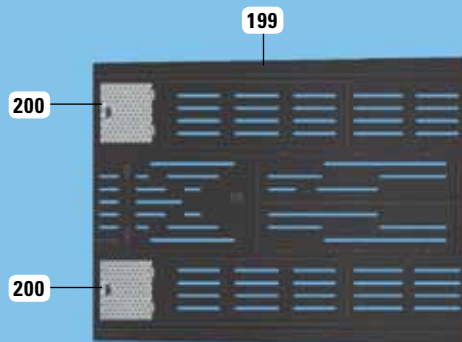


Nachdem Sie sich vom guten Sitz der Luken 200 überzeugt haben, kleben Sie sie mit Sekundenkleber fest.

04

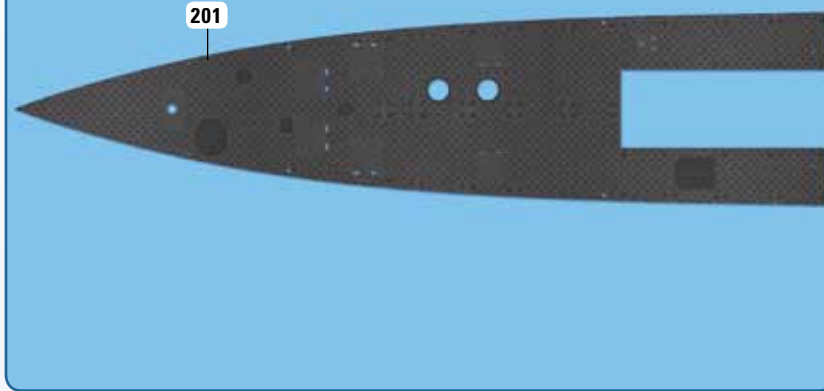


Bereiten Sie jetzt den Belag 201 aus der Messing-Ätzplatte 1294 vor. Dann streichen Sie ihn mit der granitgrauen Farbe (RAL 7026). Lassen Sie den Anstrich wieder gut trocknen.

05

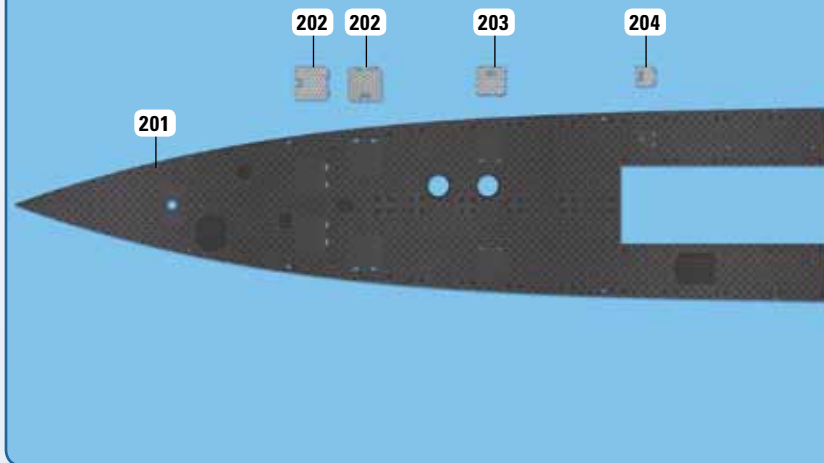

Zunächst bereiten Sie vier Luken (zwei 202 und je eine 203 und 204) für die im Bild obere Seite des Belags 201 vor. Danach streichen Sie alle vier mit der fehgrauen Farbe (RAL 7000). Ist die Farbe getrocknet legen Sie die Teile an der oberen Seite des Belags ab, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Achten Sie auf die Ausrichtung der Lukenscharniere.


06

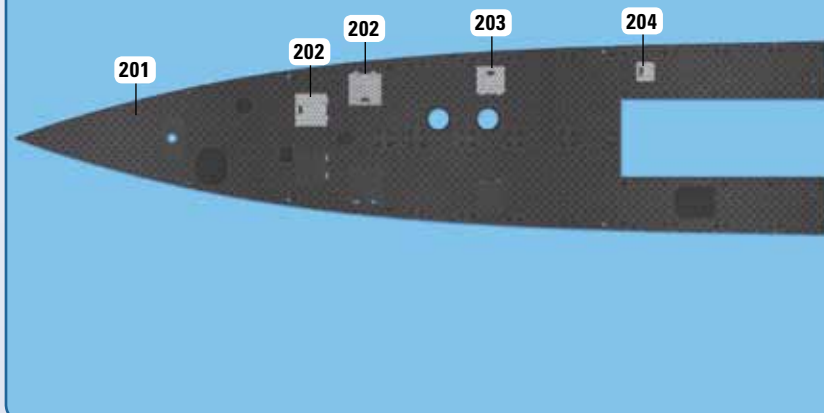

Haben Sie sich von der Passgenauigkeit der Teile 202 (2x), 203 und 204 überzeugt, kleben Sie sie auf dem Belag 201 fest, ausgerichtet wie abgebildet.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

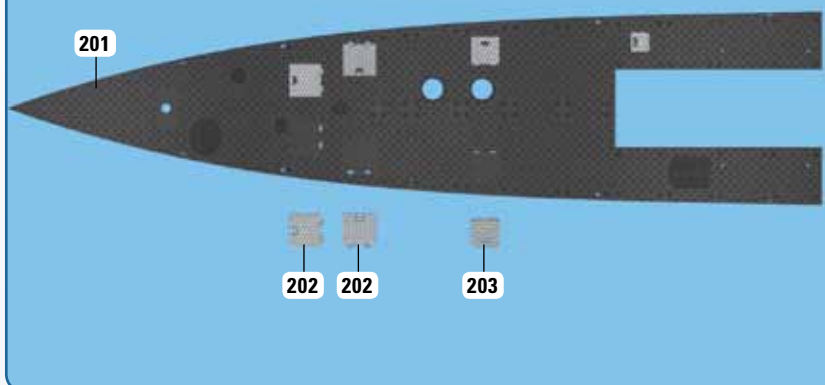


Jetzt nehmen Sie zwei weitere Luken 202 und eine 203. Streichen Sie diese ebenfalls mit der Farbe Fehgrau (RAL 7000).

08

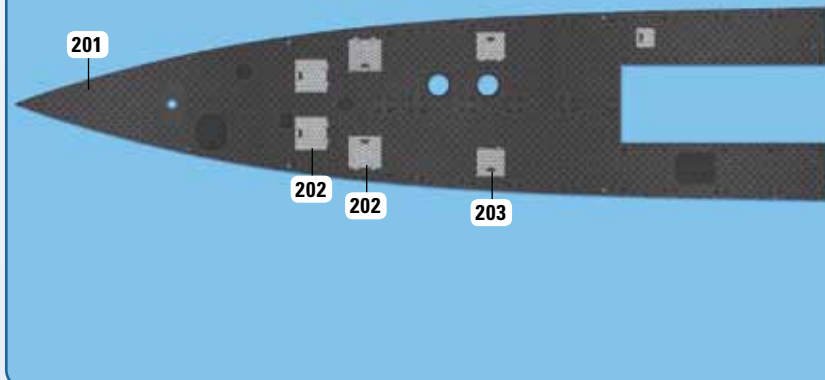

Nachdem der Anstrich getrocknet ist, legen Sie die Teile vor den Belag 201 auf Ihre Arbeitsplatte. Sie gehören auf seine im Bild untere Seite. Prüfen Sie die Passform der Lukenklappen 202 und 203 zunächst ohne Leim. Achten Sie wieder auf die Ausrichtung der Scharniere. Sitzen die drei Teile gut, kleben Sie sie fest.

09

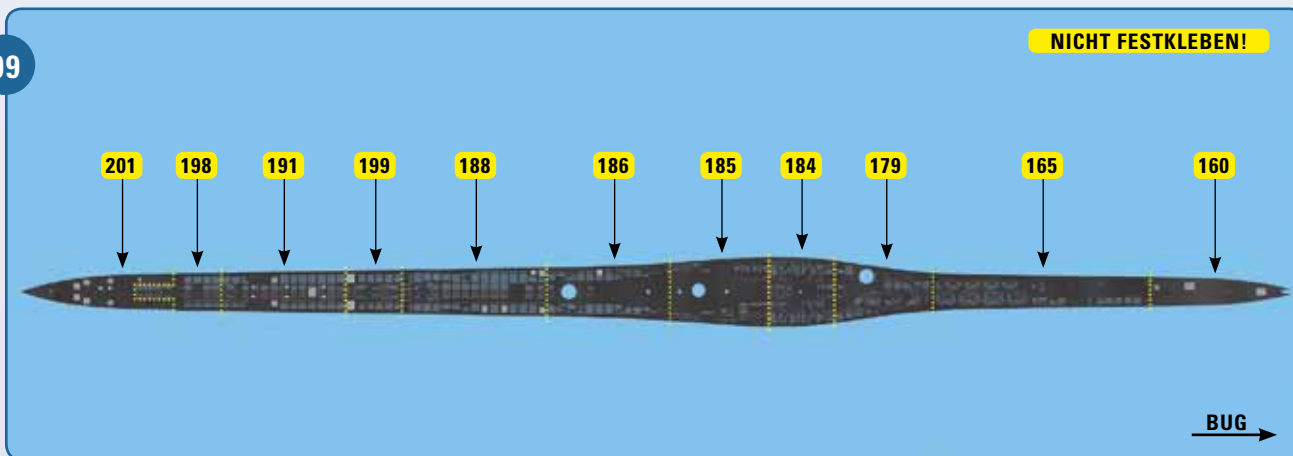

Dieses Foto zeigt die Messing-Decksbeläge, die Sie mit den letzten Bauanleitungen – inklusiver dieser – bearbeitet und mit Zubehör versehen haben. **Sie werden nicht miteinander verklebt.** Die Abbildung veranschaulicht lediglich, wie die Beläge insgesamt aussehen und wie sie aneinanderpassen. Ihre Montage auf dem Deck erfolgt erst, nachdem wir den Rumpf gestrichen haben werden.