
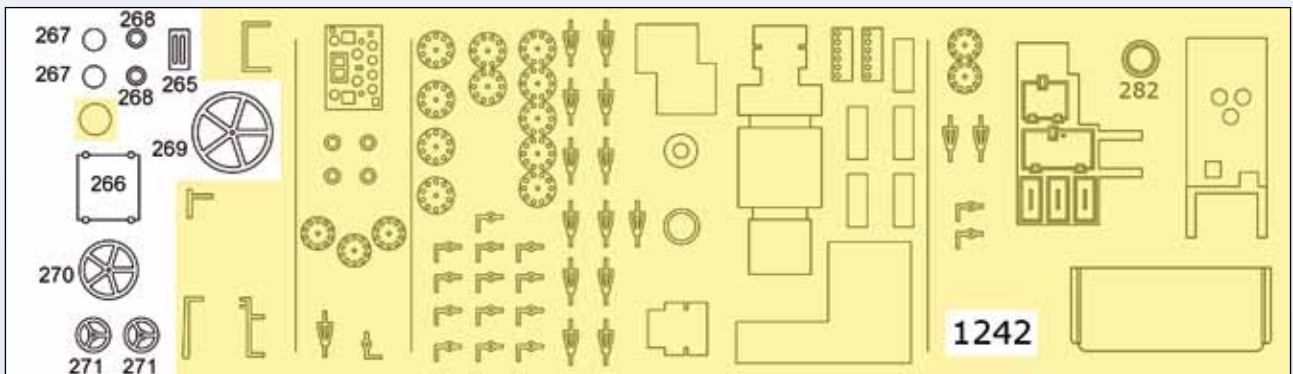


## 81. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Messing-Ätzplatte mit Zubehör für die Kommandozentrale und 15 Nägel.

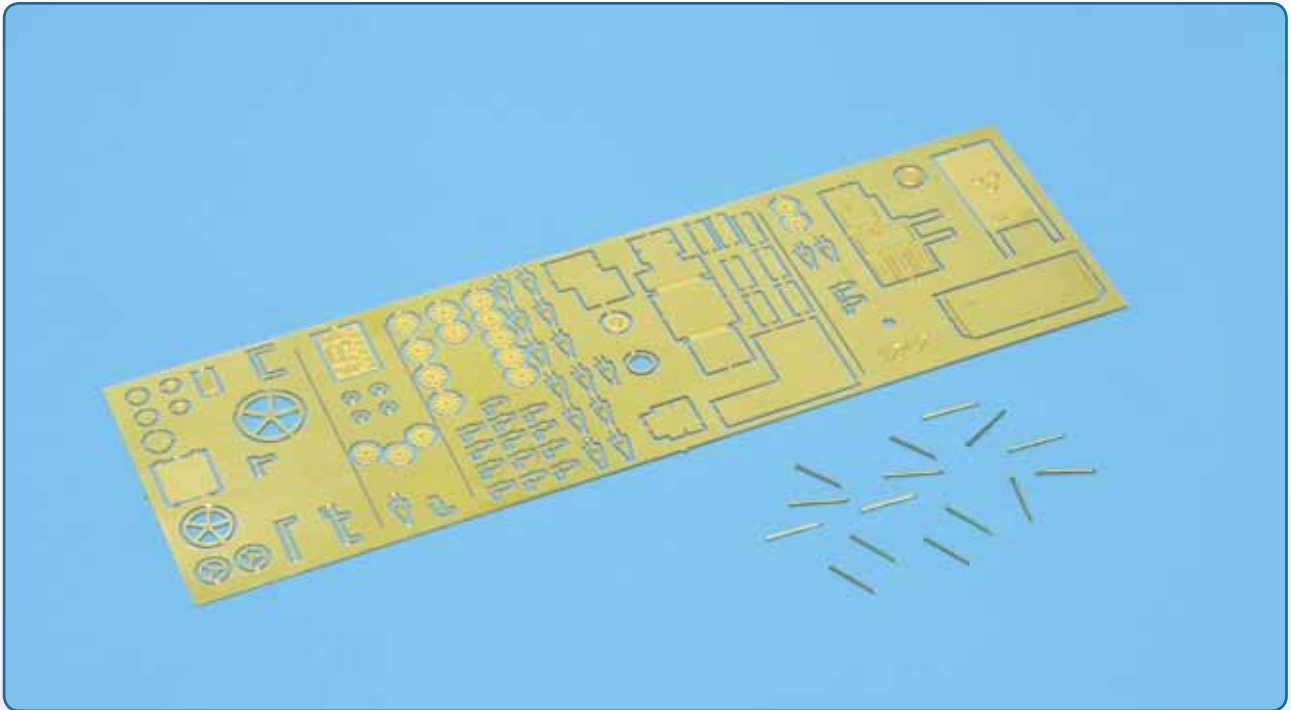

Während der folgenden Bauschritte werden wir Teile aus der Messing-Ätzplatte verwenden und vier der gelieferten 15 Nägel. Die elf übrigen legen Sie, zusammen mit den vier restlichen Nägeln der Ausgabe 75, gut weg. Wie stets, lassen Sie auch hier die gelb unterlegten Teile unberührt, sie werden später verwendet.

# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

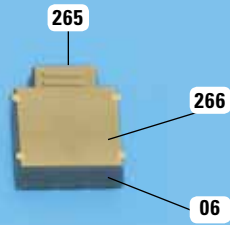

Legen Sie das Kästchen 06 aus der Ausgabe 80 auf Ihre Arbeitsplatte. Dazu nehmen Sie, nachdem Sie die Teile auf die übliche Weise bearbeitet haben, die zwei Plättchen 265 und 266. Kleben Sie sie mit Sekundenkleber fest, wie es das Foto zeigt.

02




Nehmen Sie das mit der vorigen Bauanleitung zusammengefügte Teil 07/08 hervor (hier mit 08 bezeichnet). Bringen Sie die jeweils zwei kleinen Scheiben 267 und 268 am Teil 08 an, wie auf dem Foto dargestellt. Sitzen sie gut, kleben Sie sie fest.

03




Streichen Sie das mit Zubehör versehene Teil 08 mit der Farbe Perlweiß (RAL 1013). Nachdem der Anstrich vollständig getrocknet ist, bemalen Sie die kleinen Scheiben 268 mit der Farbe Schwarzgrau (RAL 7021).

04

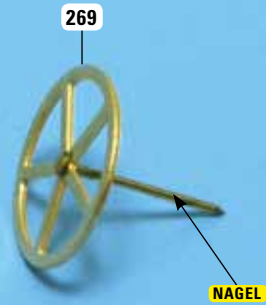


Legen Sie das Handrad 269 auf Ihre Arbeitsplatte. Fügen Sie in die mittlere kleine Öffnung einen Nagel ein, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Kleben Sie ihn mit Sekundenkleber fest.

05

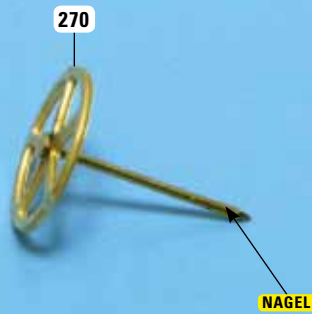

Als Nächstes machen Sie dasselbe mit dem Handrad 270. Durch dessen mittlere Öffnung führen Sie ebenfalls einen Nagel und kleben ihn fest.


06

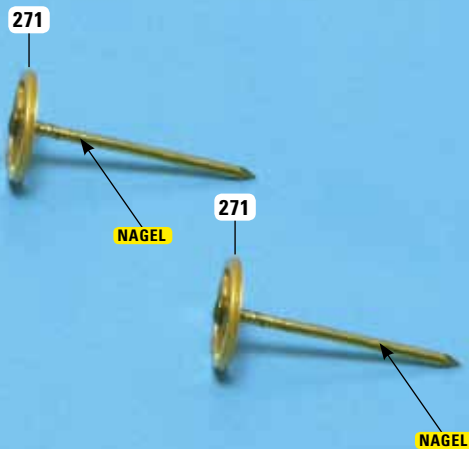


Nun führen Sie noch in die beiden kleineren Handräder 271 jeweils einen Nagel ein. Auch diese Nägel werden festgeklebt.

# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG


07

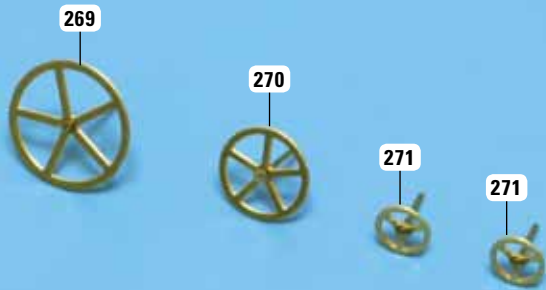

Kürzen Sie die Nägel in den Handrädern auf eine Länge von etwa 4 mm. Das kleine Foto veranschaulicht, wie das mit der Zange gemacht wird.

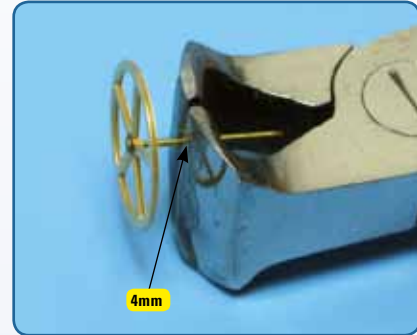

08

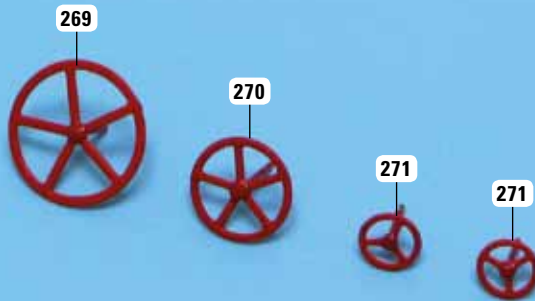

Streichen Sie die vier Handräder mit der Farbe Signalrot (RAL 3001). Lassen Sie den Anstrich gut trocknen!

09



Platzieren Sie, nachdem die Farbe vollständig getrocknet ist, die vier Räder an der Wand 03, wie es das Foto zeigt. Sie werden mit dem Nagel in das jeweilige kleine Loch in der Wand eingeführt und mit Sekundenkleber festgeklebt. Legen Sie die mit Zubehör versehene Wand bis zum nächsten Gebrauch gut weg.