
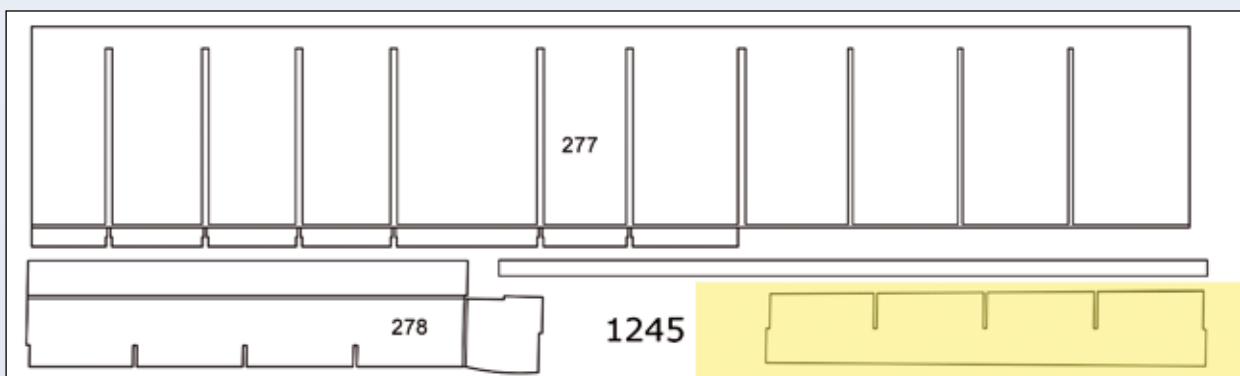
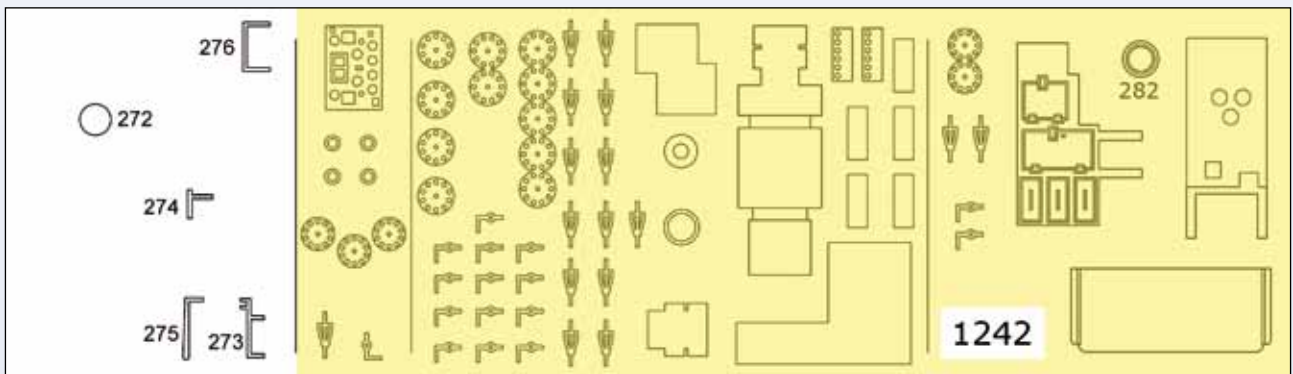


## 82. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Messing-Ätzplatte mit weiterem Zubehör für die Kommandozentrale.

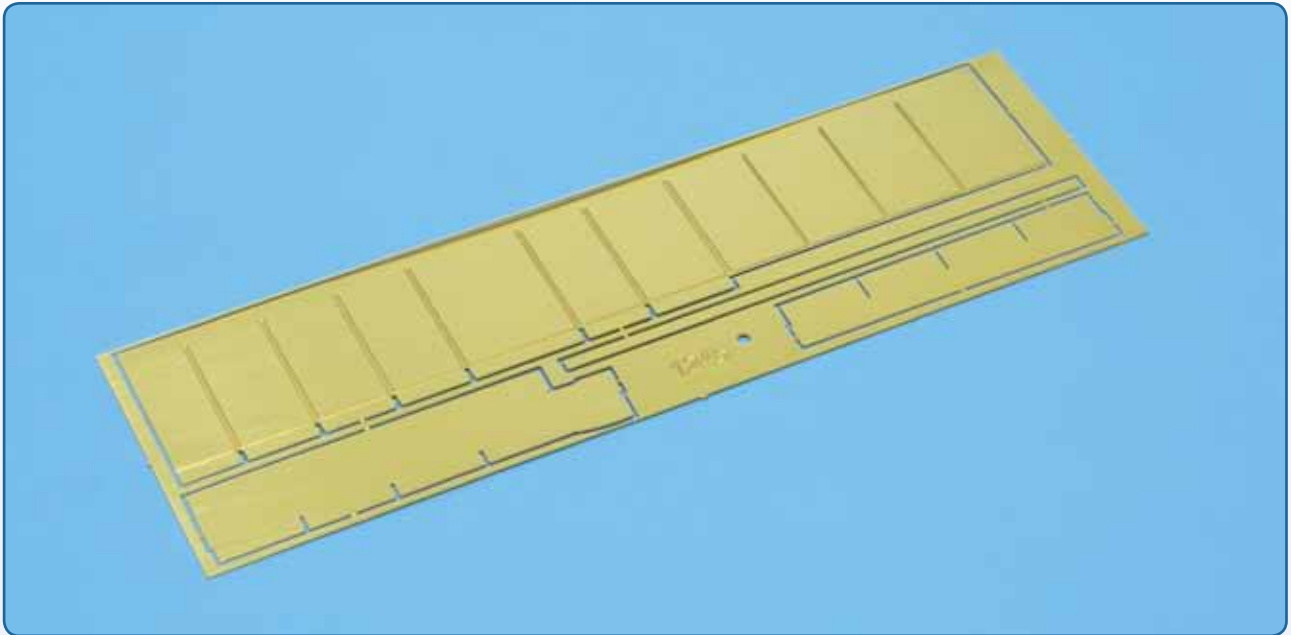

Für die folgenden Bauschritte benötigen wir Teile aus der Messing-Ätzplatte 1242 (Ausgabe 81) und aus der diesmal gelieferten. Die gelb unterlegten Teile werden wir – wie üblich – erst später verwenden.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

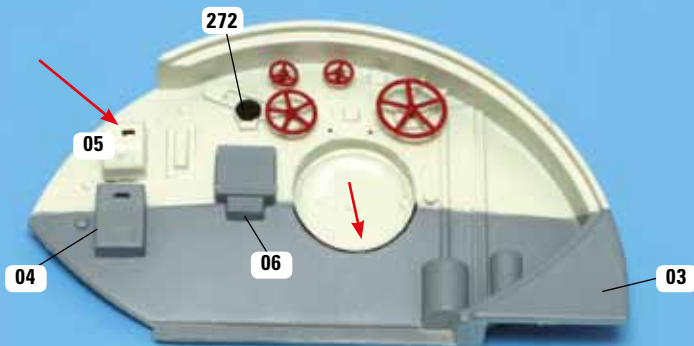

Wir arbeiten weiter an der Wand 03. Kleben Sie das Kästchen 04, das Sie mit der Bauanleitung 80 gestrichen haben, mit Sekundenkleber an der Wand fest. Das Kästchen 06 streichen Sie mit der fenstergrauen Farbe (RAL 7040). Ist die Farbe getrocknet, kleben Sie es mit Sekundenkleber an der Wand fest. Bemalen Sie danach die kleine Scheibe 272 mit der Farbe Schwarzgrau (RAL 7021). Auch sie wird – nachdem der Anstrich vollständig getrocknet ist – an der Wand festgeklebt. Zur Endbearbeitung geben Sie auf die Stellen, auf welche die zwei roten Pfeile weisen, ebenfalls ein wenig schwarzgraue Farbe (RAL 7021): die Erhebung auf Teil 05 und den unteren, äußeren Rand der großen Luke.


02

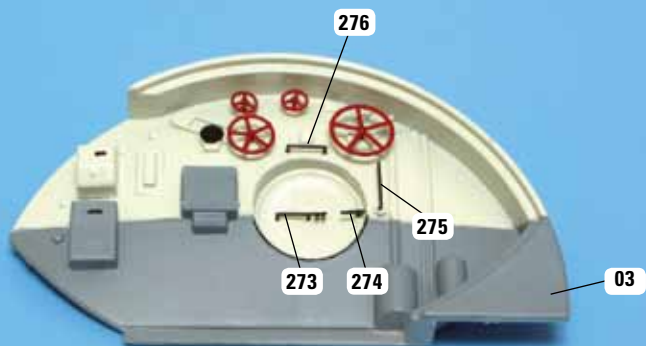

Biegen Sie den Handgriff 273, wie auf dem kleinen Foto dargestellt. Danach streichen Sie die vier Handgriffe 273, 274, 275 und 276 mit schwarzgrauer Farbe (RAL 7021). Ist der Anstrich vollständig getrocknet, kleben Sie die Griffe mit Sekundenkleber fest, wie es auf dem Foto zu sehen ist.




03

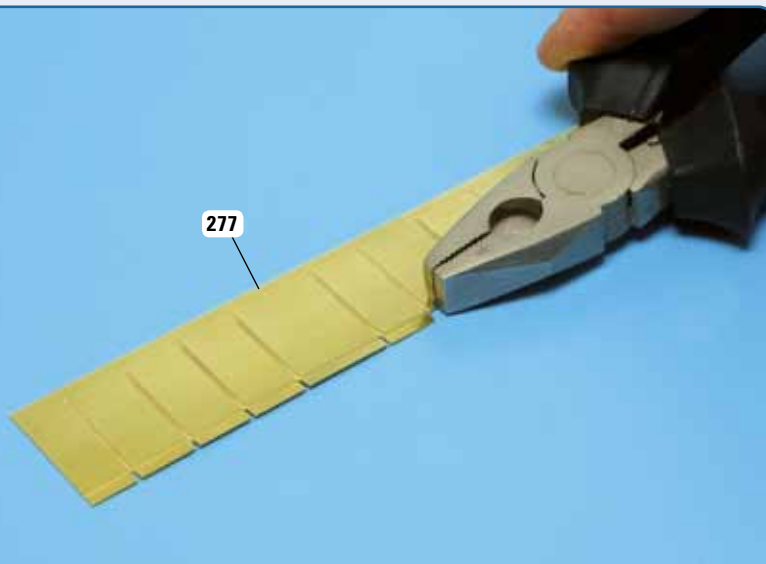


Nehmen Sie aus der mitgelieferten Platte das Teil 277 heraus. Bearbeiten Sie es – wie stets – mit Feile und/oder Sandpapier. Legen Sie das Teil 277 auf Ihren Arbeitsplatz und biegen Sie mit äußerster Vorsicht das erste kleine Flügelchen entlang des Falzes mit einer Flachzange nach oben. Schauen Sie sich auch schon die folgenden Abbildungen an.

04

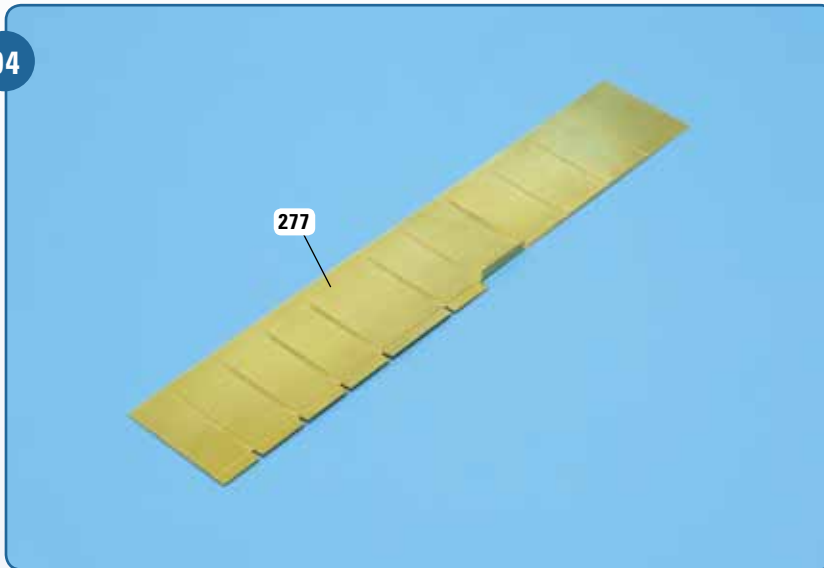


Hier sehen Sie das erste rechtwinklig nach oben gebogene Flügelchen von Teil 277.

05

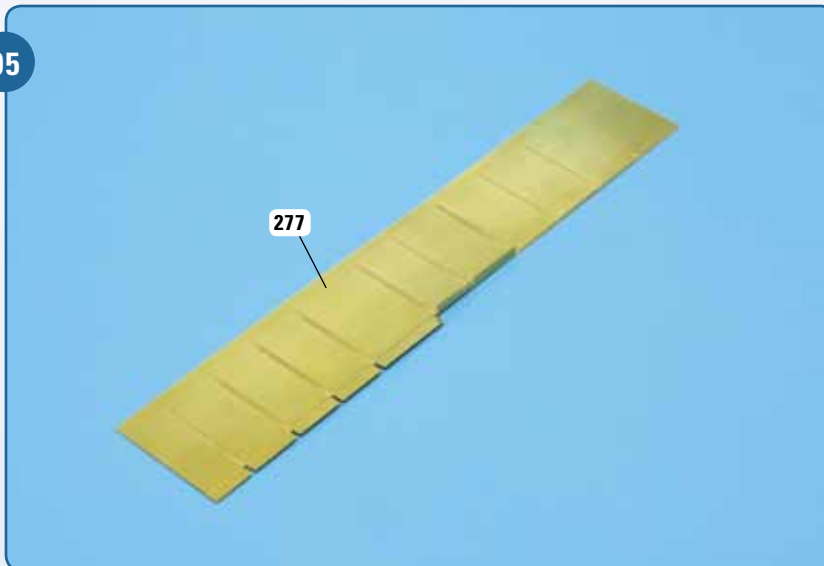

Fahren Sie fort mit dem Biegen, und zwar ein Flügelchen nach dem anderen. Hier ist das zweite Flügelchen nach oben gebogen.


06

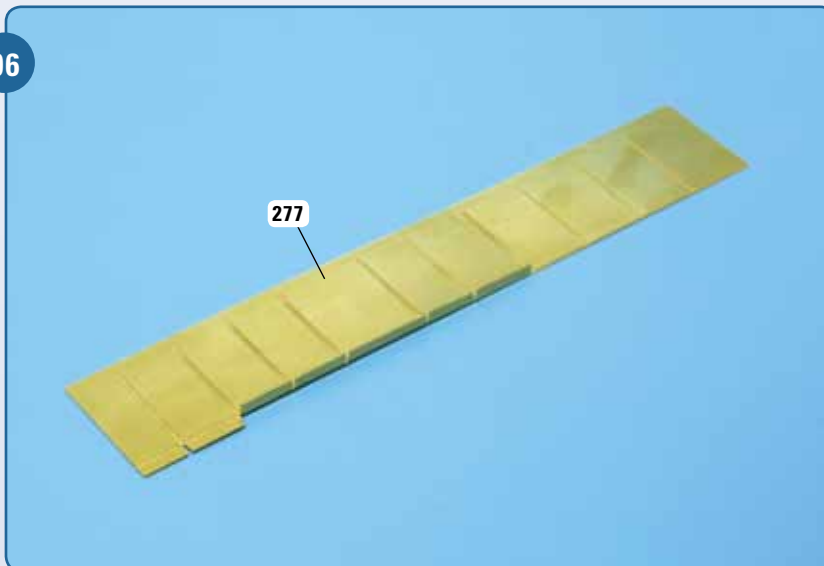

Gehen Sie sukzessive weiter und biegen Sie nacheinander die einzelnen Flügelchen.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

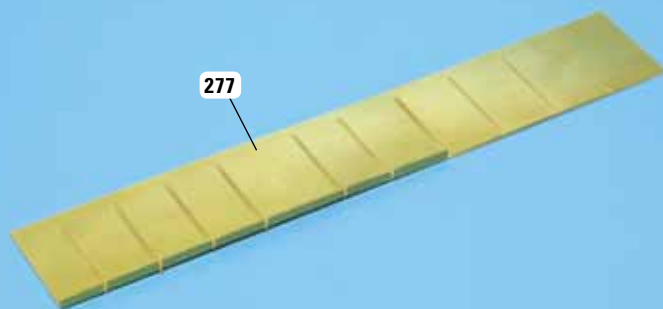


Nachdem Sie die letzten beiden Flügelchen entlang der Falze gebogen haben, sollte Ihre Arbeit so aussehen, wie auf dem Foto dargestellt. Verwahren Sie das Teil 277 gut für den späteren Gebrauch.

08

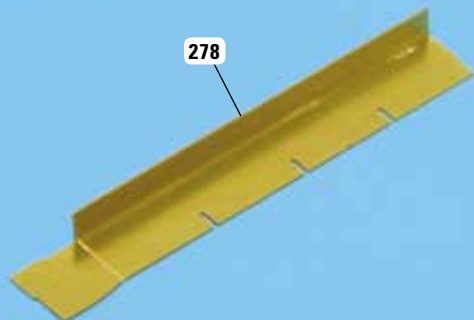

Nehmen Sie jetzt Teil 278 hervor. Richten Sie es auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie abgebildet. Als Erstes biegen Sie die lange Seite längs des Falzes rechtwinklig nach oben ...

09

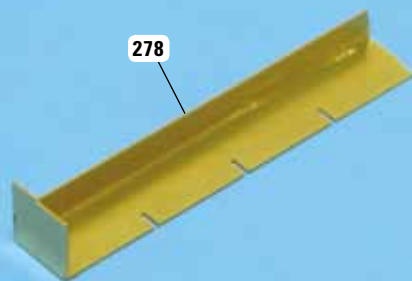

... danach die kurze quer verlaufende Seite so, wie es die Fotos zeigen. Legen Sie auch dieses Teil zum späteren Gebrauch gut weg.