
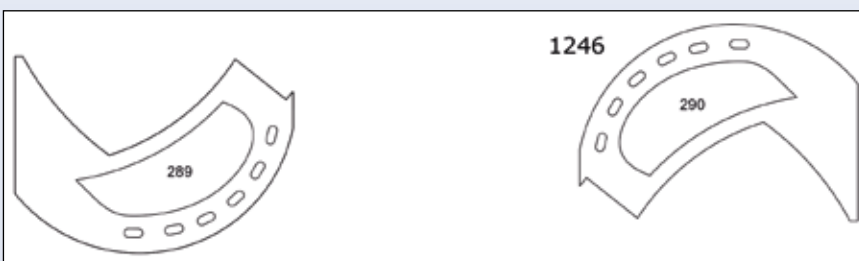
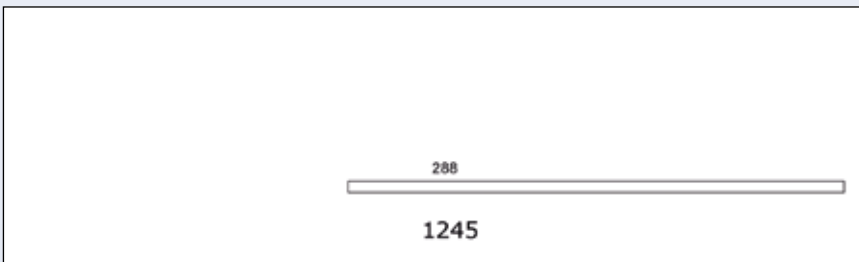
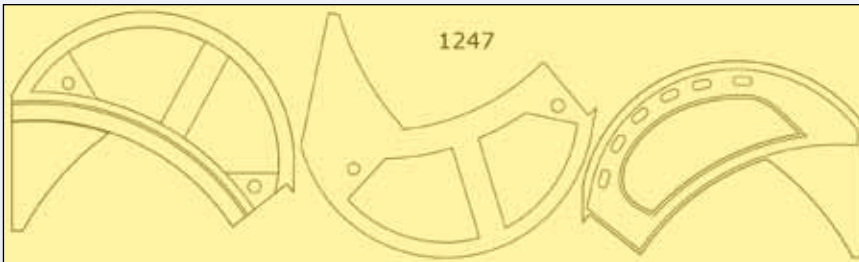


85. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie erneut eine Messing-Ätzplatte mit weiteren Teilen zur Konstruktion der Kommandozentrale.

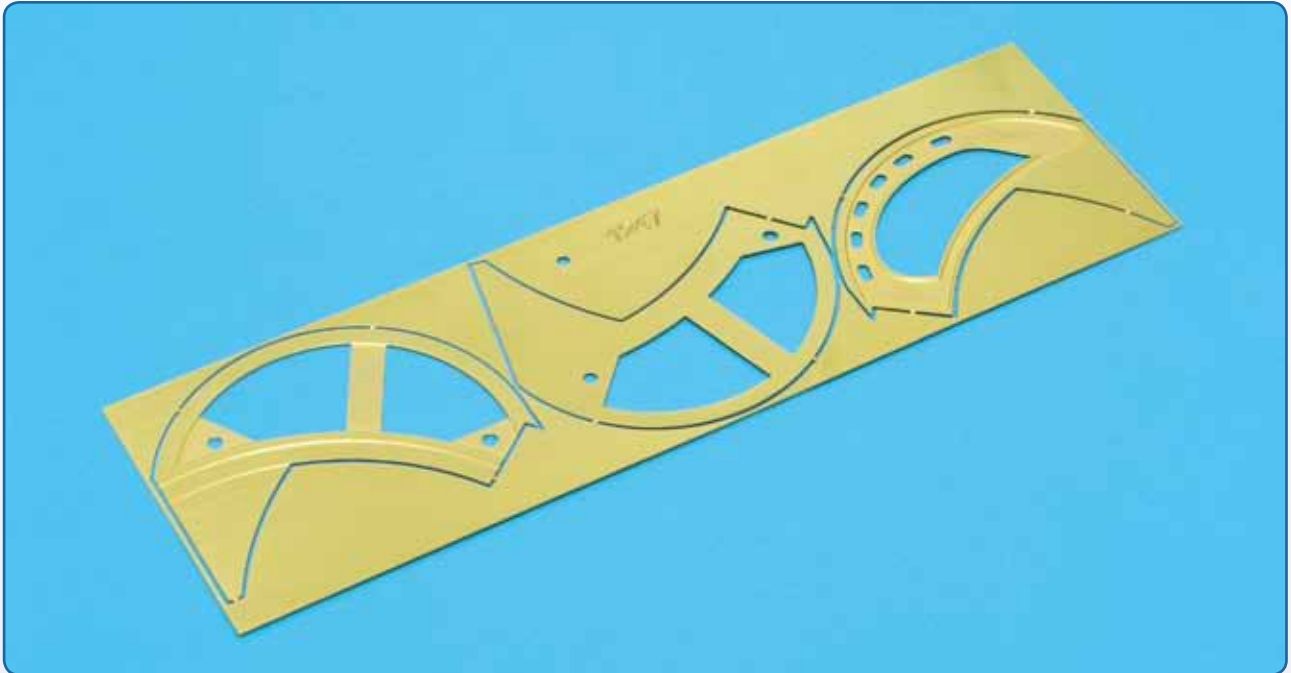


Die diesmal gelieferte Messing-Ätzplatte werden wir für die folgenden Bauschritte nicht benötigen, daher ist sie auch gelb unterlegt.

Wir verwenden die Teile der Platten 1245 (Ausgabe 82) und 1246 (Ausgabe 84). Darüber hinaus montieren wir das Teil 278, das Sie ebenfalls mit Ausgabe 82 erhalten und bereits bearbeiteten.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

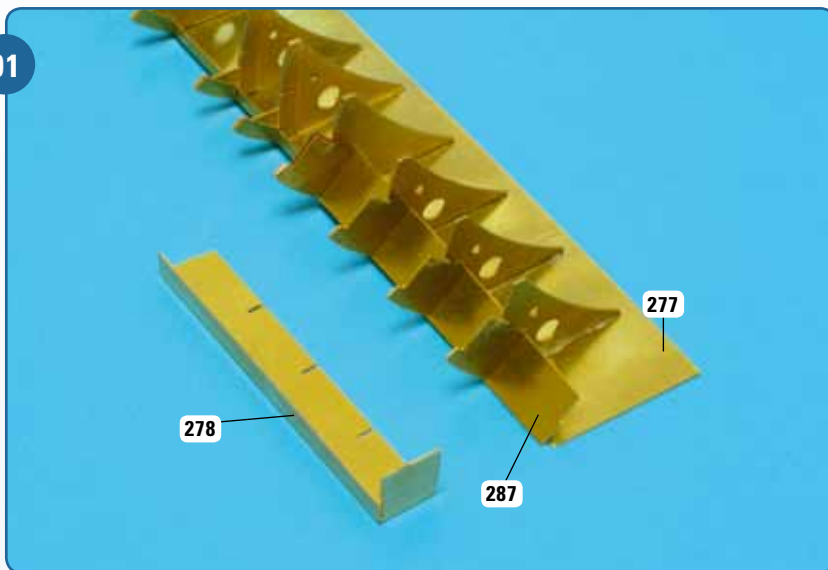


Weiter geht es mit der Arbeit am Teil 277. Nehmen Sie das Teil 278 hervor, an dem Sie mit Bauanleitung 82 bereits zwei Seiten nach oben gebogen haben. Legen Sie beide Objekte auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie auf dem Foto.

02

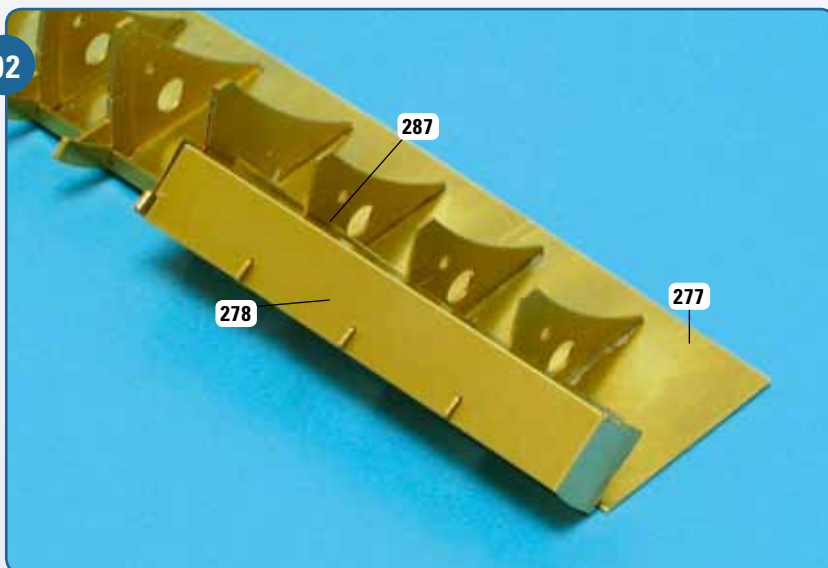


Bringen Sie Teil 278 an Teil 277 und den Bügeln 283-286 an, wie es das Foto zeigt. Sitzt es perfekt, kleben Sie es mit Sekundenkleber fest.

03

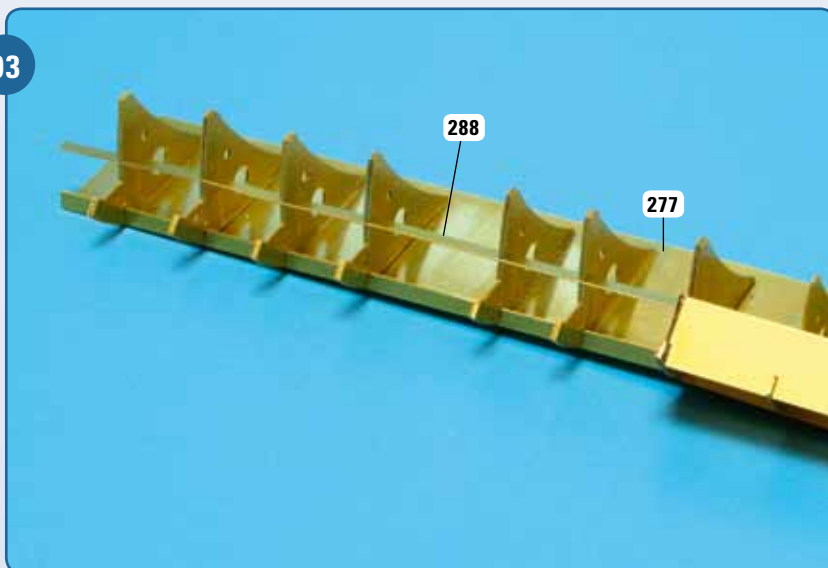

Das Teil 288 (aus Platte 1245) bearbeiten Sie auf dieselbe Art, wie Sie alle Messing-Ätzteile für die Montage vorbereiten. Es gehört in die Schlitz der Bügel, wie Sie auf dem Foto erkennen können. Passt es sich gut ein, kleben Sie es mit Sekundenkleber fest.

04

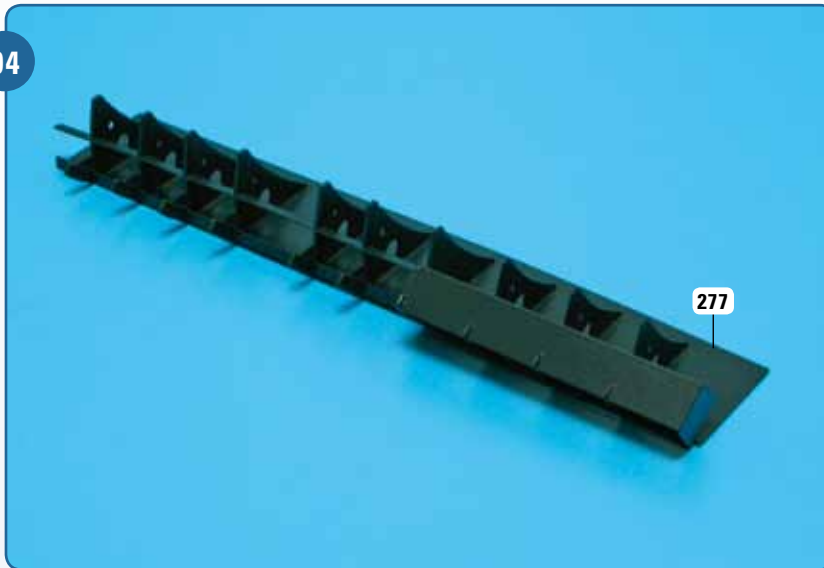

Bemalen Sie das gesamte Ensemble 277 mit schwarzgrauer Farbe (RAL 7021). Lassen Sie den Anstrich gut trocknen. Dann legen Sie das Ensemble erst einmal bis zum späteren Gebrauch gut weg.

05



Trennen Sie nun das Teil 289 aus der Messing-Ätzplatte 1246 (Ausgabe 84) heraus. Nachdem Sie es geglättet haben, legen Sie es auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie auf dem Foto.


06



Auch das Teil 290 trennen Sie aus der Platte heraus. Das legen Sie auf Ihre Arbeitsplatte in der Ausrichtung, wie es das Foto zeigt.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

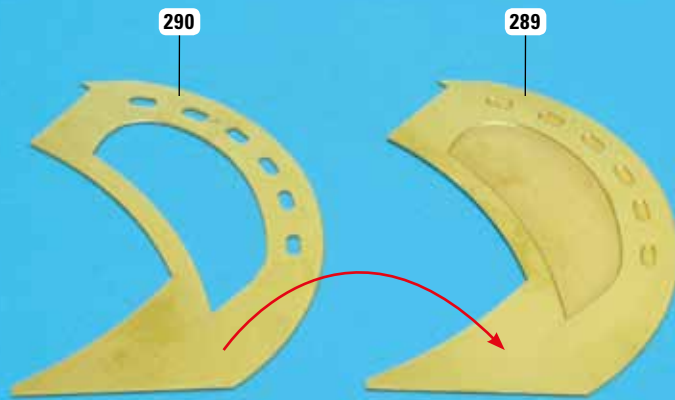

Hier sehen Sie die beiden Teile 289 und 290 in der korrekten Position zueinander. Der Pfeil gibt an, wie sie aufeinandergelegt werden.

08



So gehören die Teile 289 und 290 zusammen. Sie müssen ganz genau aufeinanderliegen. Tun sie das, werden sie mit Sekundenkleber miteinander verklebt.