

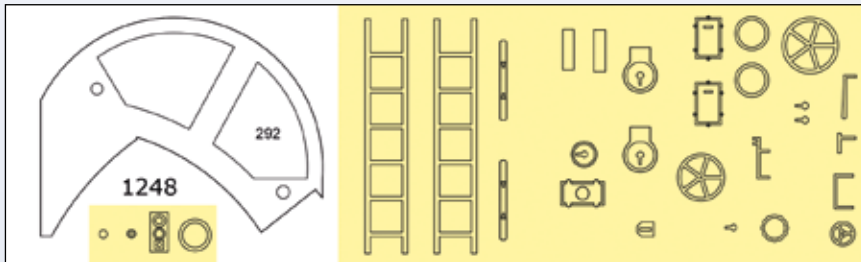


86. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine weitere Messing-Ätzplatte mit Teilen zur Konstruktion der Kommandozentrale.

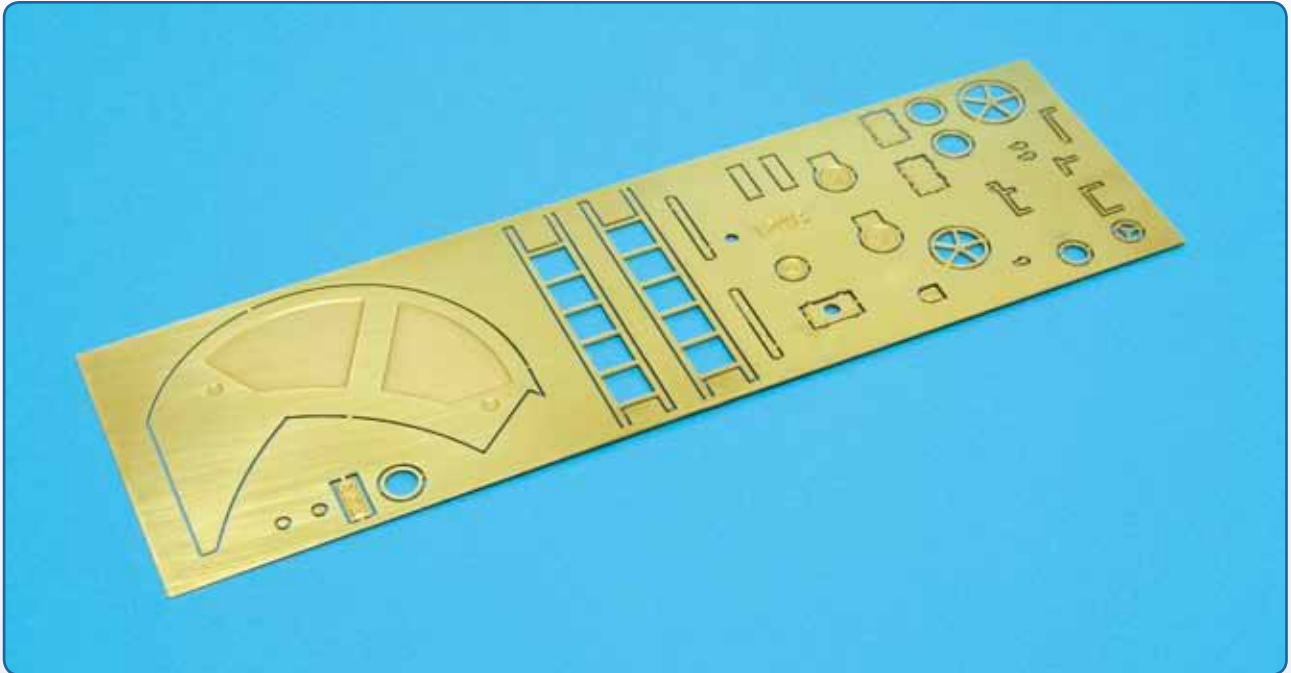


Wir verwenden für die folgenden Schritte das Teil 292 aus der mitgelieferten Messing-Ätzplatte und die Teile der Platte 1247 (Ausgabe 85). Die gelb unterlegten Teile werden, wie stets, erst später verarbeitet.

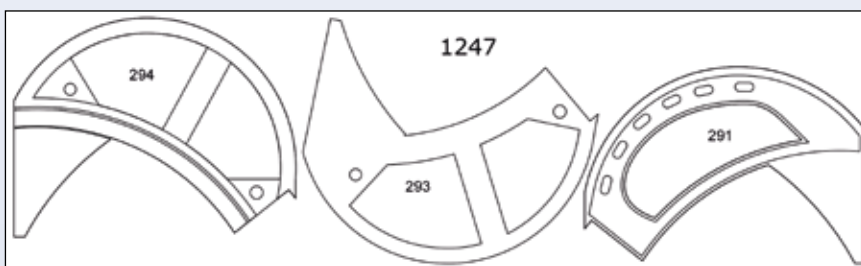

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

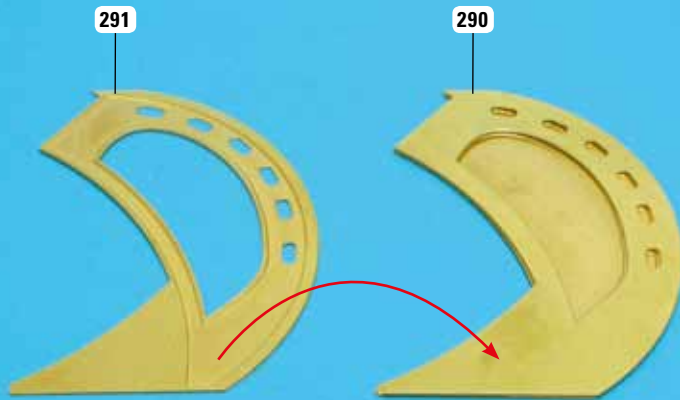


Legen Sie das Teil 290/289, das Sie mit der vorigen Bauanleitung zusammengeklebt haben, auf Ihre Arbeitsplatte. Dazu nehmen Sie Teil 291 aus der Messing-Ätzplatte 1247. Richten Sie beide Teile aus, wie auf dem Foto demonstriert. Der Pfeil weist auf die Position von Teil 291 auf dem Teil 290 hin.

02




Fügen Sie die beiden Teile zunächst ohne Klebstoff zusammen. Sitzen sie perfekt, kleben Sie sie mit Sekundenkleber fest.

03

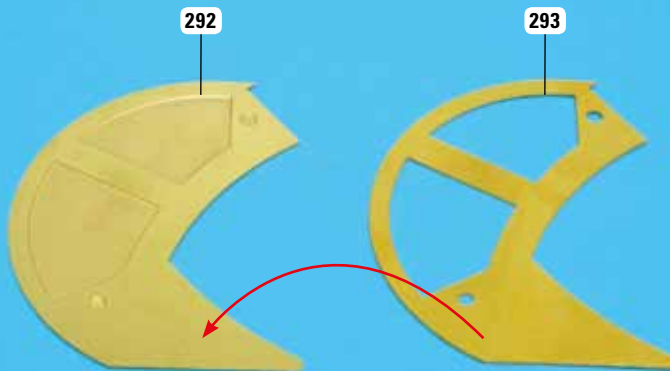


Trennen Sie die Teile 292 (Messing-Ätzplatte 1248) und 293 (Messing-Ätzplatte 1247) aus den Platten heraus und bereiten Sie sie zur Montage vor, wie Sie es stets mit allen herausgelösten Teilen machen. Legen Sie beide auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie auf dem Foto. Der Pfeil weist wieder auf die Platzierung der Teile.

04

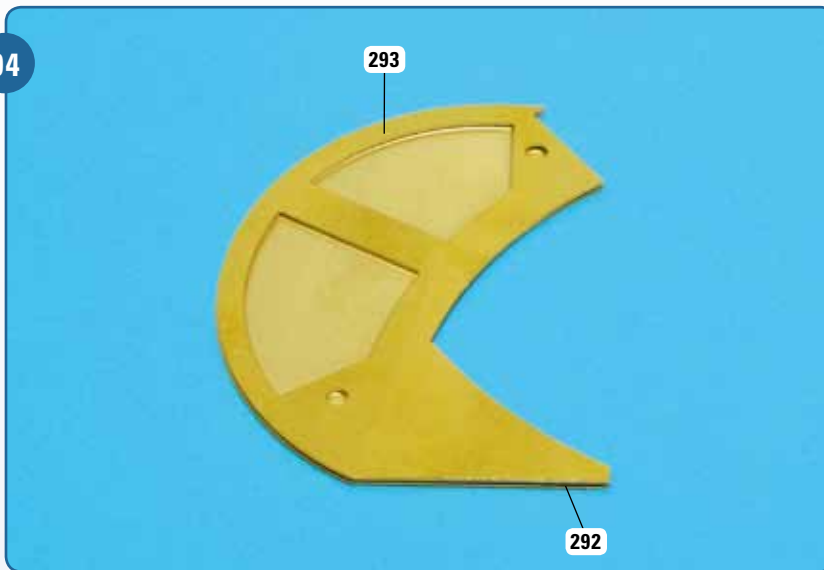

Legen Sie das Teil 293 auf Teil 292, wie es das Foto zeigt. Passen sie perfekt zusammen, kleben Sie die Teile mit Sekundenkleber aneinander fest.

05

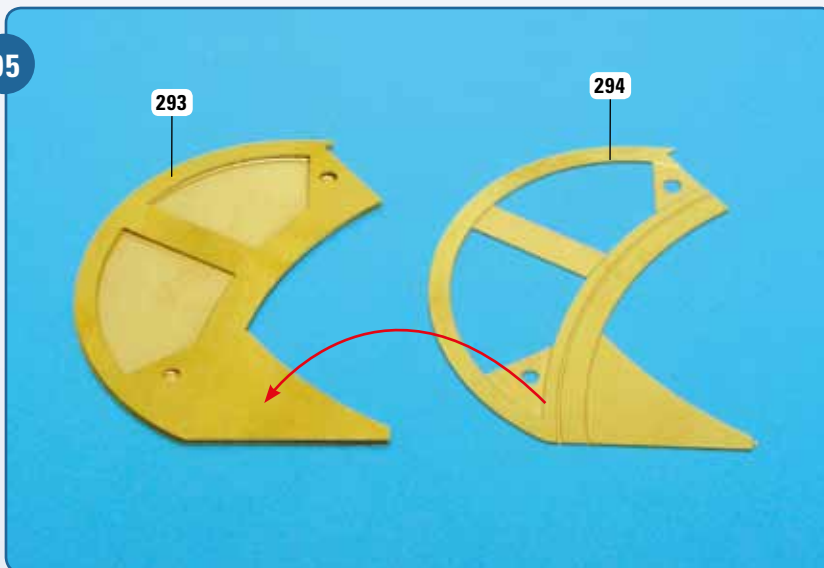

Bereiten Sie das Teil 294 vor und richten Sie es neben dem zusammengefügt Teil 293/292 auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie auf dem Foto dargestellt.

06



Legen Sie Teil 294 zunächst ohne Klebstoff auf das Teil 293. Bei guter Passform werden die Teile zusammengeklebt.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07



Jetzt geht es ans Bemalen. Streichen Sie zuerst das Ensemble 291 mit der Farbe Schwarzgrau (RAL 7021)...

08



... und danach das Ensemble 294, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Lassen Sie die Anstriche gut trocknen, bevor Sie die beiden Teile sorgsam bis zum späteren Gebrauch weglegen.