
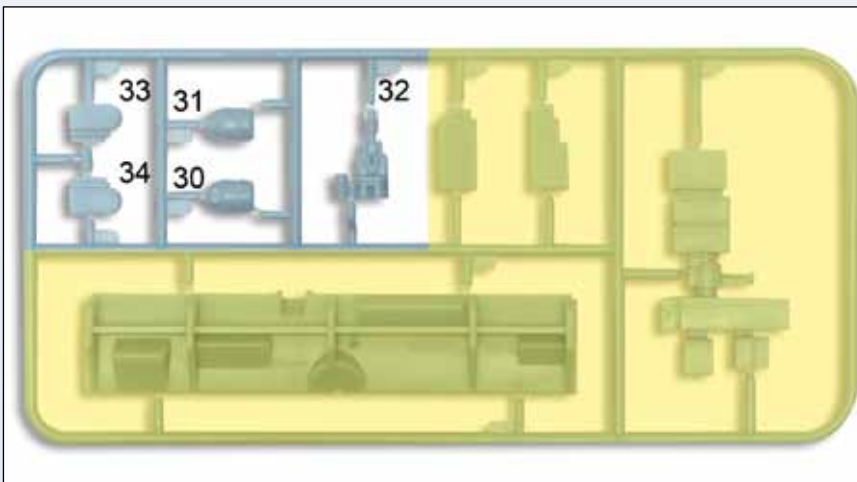


88. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einen Kunststoffrahmen mit Teilen zur Fortsetzung der Konstruktion der Kommandozentrale.

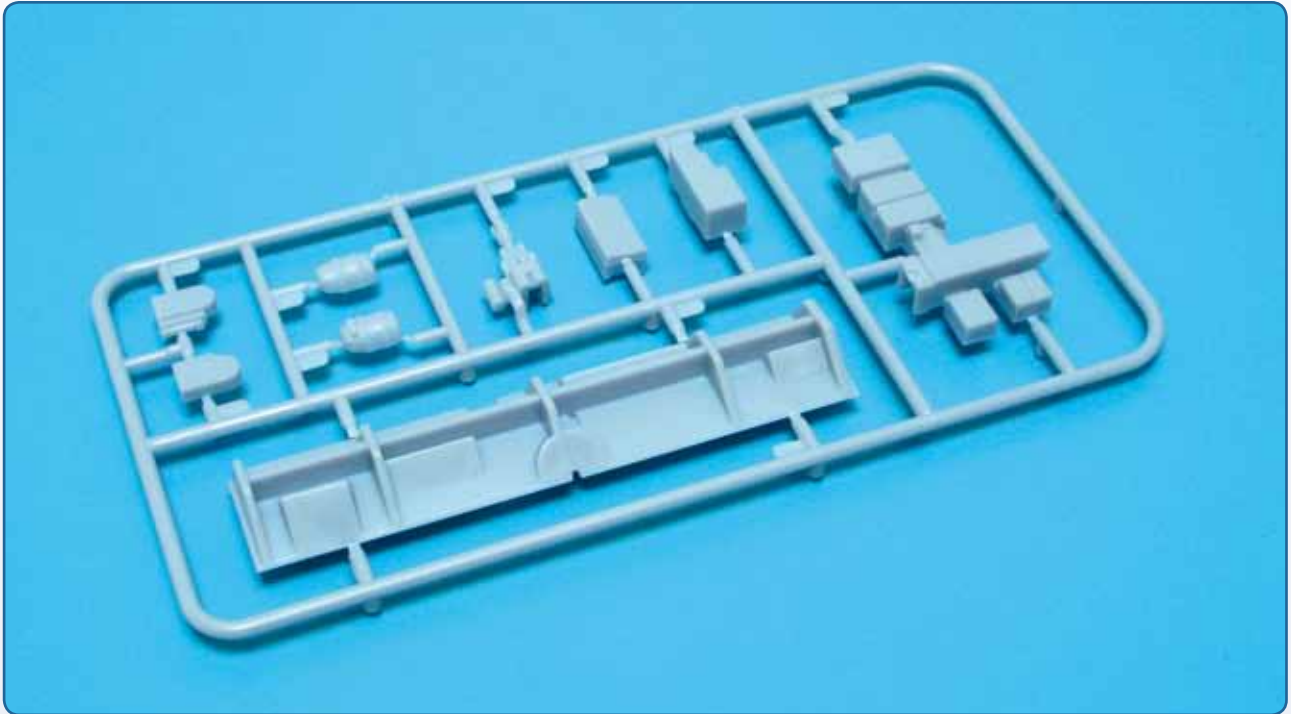

Für die folgenden Bauschritte benötigen wir fünf Teile aus dem mitgelieferten Kunststoffrahmen. Die gelb unterlegten Teile bewahren Sie zur späteren Verwendung auf.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

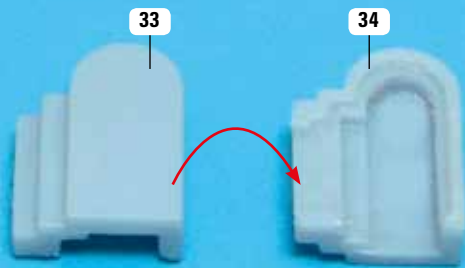


Wir beginnen mit den Teilen 33 und 34. Entfernen Sie an den Kanten auf die gewohnte Weise mögliche Überbleibsel von den Verbindungsstegen zum Rahmen. Richten Sie die Teile auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie auf dem Foto dargestellt. Der Pfeil verdeutlicht, wie sie zusammengefügt werden sollen.

02




Legen Sie Teil 33 auf Teil 34 auf, wie abgebildet. Passen die Teile perfekt zusammen, kleben Sie sie mit Sekundenkleber aneinander fest.

03

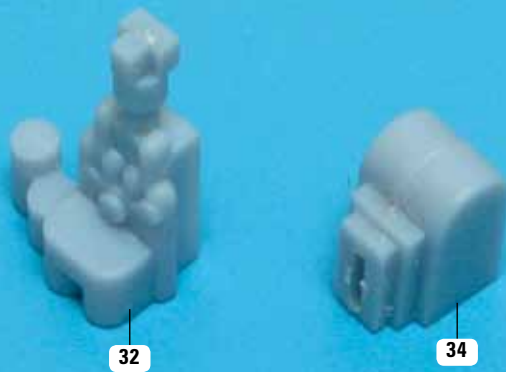


Trennen Sie als Nächstes Teil 32 aus dem Rahmen heraus. Bearbeiten Sie es wie üblich und richten Sie es auf Ihrer Arbeitsplatte vor dem Ensemble 34 aus, wie abgebildet.

04

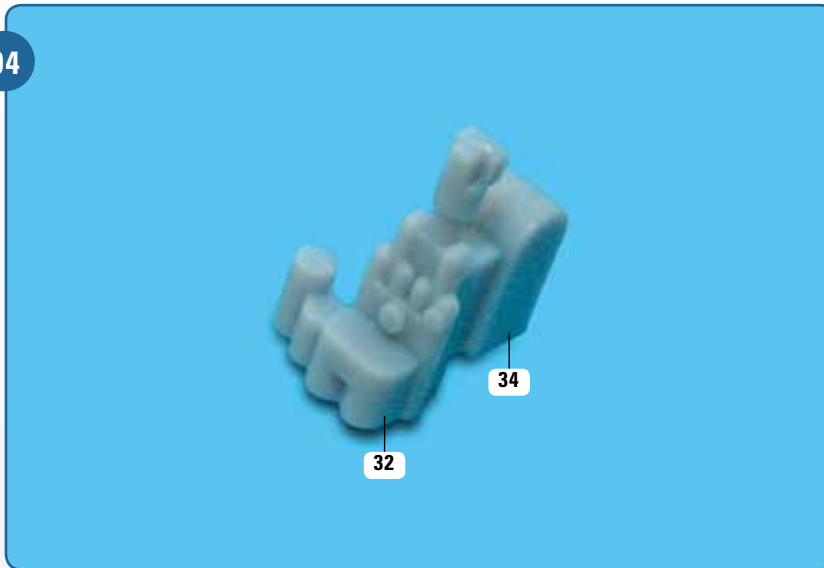


Fügen Sie den Vorsprung des Ensembles 34 nun in die entsprechende Vertiefung von Teil 32 ein. Passen die Teile exakt zusammen, werden sie aneinander festgeklebt.

05

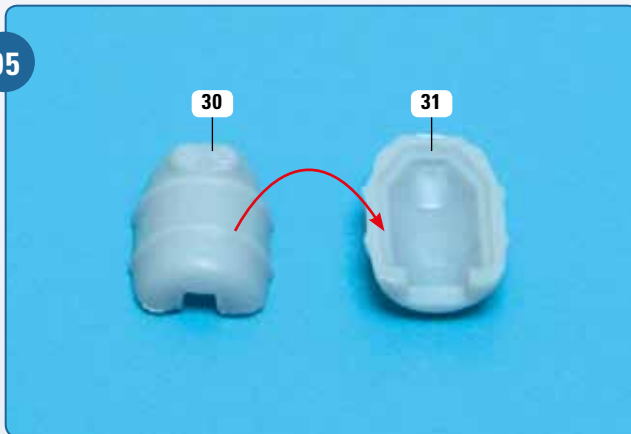


Die Teile 30 und 31 legen Sie – nach entsprechender Vorbereitung – auf Ihre Arbeitsplatte, wie es das Foto zeigt. Der Pfeil weist auf die Positionierung von Teil 30 auf Teil 31.

06

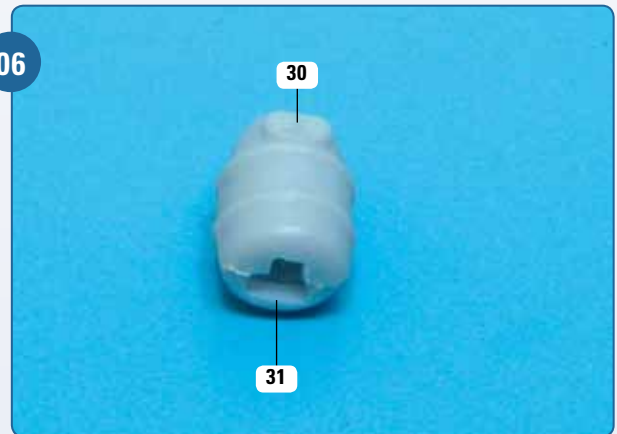

Zunächst machen Sie wieder die Probe ohne Kleber. Passen beide Teile gut zusammen, verkleben Sie sie miteinander.

07

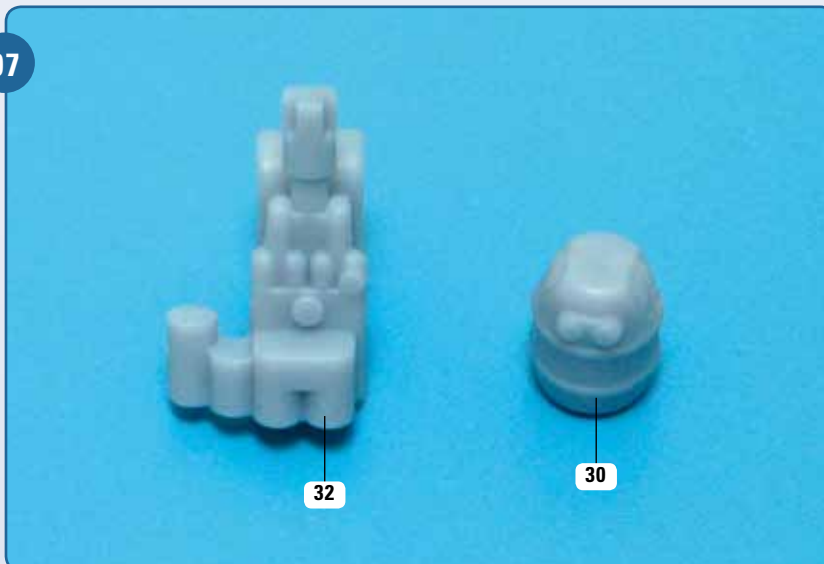

Die beiden mit den letzten Bauschritten geschaffenen Ensembles 30 und 32 richten Sie auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie es das Foto zeigt.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

08



Setzen Sie das Teil 30 oben auf Teil 32: Die Aussparung an der Unterseite von Teil 30 umschließt den Zapfen von Teil 32. Sitzt es perfekt, kleben Sie es fest.

09



Danach streichen Sie die gesamte Bau-
gruppe mit der Farbe Perlweiß (RAL 1013).
Lassen Sie den Anstrich gut trocknen, bevor
Sie den letzten Arbeitsschritt ausführen.

10



Kleben Sie Teil 32 entsprechend ab, sodass
Sie den unteren Teil mit der Farbe Fenster-
grau (RAL 7040) streichen können, ohne
Spuren am oberen Teil zu hinterlassen.
Nachdem auch dieser Anstrich völlig ge-
trocknet ist, entfernen Sie die Abdeckung.
Zuletzt bemalen Sie die kleinen runden
Vorsprünge, auf die der Pfeil weist, mit der
Farbe Schwarzgrau (RAL 7021).