
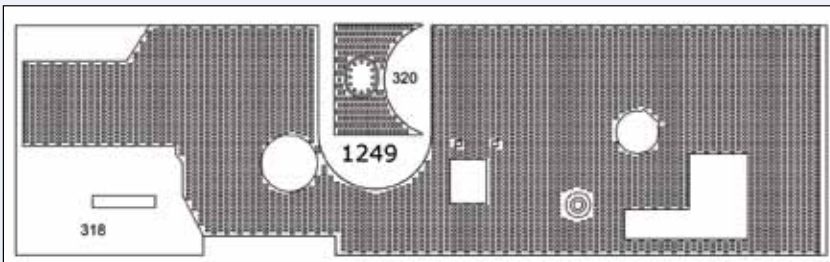






89. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Messing-Ätzplatte mit dem Decksbelag für die Kommandozentrale.

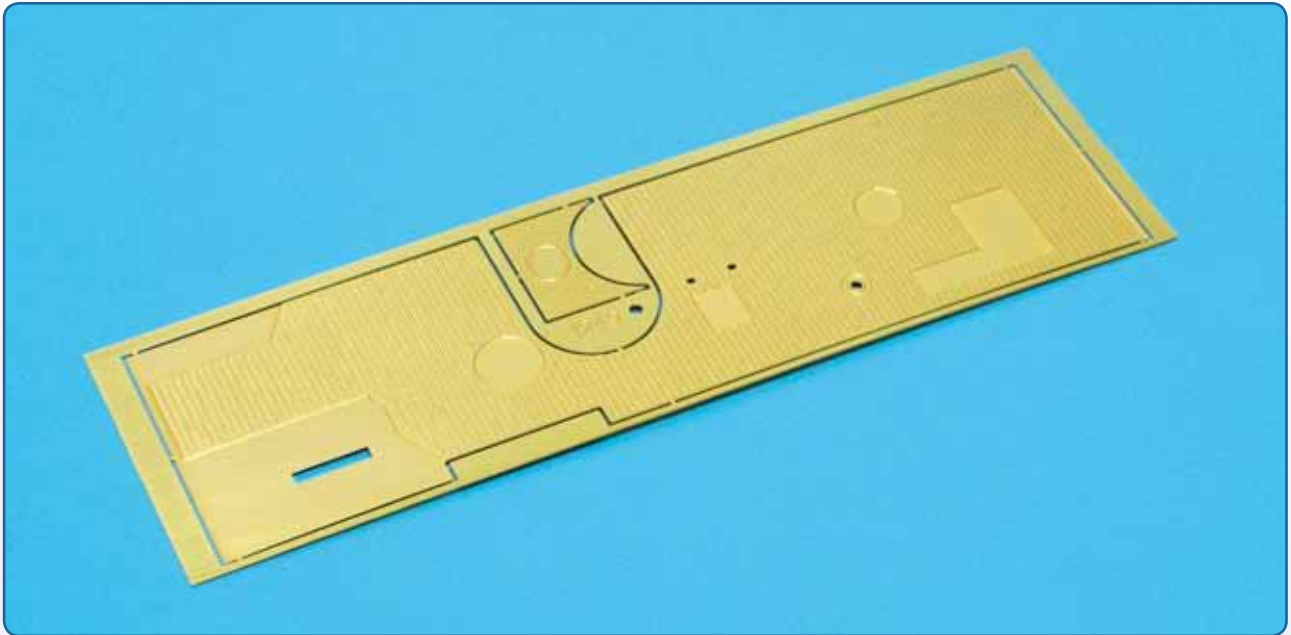


Für diese Bauanleitung benötigen wir die Teile der mitgelieferten Messing-Ätzplatte außerdem Teile aus:

- der Holzplatte 3255 (Ausgabe 39)
- der Messing-Ätzplatte 1242 (Ausgabe 81)
- der Messing-Ätzplatte 1248 (Ausgabe 86)
- dem Kunststoffrahmen (Ausgabe 88)

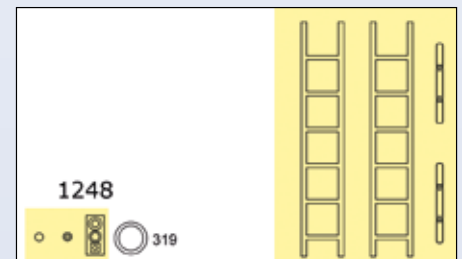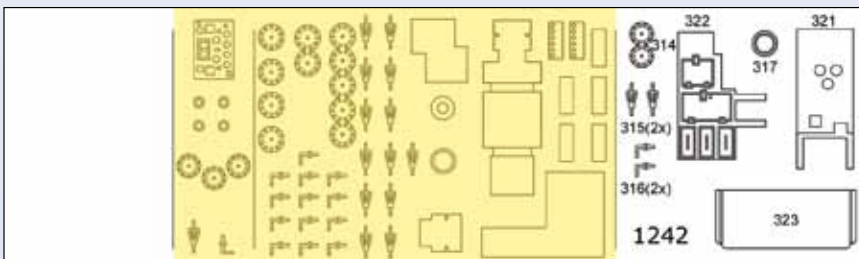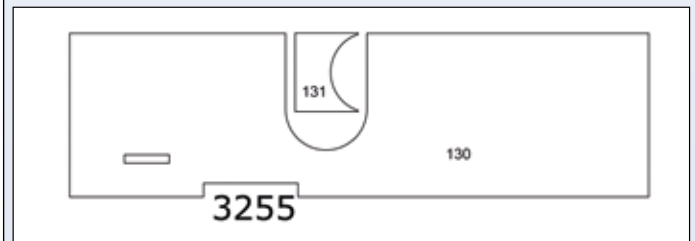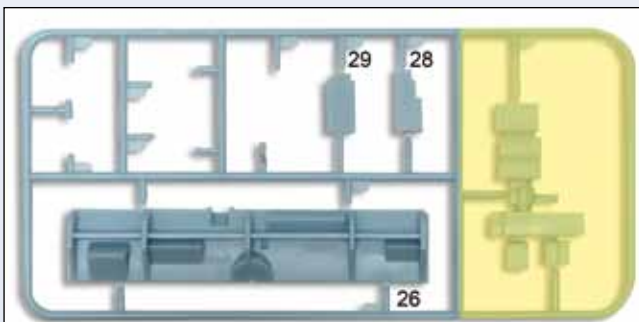


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

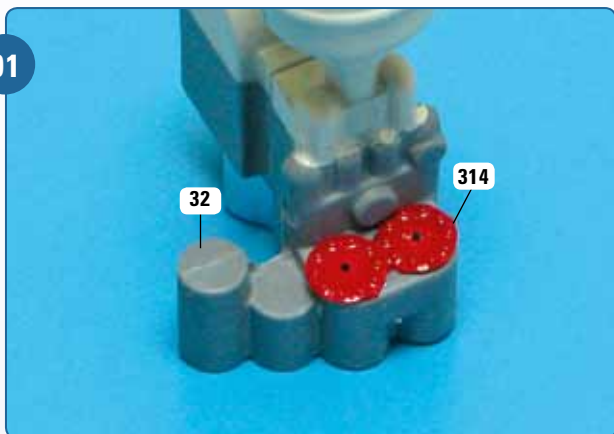


Die Arbeit geht weiter mit der Baugruppe 32, die Sie mit der vorigen Bauanleitung hergestellt und gestrichen haben. Lösen Sie die zwei kleinen Scheiben 314 aus der Messing-Ätzplatte 1242 heraus. Bereiten Sie sie vor wie üblich. Danach werden sie mit der Farbe Signalrot (RAL 3001) bemalt. Nachdem der Anstrich getrocknet ist, kleben Sie die Scheibchen mit Sekundenkleber am Ensemble 32 fest, wie auf dem Foto zu sehen ist.

02

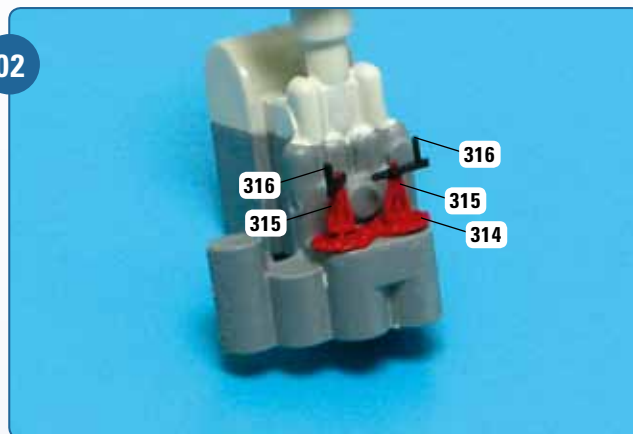


Aus derselben Platte lösen Sie die zwei Bügel 315 – sie werden mit der Farbe Signalrot (RAL 3001) gestrichen – und die beiden Hebel 316 – sie erhalten einen Anstrich in Schwarzgrau (RAL 7021). Nachdem die Farbe getrocknet ist, kleben Sie die vier Teile fest, wie abgebildet.

03

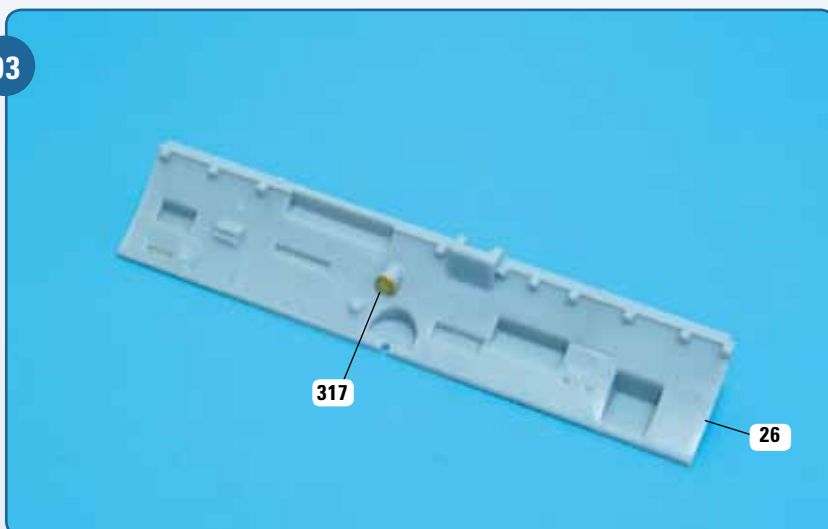


Lösen Sie aus dem Kunststoffrahmen, den Sie mit der vorigen Ausgabe erhielten, das Strukturteil 26 heraus. Beseitigen Sie sorgfältig die Verbindungsspuren zum Rahmen. An der Struktur kleben Sie das Scheibchen 317 aus der Messing-Ätzplatte 1242 fest, wie es auf dem Foto zu sehen ist.

04

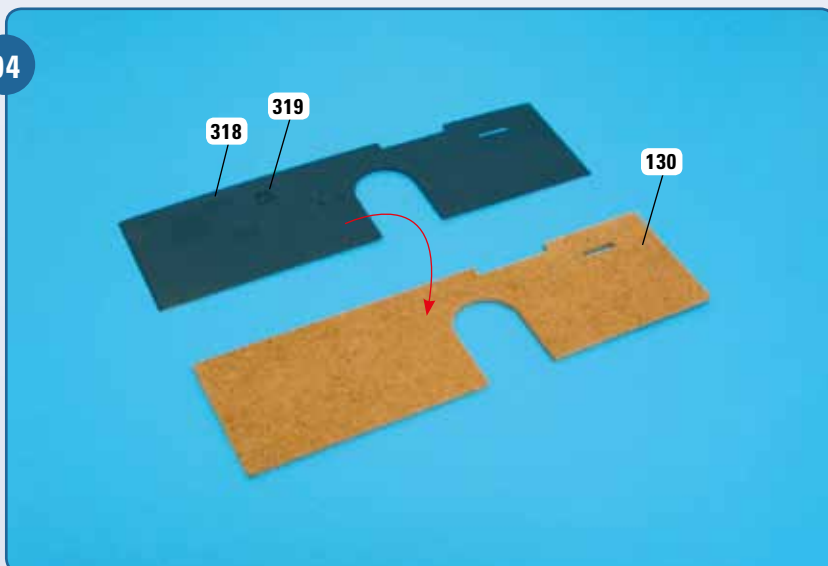


Bereiten Sie das Bodenteil 130 (aus der Holzplatte 3255) und den Decksbelag 318 (aus der mitgelieferten Messing-Ätzplatte 1249) vor. Auf dem Decksbelag 318 montieren Sie die kleine Scheibe 319 (Platte 1248) und kleben sie fest. Dann bemalen Sie den Decksbelag 318 samt der Scheibe 319 mit der Farbe Taubenblau (RAL 5014). Der Pfeil verdeutlicht, wie der Decksbelag auf dem Bodenteil positioniert wird.

05

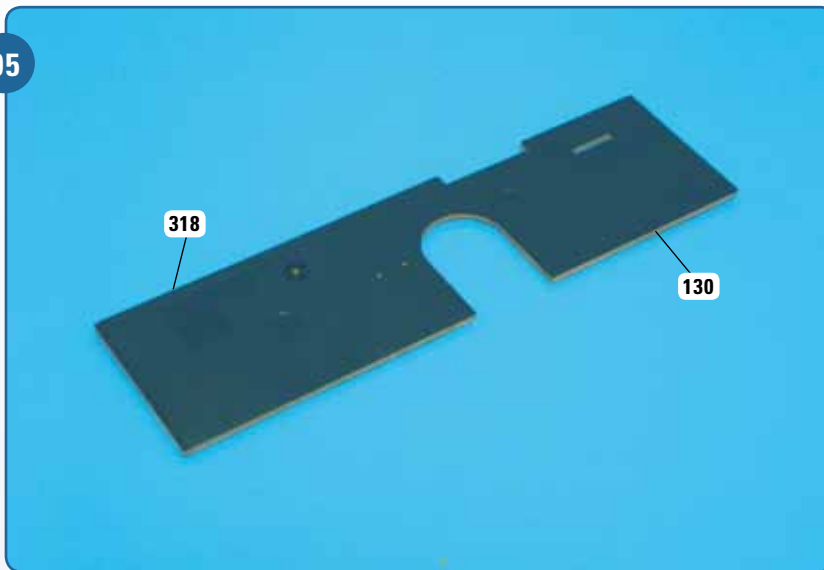


Der Decksbelag 318 muss vollkommen mit dem Bodenteil übereinstimmen. Tut er das, wird er mit Sekundenkleber festgeklebt.

06

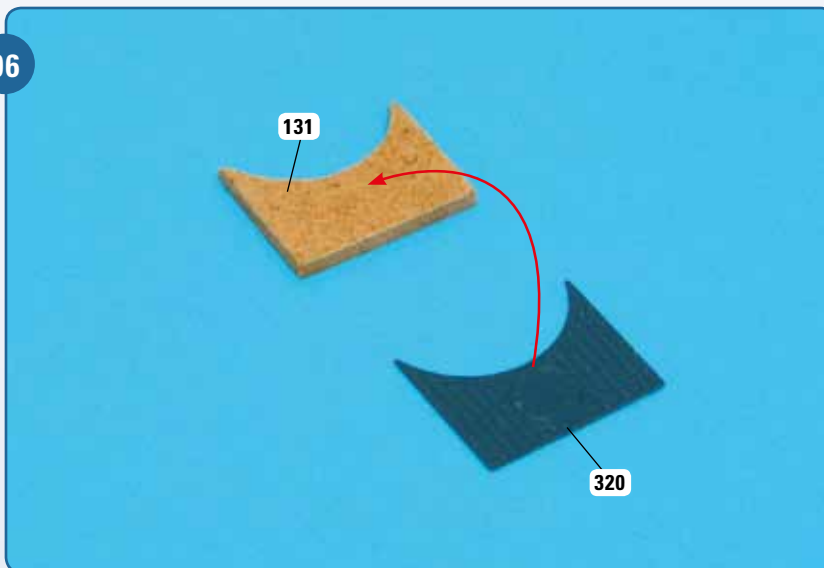

Lösen Sie jetzt das Bodenteil 131 aus der Holzplatte 3255 und den Decksbelag 320 aus der Messing-Ätzplatte 1249. Streichen Sie den Decksbelag 320 in Taubenblau (RAL 5014).


07

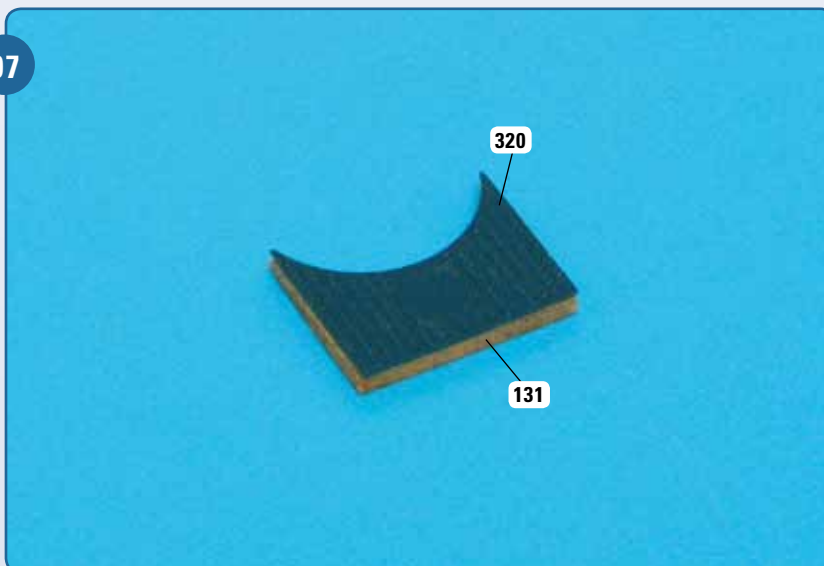

Ist der Anstrich vollständig getrocknet, legen Sie den Decksbelag auf das Bodenteil, wie auf dem Foto dargestellt. Passt er perfekt, kleben Sie ihn fest.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

08

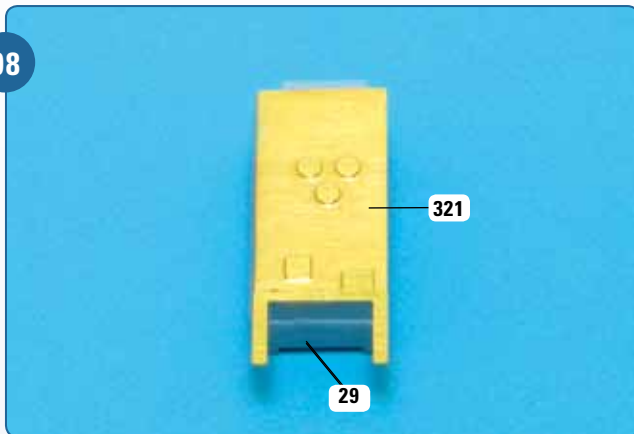


Lösen Sie Teil 321 aus der Messing-Ätzplatte 1242 heraus und bereiten Sie es vor. Es wird auf dem Kunststoff-Teil 29 platziert, wie es das Foto zeigt. Ist das Ätzteil 321 exakt ausgerichtet, kleben Sie es mit Sekundenkleber fest.

09

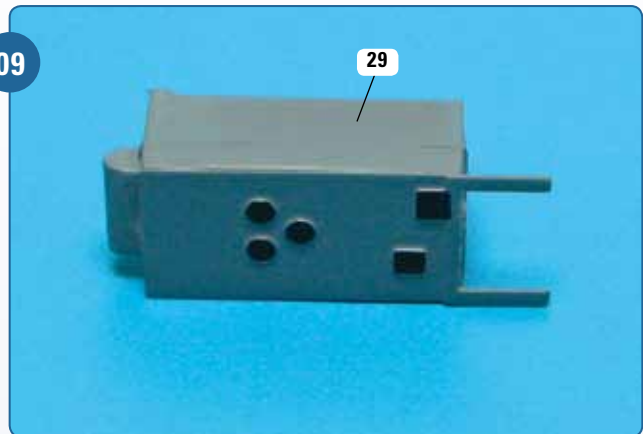


Streichen Sie das Ensemble 29 mit den Farben Fenstergrau (RAL 7040) und Schwarzgrau (RAL 7021), so wie es auf dem Foto zu sehen ist.

10

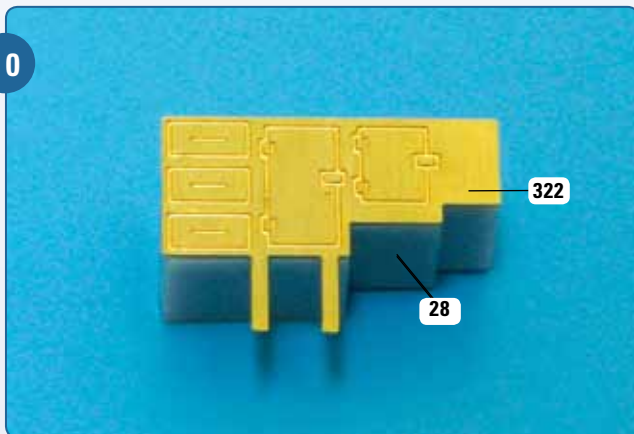


Lösen Sie Teil 28 aus dem Kunststoffrahmen und Teil 322 aus der Messing-Ätzplatte 1242. Bereiten Sie beide Teile vor. Legen Sie Teil 322 auf Teil 28, wie abgebildet. Ist das Ätzteil exakt ausgerichtet, kleben Sie es fest.

11

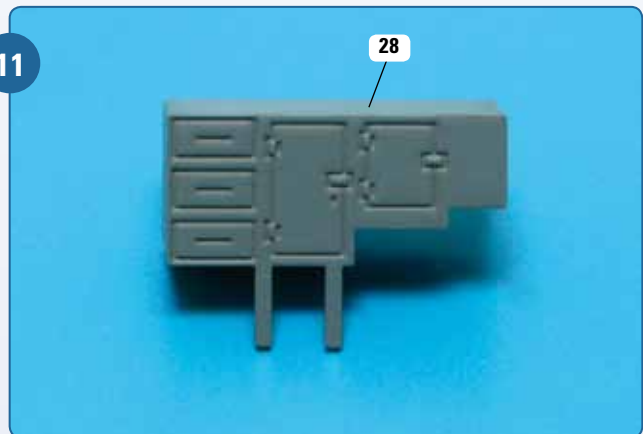


Streichen Sie das Ensemble 28 mit der Farbe Fenstergrau (RAL 7040).

12

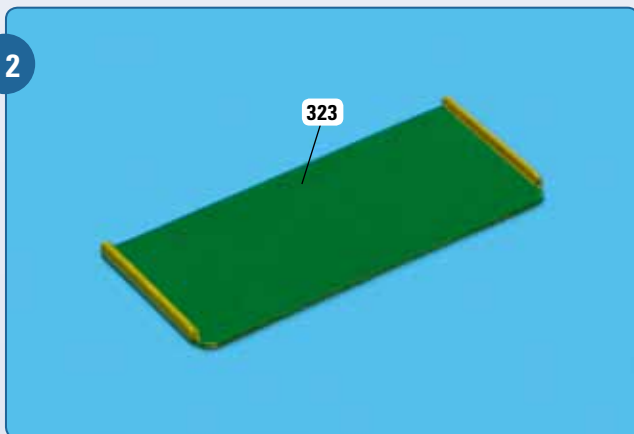

Zuletzt lösen Sie das Teil 323 aus der Messing-Ätzplatte 1242 heraus. Biegen Sie die beiden Enden des Teils am Falz nach oben. Das Teil wird mit den Farben Blaugrün (RAL 6004) und Braunbeige (RAL 1011) gestrichen, wie Sie es auf dem Foto sehen.

13

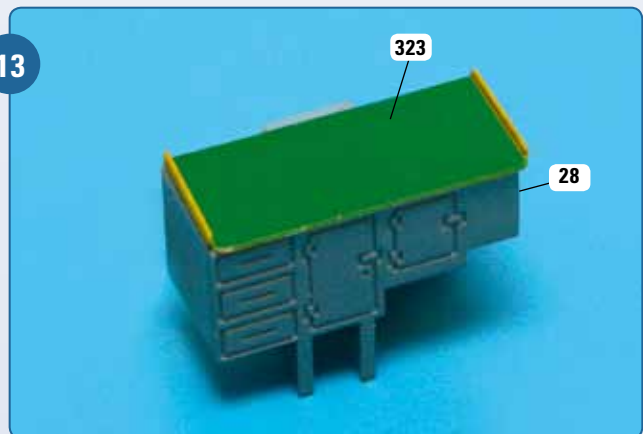

Ist der Anstrich getrocknet, richten Sie das Teil 323 auf dem Ensemble 28 exakt aus und kleben Sie es fest, wie abgebildet.