

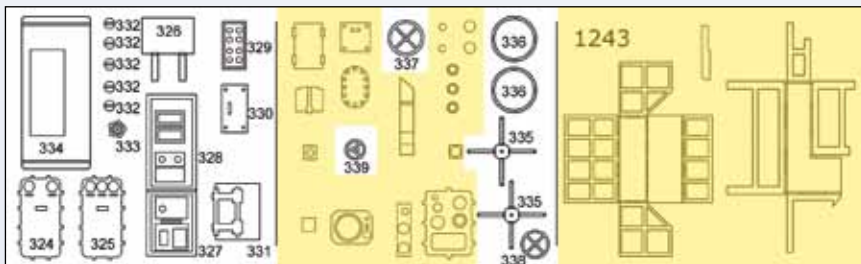


90. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine weitere Messing-Ätzplatte mit Zubehör für die Kommandozentrale.

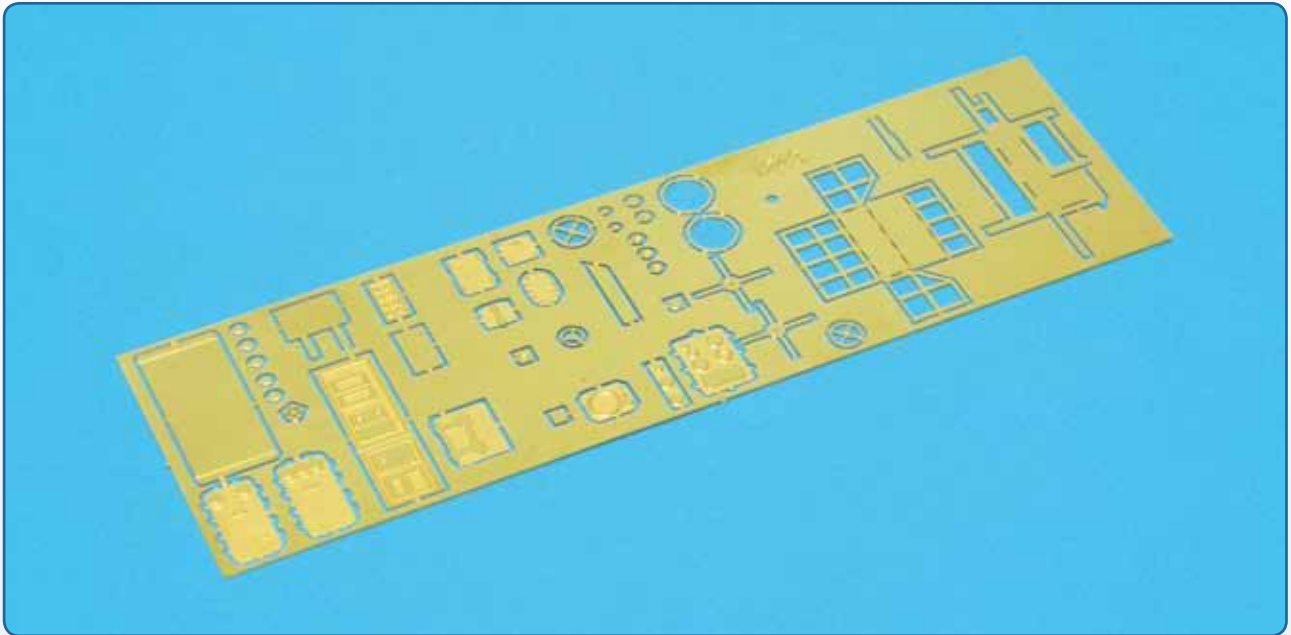


Dieses Mal benötigen wir Teile aus der mitgelieferten Messing-Ätzplatte (wie üblich werden die gelb unterlegten Teile noch nicht verwendet), das letzte Teil aus dem Kunststoffrahmen der Ausgabe 88 sowie sechs von den zwölf Nägeln, die Sie mit Ausgabe 87 erhielten.

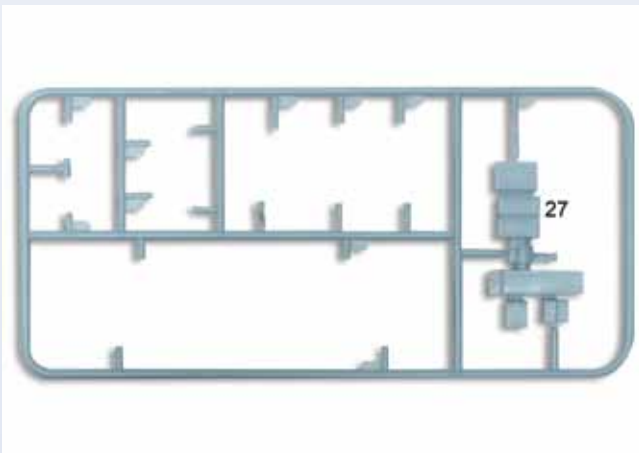


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

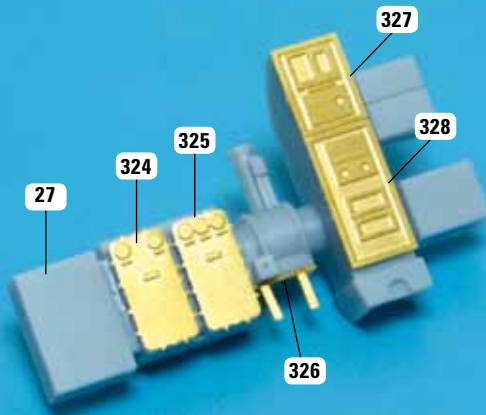

Lösen Sie das Teil 27 aus dem Kunststoffrahmen heraus. Dazu die Messingteile, die auf dem Foto zu sehen sind: 324, 325, 326, 327 und 328. Sie alle bearbeiten Sie auf die übliche Art. Positionieren Sie die Messingteile auf dem Kunststoffteil 27, wie abgebildet. Befinden sich die Messingteile exakt an ihrem Platz, werden sie mit Sekundenkleber festgeklebt.

02

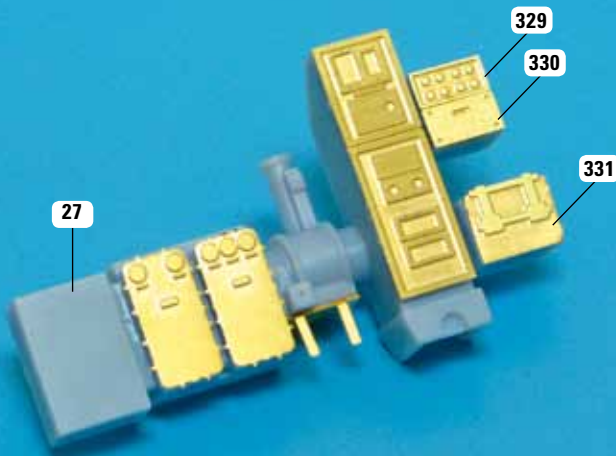


Legen Sie auch die Messingteile 329, 330 und 331 auf das Teil 27 auf, wie es das Foto zeigt. Sitzen sie perfekt, werden sie ebenfalls festgeklebt.

03




Streichen Sie das Ensemble 27 mit der Farbe Fenstergrau (RAL 7040). Nachdem der Anstrich getrocknet ist, bemalen Sie einige kleine Details mit der Farbe Schwarzgrau (RAL 7021). Richten Sie sich exakt nach dem Foto.

04

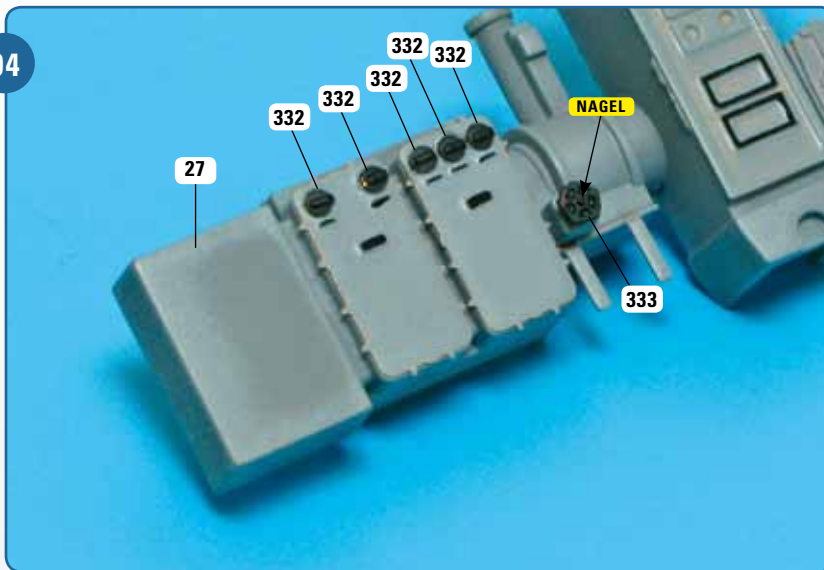


Als Nächstes bereiten Sie die fünf Schalter 332 und das Handrad 333 vor. Bemalen Sie alle sechs Teile mit der Farbe Schwarzgrau (RAL 7021). Lassen Sie den Anstrich trocknen. Danach bringen Sie zunächst die fünf Schalter an und kleben sie fest. Kürzen Sie einen der Nägel aus der Ausgabe 87 auf eine Länge von etwa 3 mm. Den führen Sie durch die Nabe des Handrads 333 und kleben ihn am Ensemble fest, wie es das Foto zeigt.

05

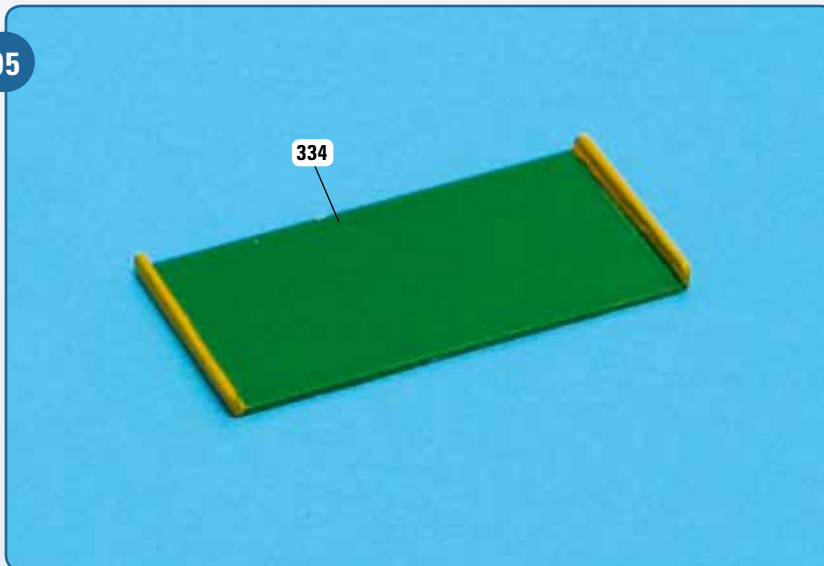

Das Messingteil 334 bereiten Sie vor wie alle anderen Teile. Biegen Sie seine beiden Enden am Falz nach oben und streichen Sie das Teil in den Farben Blaugrün (RAL 6004) und Braunbeige (RAL 1011), wie abgebildet.

06

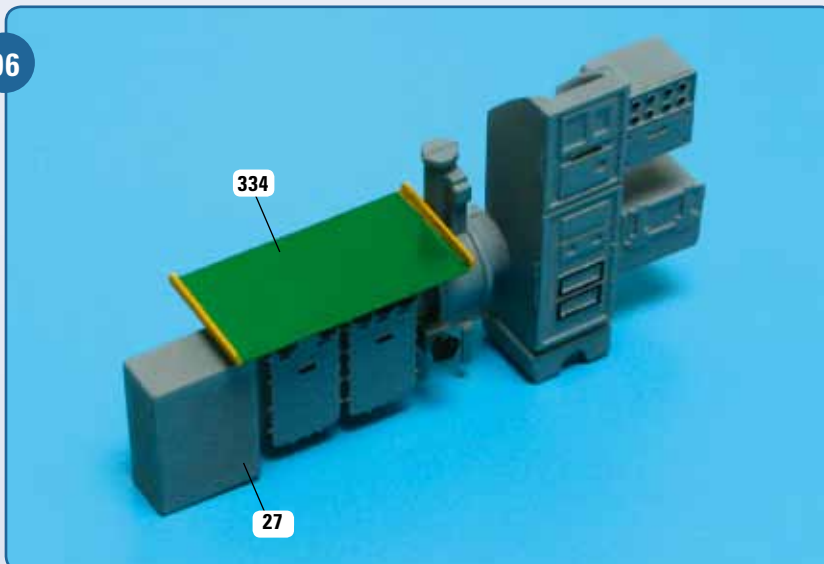

Nachdem der Anstrich getrocknet ist, legen Sie Teil 334 auf das Ensemble 27 auf, wie es das Foto zeigt. Sitzt es perfekt, kleben Sie es fest.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07



2 x

Konstruieren Sie **zwei** Handräder 336. Dazu nehmen Sie je ein Teil 335 und 336 sowie einen Nagel. Am Teil 335 biegen Sie die Speichen nach oben und kleben sie am Ring 336 fest. Zum Schluss führen Sie einen auf etwa 4 mm gekürzten Nagel ein, wie abgebildet. Diese Schritte wiederholen Sie für das zweite Handrad.

08



2 x

Jetzt streichen Sie die beiden Handräder mit der Farbe Signalrot (RAL 3001).

09



10



Lösen Sie die Handräder 337, 338 und 339 aus der Messing-Ätzplatte heraus. Bereiten Sie sie auf die gewohnte Weise vor. Bringen Sie drei Nägel auf die Länge von etwa 4 mm. Sie werden in der Mitte der Handräder festgeklebt.

Bemalen Sie die drei Handräder, wie es das Foto zeigt: Handrad 337 komplett in Schwarzgrau (RAL 7021); 338 zweifarbig in Signalrot (RAL 3001) und Schwarzgrau (RAL 7021); 339 vollständig in Signalrot (RAL 3001). Lassen Sie den Anstrich gut trocknen. Dann legen Sie die Handräder zunächst gut weg.