

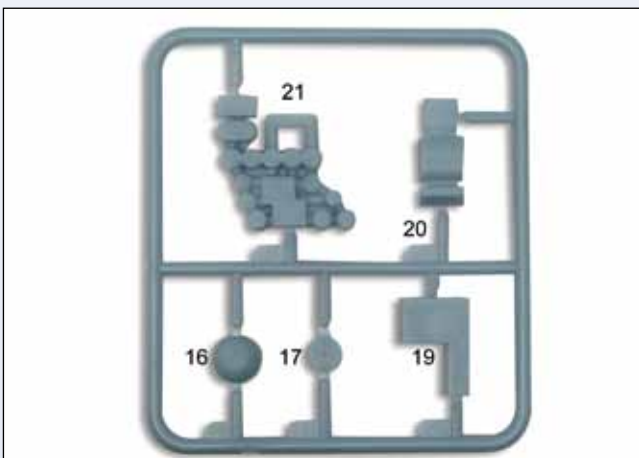
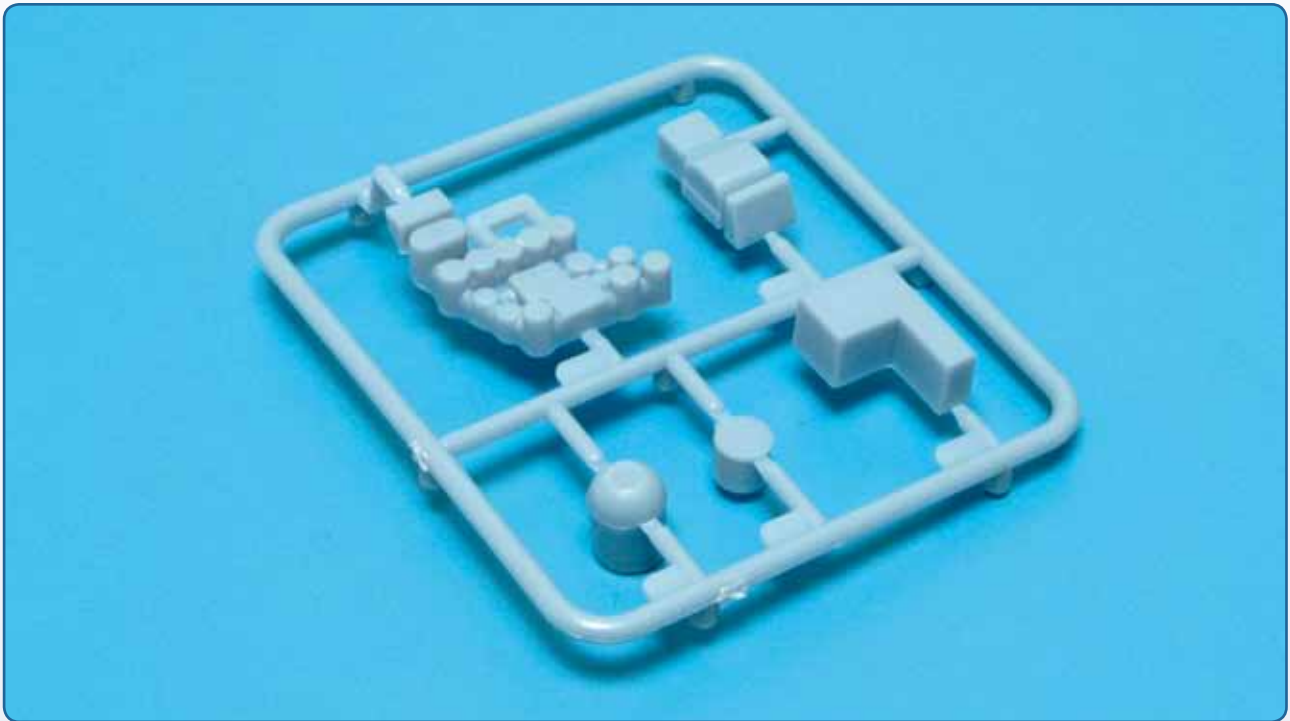


## 92. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einen Kunststoffrahmen mit weiterem Zubehör für die Kommandozentrale.

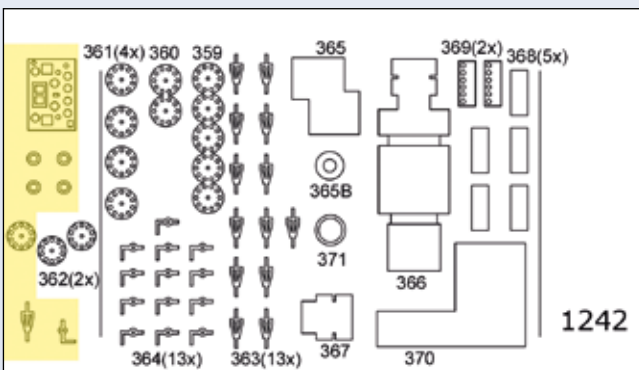

Mit den folgenden Bauschritten verarbeiten wir die Teile aus dem mitgelieferten Kunststoffrahmen sowie Teile der Messing-Ätzplatten 1242 (Ausgabe 81) und 1248 (Ausgabe 86).

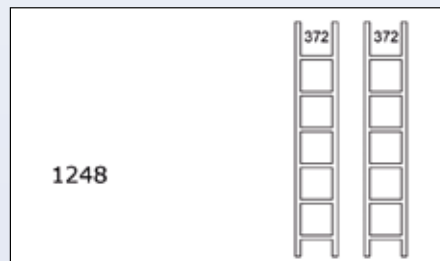

# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01




Lösen Sie die kleinen Scheiben 359 (5 x), 360 (2 x), 361 (4 x) und 362 (2 x) aus der Messing-Ätzplatte 1242 heraus. Richten Sie sich genau nach dem Foto. Als Nächstes trennen Sie für die insgesamt 13 Bügel 363 aus dem Messingrahmen heraus, die Sie jeweils einem der Scheibchen zuordnen, einfügen und festkleben. Zuletzt wird jedes der zusammengefügte Teile noch mit einem Hebel 364 versehen, den Sie ebenfalls an jedem der 13 Ensembles festkleben.

02




Lösen Sie das Teil 21 aus dem Kunststoffrahmen heraus. Bearbeiten Sie die Kanten und bemalen Sie das Teil anschließend in der Farbe Fenstergrau (RAL 7040). Die fünf Ensembles 359 und vier Ensembles 361 streichen Sie mit der Farbe Signalrot (RAL 3001). Sind die Anstriche getrocknet, kleben Sie sie auf Teil 21 fest, wie abgebildet.

03

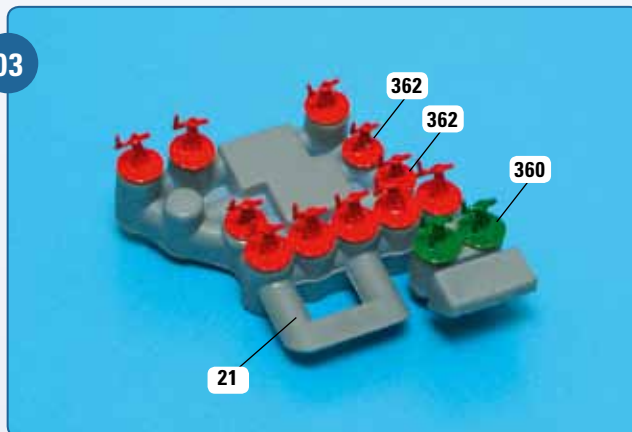


Drehen Sie das Teil 21 um. Bemalen Sie nun die beiden Ensembles 360 mit der Farbe Signalgrün (RAL 6032) und die beiden Ensembles 362 mit der Farbe Signalrot (RAL 3001). Ist auch dieser Anstrich getrocknet, werden sie auf Teil 21 festgeklebt, wie es das Foto zeigt.

04

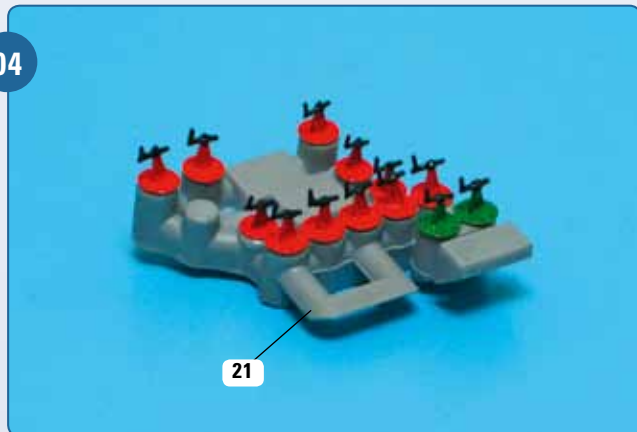


Die Hebel 364 bemalen Sie zum Schluss noch mit einem sehr feinen Pinsel mit der Farbe Schwarzgrau (RAL 7021).

05

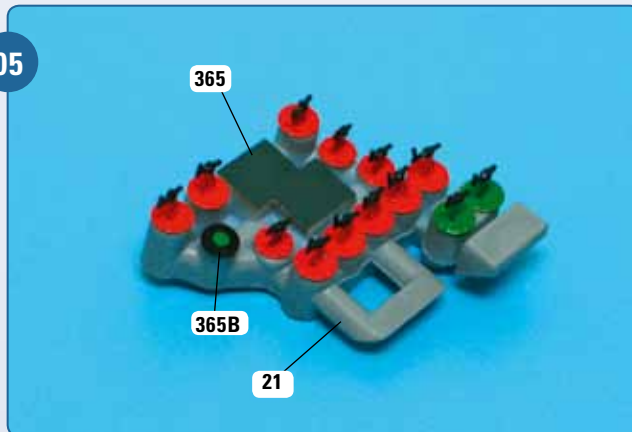


Die Platte 365 und die kleine Scheibe 365B lösen Sie ebenfalls aus dem Messingrahmen heraus. Versehen Sie beide Teile mit einem Anstrich in Schwarzgrau (RAL 7021). Die Mitte der kleinen Scheibe 365B bemalen Sie, nachdem das Schwarzgrau getrocknet ist, mit der Farbe Signalgrün (RAL 6032). Wenn die Anstriche komplett getrocknet sind, kleben Sie die Teile fest, wie auf dem Foto dargestellt.

06

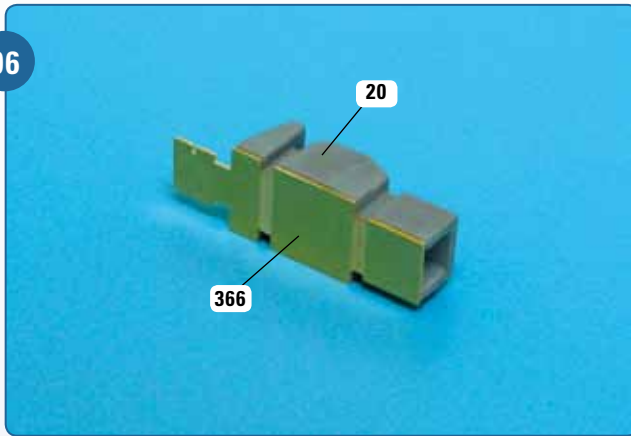


Trennen Sie das Teil 20 aus dem Kunststoffrahmen und das Teil 366 aus der Messing-Ätzplatte heraus. Kleben Sie die beiden Teile mit Sekundenkleber zusammen, wie es das Foto zeigt.

07

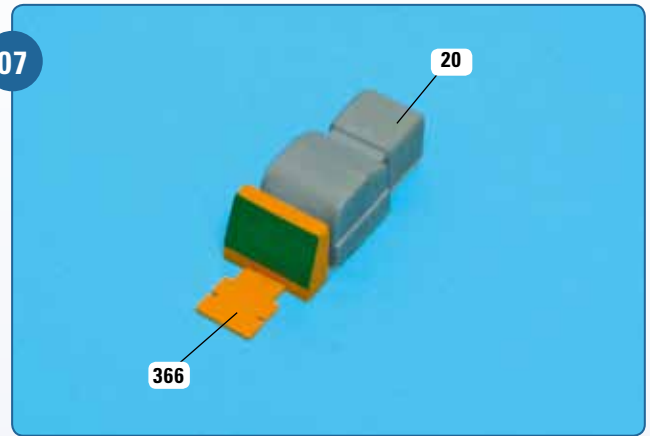


Schauen Sie sich auch schon die Abbildung 11 an und streichen Sie das Ensemble 20, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Sie verwenden dazu die Farben: Fenstergrau (RAL 7040), Blaugrün (RAL 6004) und Braunbeige (RAL 1011).

08

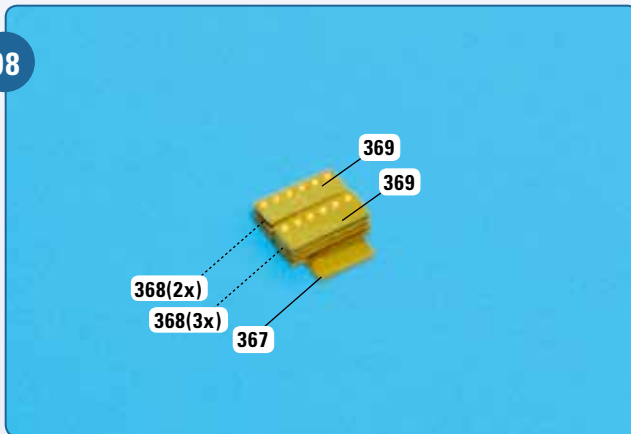


Trennen Sie aus der Messing-Ätzplatte 1242 die Halterung 367, die fünf Platten 368 und die beiden Platten 369 heraus. Kleben Sie auf der Halterung 367 übereinander zwei bzw. drei Platten 368 fest; den Abschluss bildet jeweils eine Platte 369 – so, wie es das Foto zeigt.

09

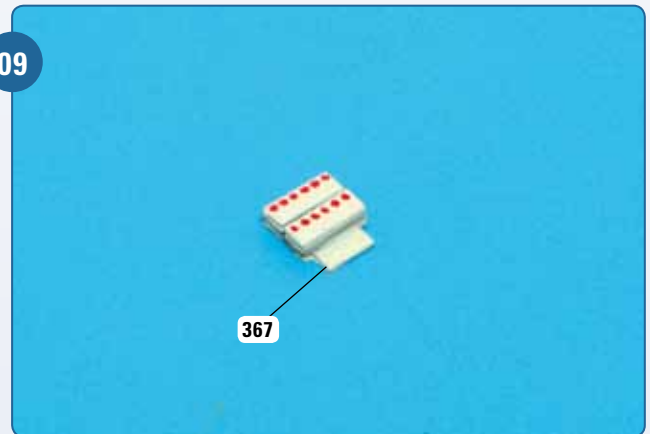


Streichen Sie das Ensemble 367 mit den Farben Perlweiß (RAL 1013) und Signalrot (RAL 3001), wie abgebildet.

10

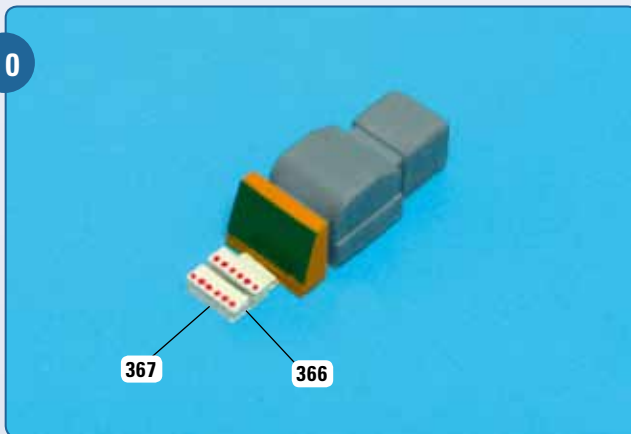

Nachdem der Anstrich komplett getrocknet ist, kleben Sie das Ensemble 367 auf dem freien Ende von Teil 366 fest, so wie auf dem Foto dargestellt.


11

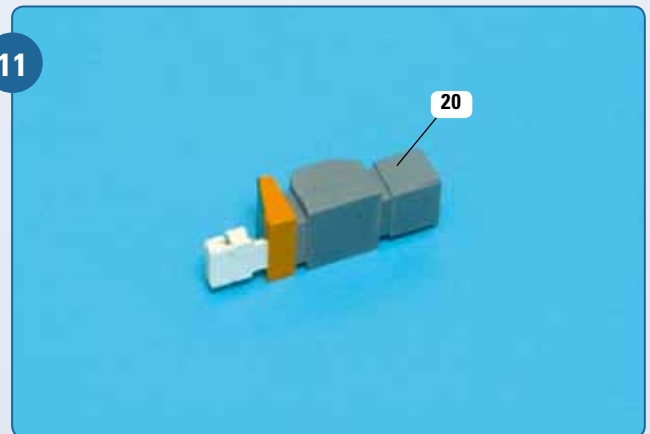

Drehen Sie das Ensemble 20 auf die Seite und streichen Sie das linke Ende der Unterseite von Teil 366 in Perlweiß (RAL 1013), wie abgebildet.

# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

12

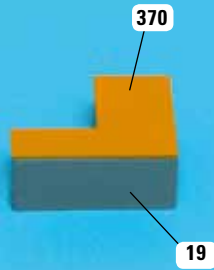

Das Kunststoffteil 19 streichen Sie in Fenstergrau (RAL 7040) und das Messingteil 370 in Braunbeige (RAL 1011). Wenn beide Anstriche vollständig getrocknet sind, kleben Sie die Teile mit Sekundenkleber aneinander, wie auf dem Foto zu sehen ist.

13




Zuerst streichen Sie das Kunststoffteil 16 in Fenstergrau (RAL 7040), dann den Messingring 371 in Schwarzgrau (RAL 7021). Sind die Anstriche getrocknet, kleben Sie den Ring 371 auf dem Teil 16 fest, wie es das Foto zeigt.

14




Mit den Farben Fenstergrau (RAL 7040) und Schwarzgrau (RAL 7021) bemalen Sie das Kunststoffteil 17, wie abgebildet.

15

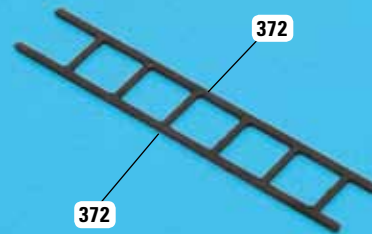

Die beiden Leiterteile aus der Messing-Ätzplatte 1248 kleben Sie aufeinander und streichen die Leiter in Schwarzgrau (RAL 7021).

16

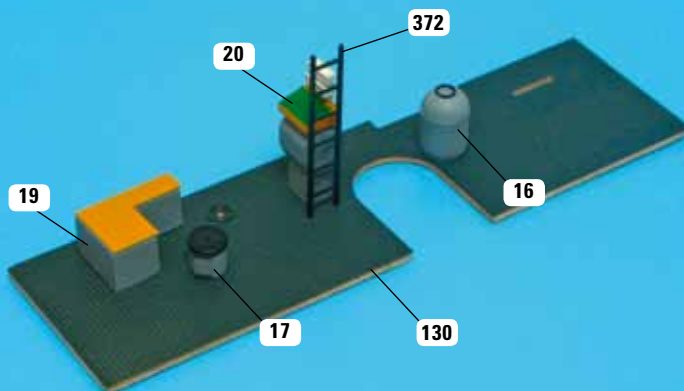

Nehmen Sie das Bodenteil 130 hervor, das Sie mit der Bauanleitung 89 mit dem Deckbelag versehen haben. Stellen Sie das fertiggestellte Zubehör (16, 17, 19, 20 und 372) auf dem Bodenteil auf, wie abgebildet. Haben Sie die korrekte Positionierung der Teile vorgenommen, kleben Sie sie mit Sekundenkleber fest.