

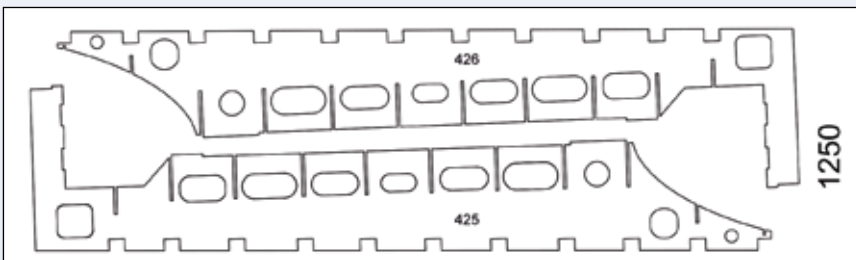


## 102. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine weitere Messing-Ätzplatte mit Zubehör für den Dieselmotorenraum.

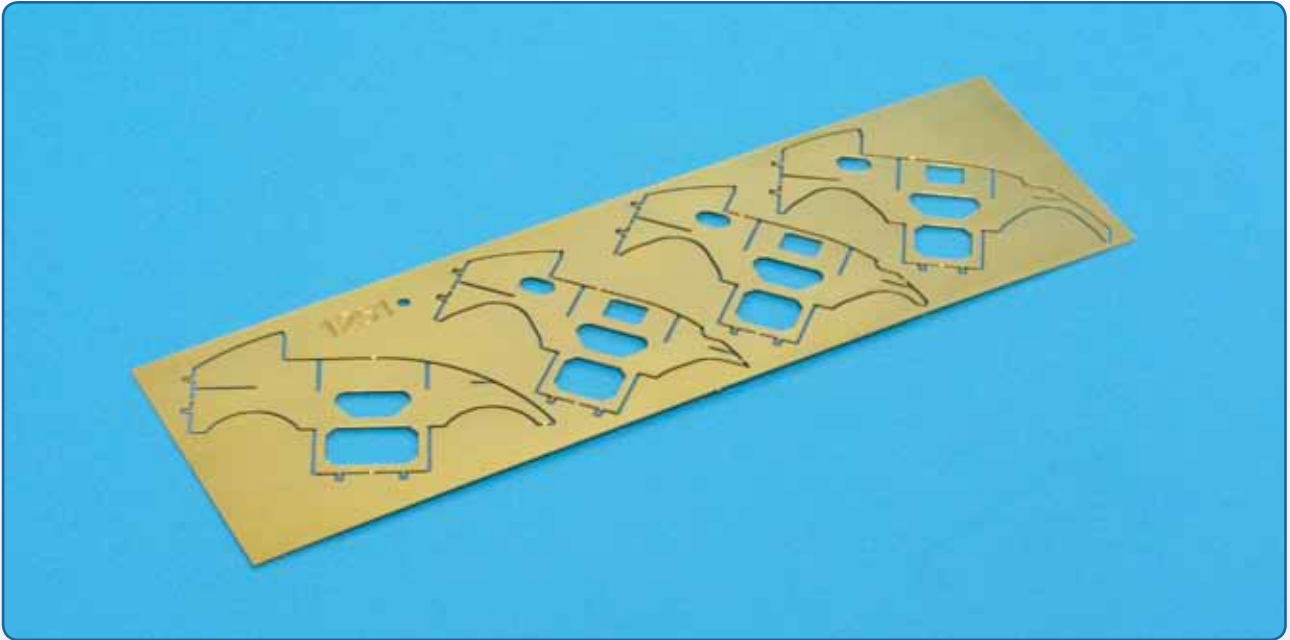


Für die folgenden Bauschritte benötigen wir die Teile der mitgelieferten Messing-Ätzplatte und die der Messing-Ätzplatte 1250 aus der Ausgabe 101.

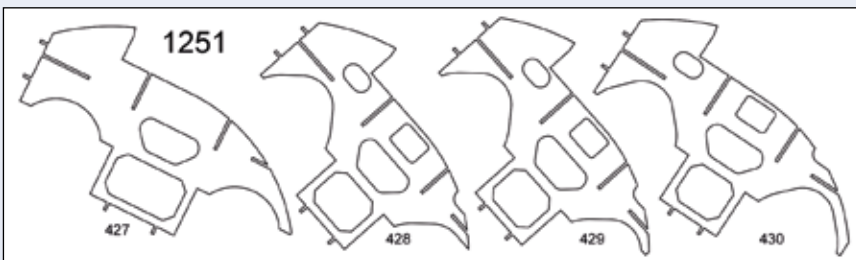


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

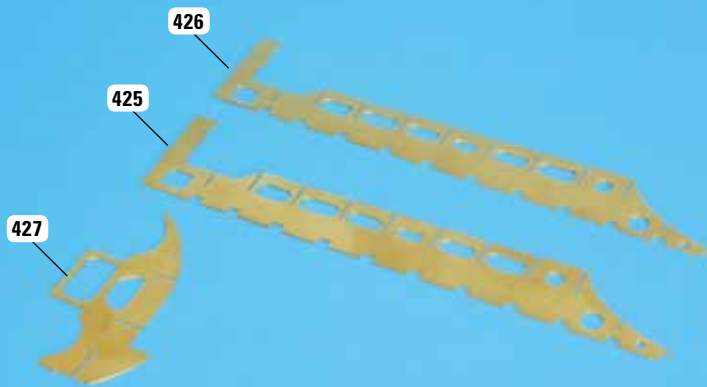


Lösen Sie die beiden Teile 425 und 426 aus der Messing-Ätzplatte der vorigen Ausgabe (1250) und den Bügel 427 aus der mitgelieferten Messing-Ätzplatte (1251). Bereiten Sie die Teile auf die gewohnte Weise vor und richten Sie sie auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie es das Foto zeigt.

02

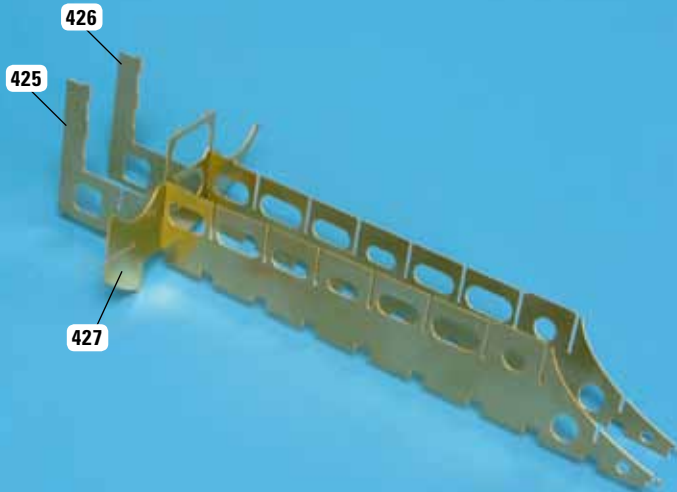

Stellen Sie die beiden Teile 425 und 426 senkrecht auf und fügen Sie den Bügel 427 mit seinen beiden Schlitzten in die Schlitzte der beiden aufgestellten Teile ein, wie auf dem Foto dargestellt. Beachten Sie genau die Ausrichtung: Der Bügel 427 verläuft exakt rechtwinklig zu den beiden anderen Teilen, die parallel zueinander ausgerichtet sind. Sitzt der Bügel 427 perfekt, kleben Sie ihn fest.

03

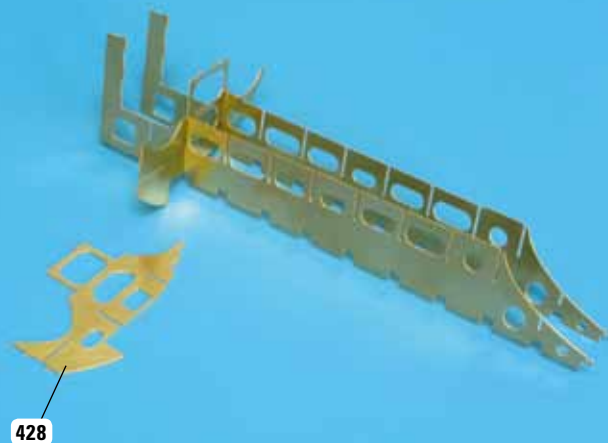


Jetzt nehmen Sie den Bügel 428 zur Hand. Legen Sie ihn vor die aufgestellte Struktur 425/426, ausgerichtet wie auf dem Foto.

04




Fügen Sie die Schlitzte des Bügels 428 in die nächsten beiden Schlitzte der Bügel-Struktur 425/426 ein, wie es das Foto demonstriert. Sitzt der Bügel genau rechtwinklig in der Struktur, wird er festgeklebt.

05

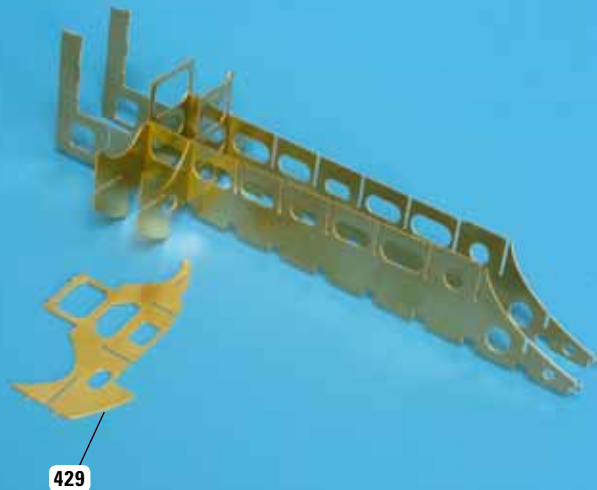

Als Nächstes ist der Bügel 429 an der Reihe. Legen Sie ihn vor die Struktur, ausgerichtet wie auf der Abbildung.


06

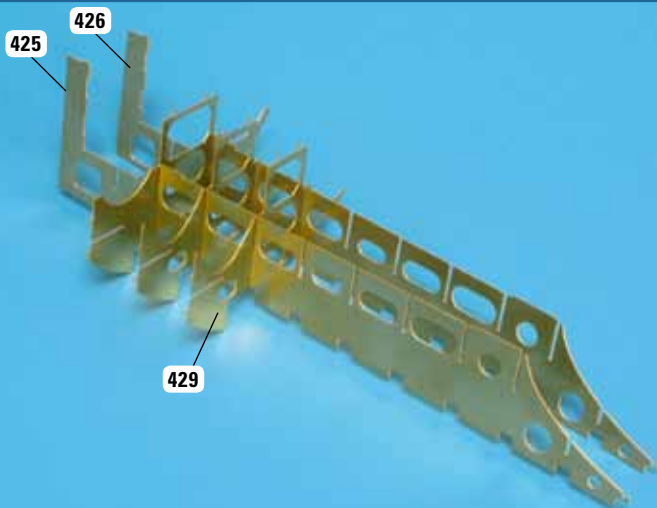

Der Bügel 429 gehört in die folgenden beiden Schlitzte der Struktur. Fügt er sich perfekt ein, kleben Sie ihn fest. Er verläuft wie alle Bügel rechtwinklig zu den beiden Teilen 425/426.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

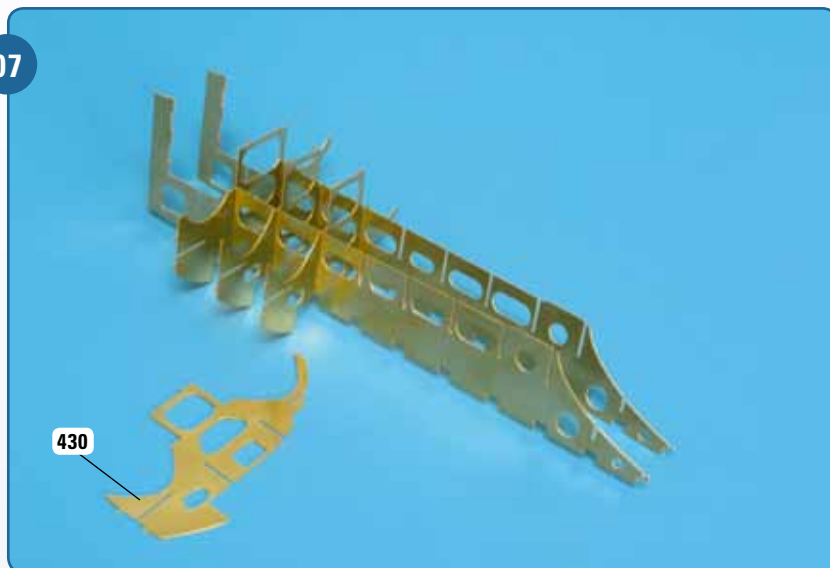

Zuletzt verarbeiten wir den Bügel 430. Legen Sie auch ihn zunächst vor die Struktur in der Ausrichtung wie auf dem Foto.

08

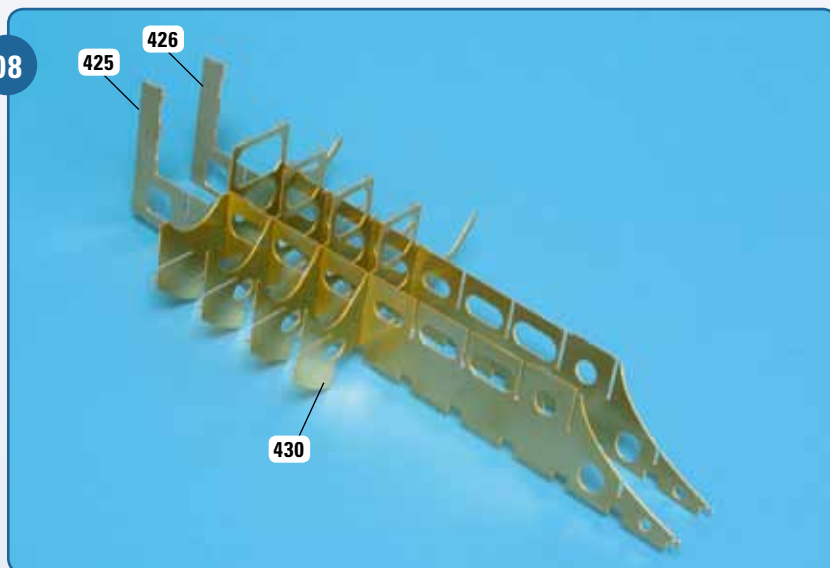

Den Bügel 430 fügen Sie nun mit seinen Schlitz in die nächsten beiden Schlitz an der Struktur ein, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Sitzt er perfekt in der Struktur, kleben Sie ihn ebenfalls fest. Legen Sie die Struktur bis zur weiteren Bearbeitung mit der nächsten Ausgabe sorgsam zur Seite.