
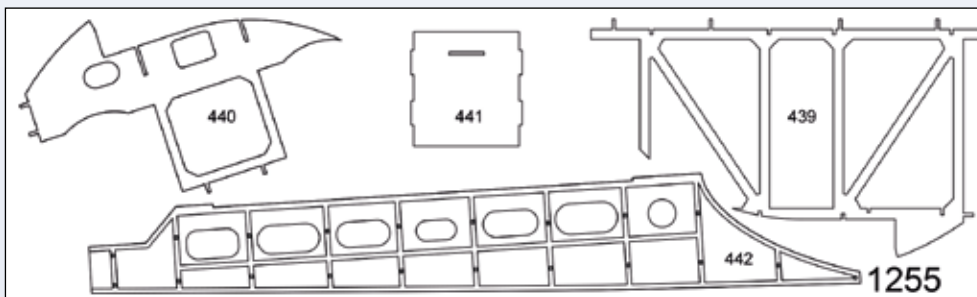



105. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine weitere Messing-Ätzplatte mit Zubehör für den Dieselmotorenraum.

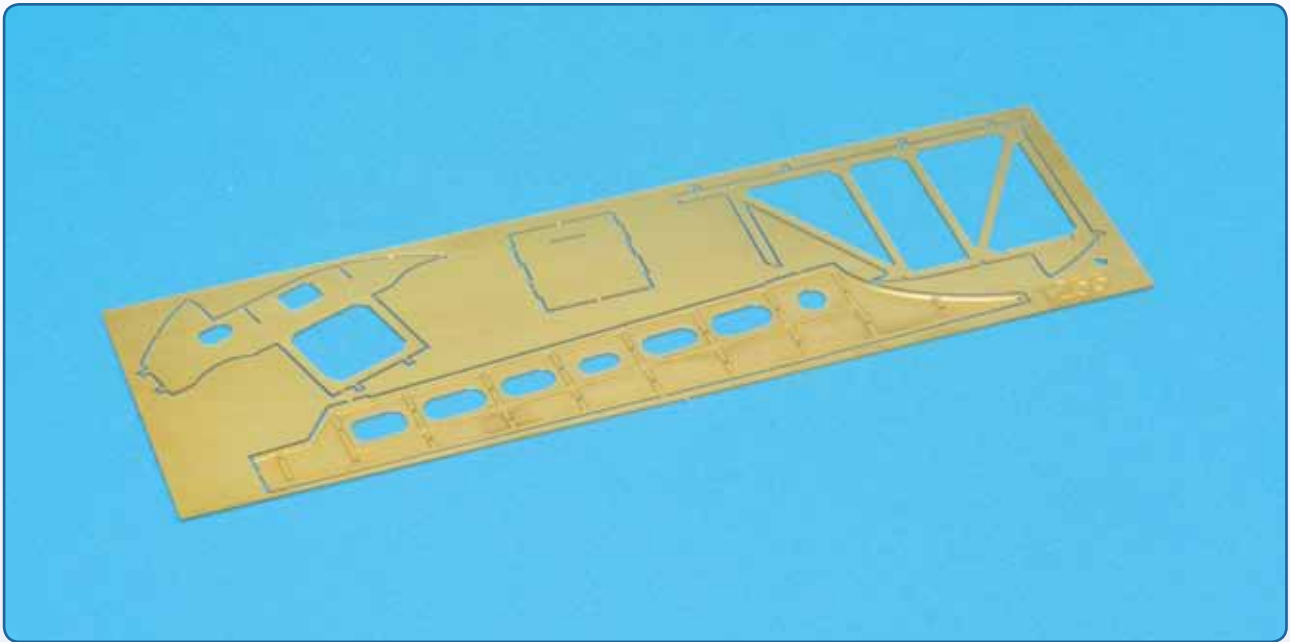


Die folgenden Bau-schritte führen wir mit den Teilen der mitgelieferten Messing-Ätzplatte aus.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

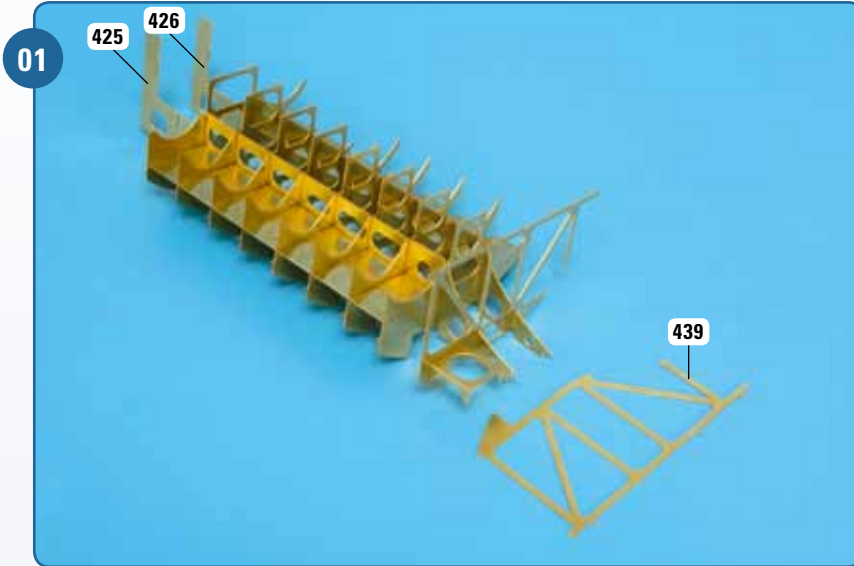

Die Arbeit geht weiter an der Struktur 425/426. Stellen Sie diese auf Ihrer Arbeitsfläche bereit. Trennen Sie als Erstes den Bügel 439 aus dem mitgelieferten Messingrahmen und richten Sie ihn vor der Struktur auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie auf dem Foto zu sehen ist. Wie stets, glätten Sie vor der Montage die Kanten aller Teile mit Sandpapier.

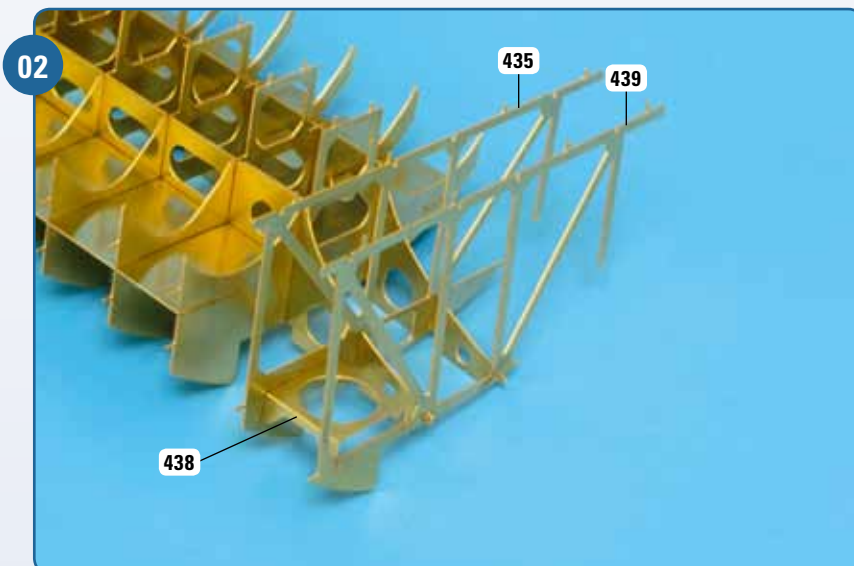


Fügen Sie den Bügel 439 in die Struktur 425/426 ein: Seine Aussparungen nehmen die Spitzen der Teile 425, 426 und 438 auf, wie es das Foto zeigt. Haben Sie seine korrekte Position ausgemacht, kleben Sie ihn fest.

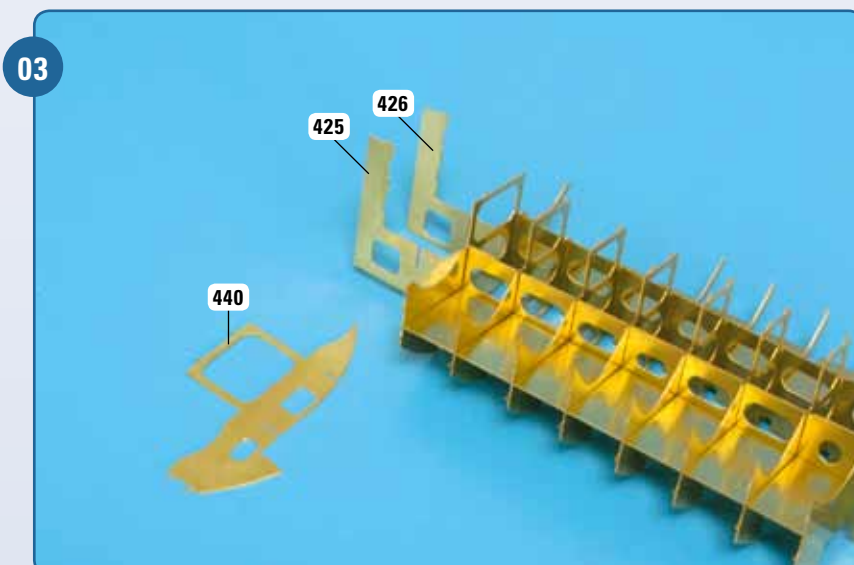


Jetzt trennen Sie den Bügel 440 aus der Messing-Ätzplatte heraus. Richten Sie ihn auf Ihrer Arbeitsplatte am anderen Ende der Struktur aus, wie auf dem Foto dargestellt.

04

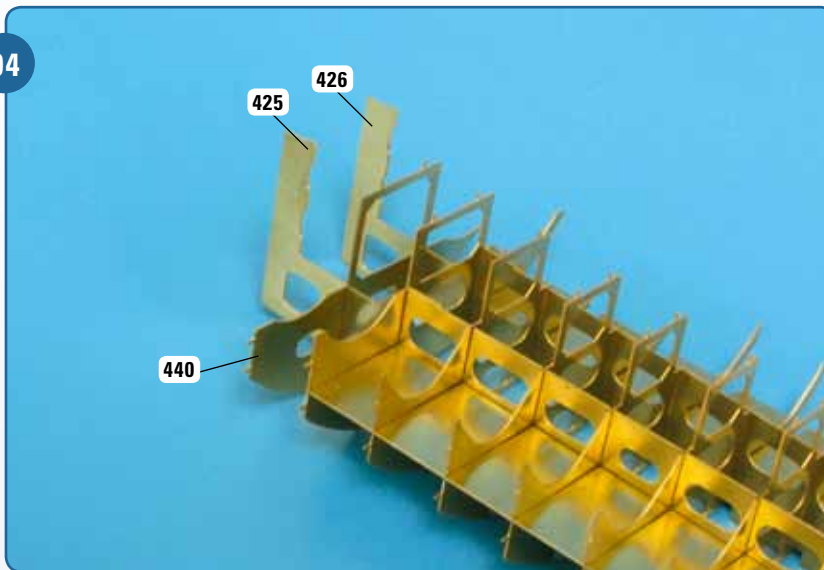


Der Bügel 440 wird mit seinen Schlitz in die letzten beiden Schlitz der Struktur 425/426 eingefügt. Sitzt er tadellos, wird er festgeklebt.

05

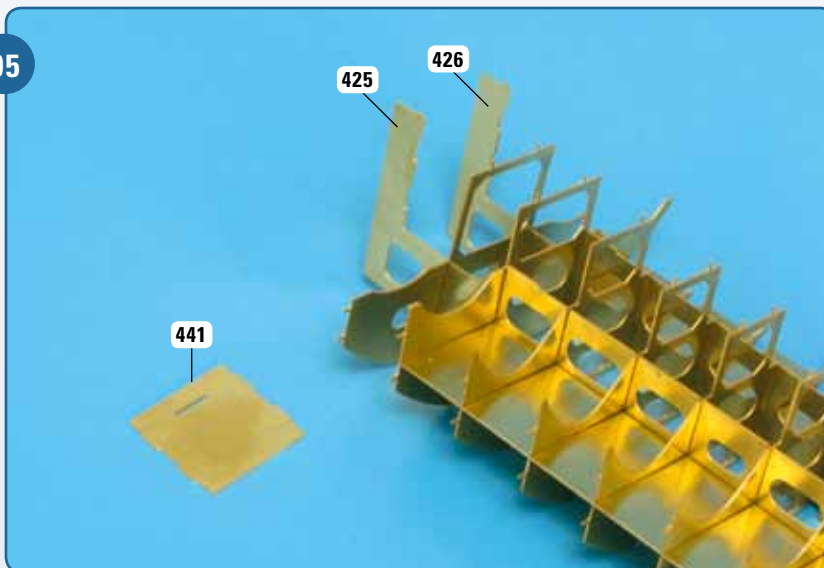

Trennen Sie als Nächstes die Platte 441 aus dem Messingrahmen heraus und legen Sie diese vor die Struktur, wie es das Foto zeigt.


06

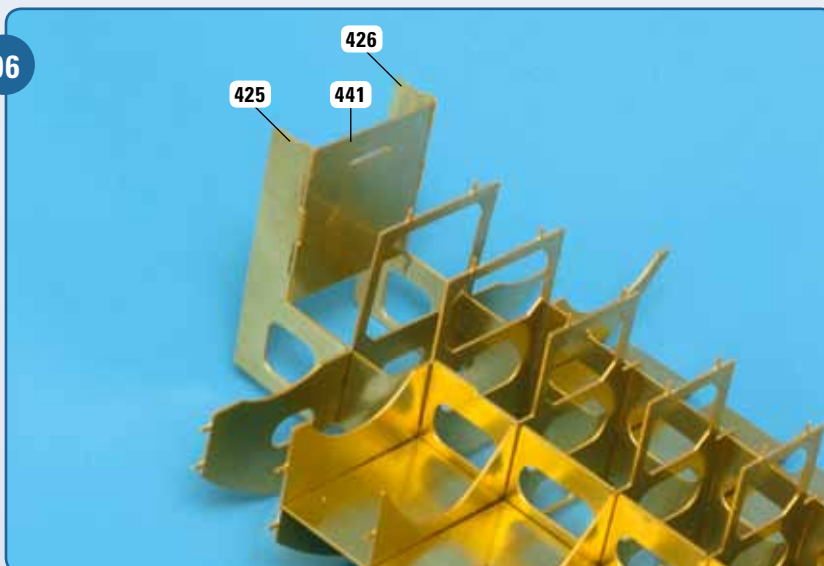

Fügen Sie die Platte 441 zur Probe in der Struktur ein. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Platte, wie sie das Foto demonstriert. Passt die Platte exakt, wird sie festgeklebt.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

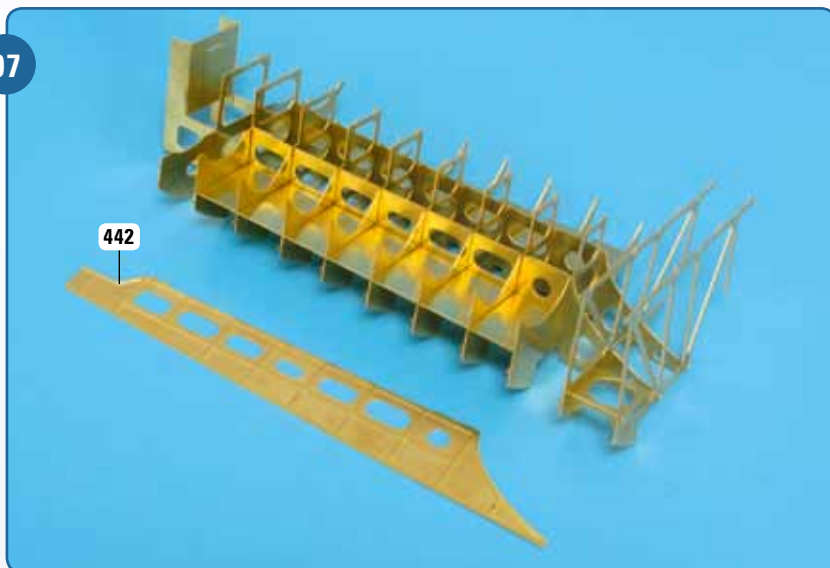

Zuletzt trennen Sie die Platte 442 aus dem Rahmen heraus. Richten Sie sie auf Ihrer Arbeitsfläche vor der Struktur aus, wie es auf dem Foto zu sehen ist.

08

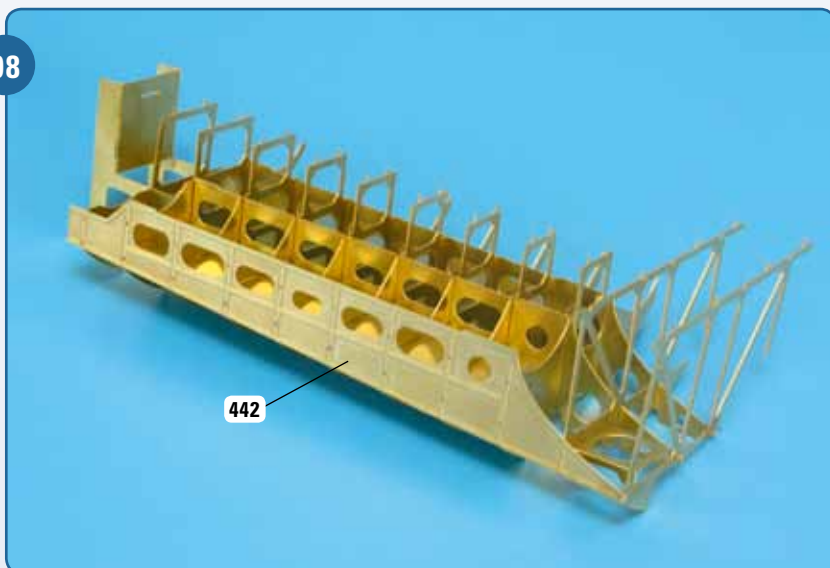

Bringen Sie die Platte 442 an der Längsseite der Struktur 425/426 an, wie auf dem Foto dargestellt. Ihre Löchlein nehmen die kleinen Zapfen an sämtlichen Bügeln der Struktur auf. Wenn sie exakt sitzt, kleben Sie die Platte 442 fest. Nachdem der Kleber vollständig getrocknet ist, kürzen Sie mit einer Feile vorsichtig die hervorragenden Zapfen der Bügel, sodass sie bündig mit der Platte 442 abschließen.

