
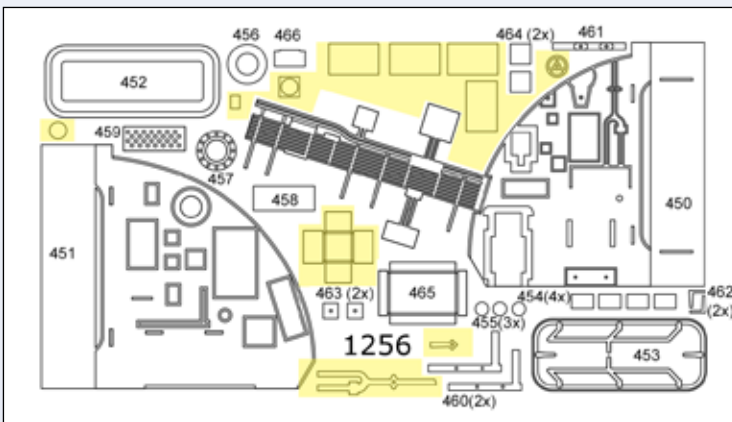


107. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie erneut eine Messing-Ätzplatte mit Zubehör für den Dieselmotorenraum.

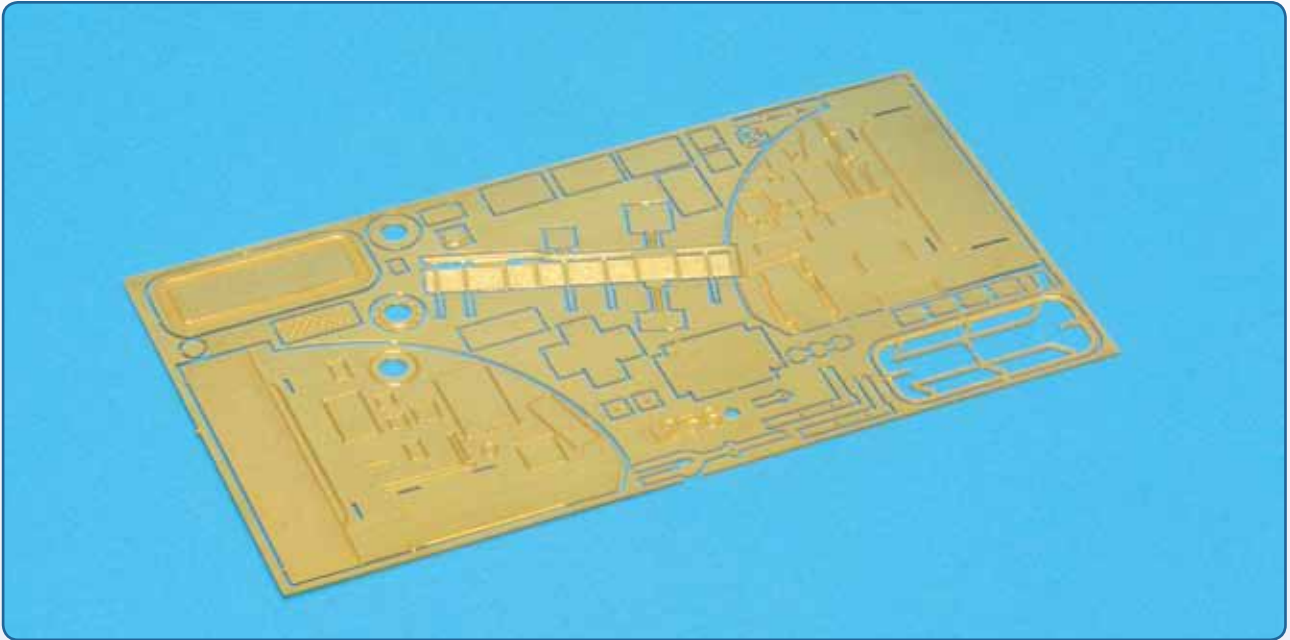

Für die folgenden Bauschritte benötigen wir Teile aus der mitgelieferten Messing-Ätzplatte. Die gelb unterlegten Teile brauchen wir erst zu einem späteren Zeitpunkt. Belassen Sie sie – wie immer – in der Messing-Ätzplatte und legen Sie sie bis zu ihrer Verwendung gut weg.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

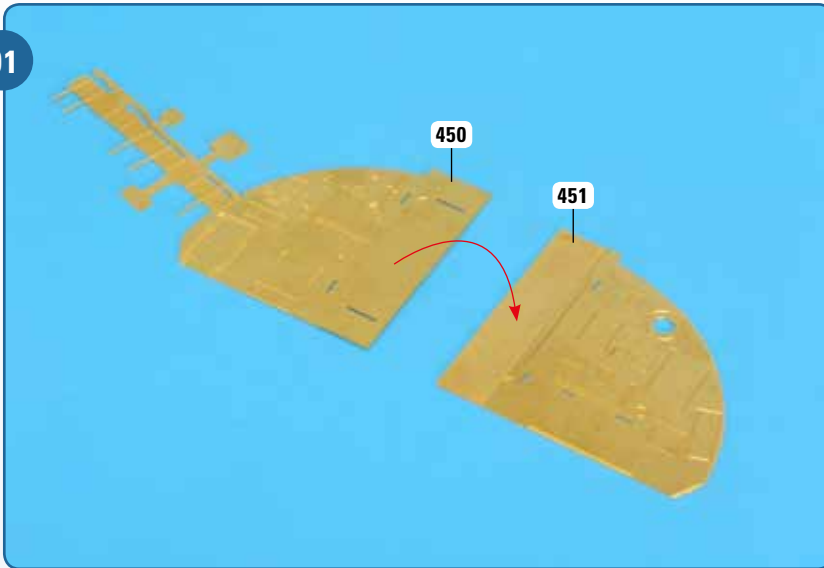


Trennen Sie aus der Messing-Ätzplatte die zwei Wandteile 450 und 451 heraus. Legen Sie diese auf Ihre Arbeitsplatte, ausgerichtet wie auf dem Foto. Der Pfeil zeigt an, wie die beiden miteinander verbunden werden: Der rechte Rand von 450 wird über den linken Rand von 451 geschoben.

02

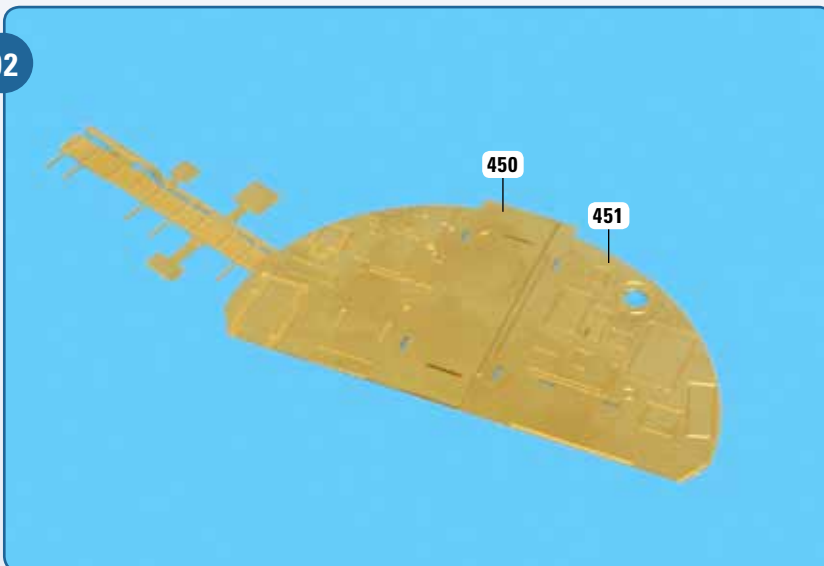


Hier sehen Sie, wie die Wände zusammengehören. Achten Sie darauf, dass die beiden übereinanderliegenden Flächen exakt zusammenpassen. Tun sie das, werden sie festgeklebt, wie es das Foto zeigt.

03

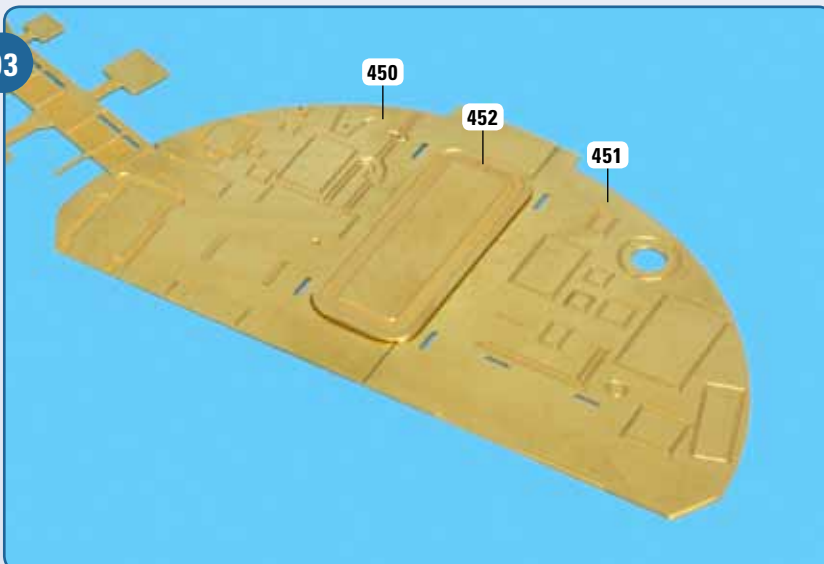


Als Nächstes lösen Sie die Platte 452 aus dem Messingrahmen heraus. Legen Sie sie in der Mitte, wo die beiden Wandteile übereinanderliegen, auf. Nimmt sie die korrekte Position ein, wie auf dem Foto dargestellt, kleben Sie sie fest.

04

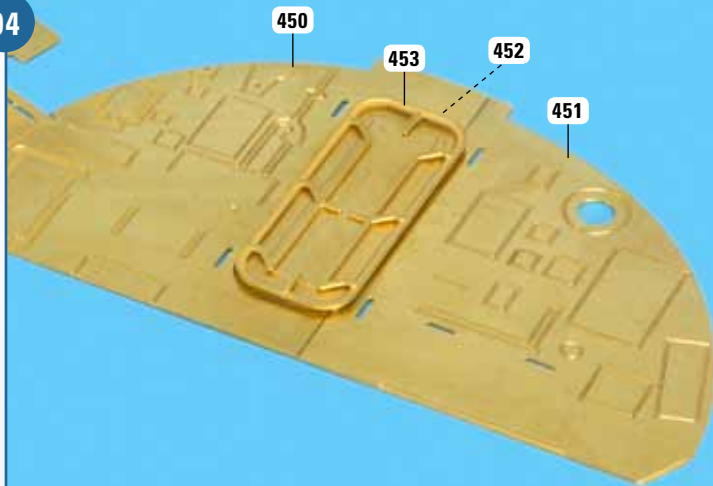


Das Teil 453 legen Sie auf die Platte 452 auf, wie es das Foto demonstriert. Fügt es sich tadellos ein, wird es festgeklebt.

05

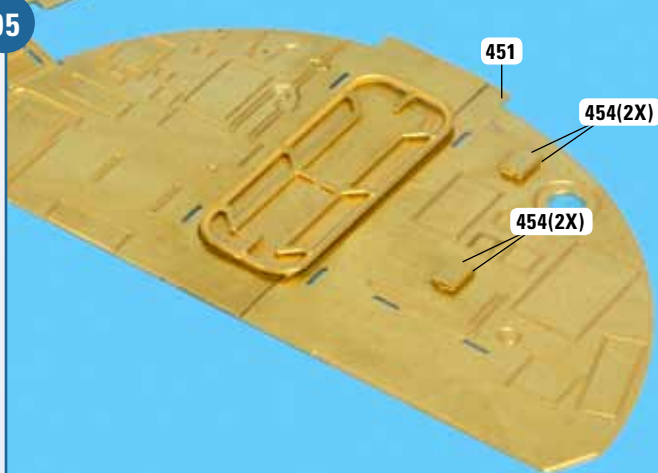

Lösen Sie die vier Teile 454 aus dem Rahmen heraus und kleben Sie sie paarweise übereinander fest. Sobald der Kleber getrocknet ist, positionieren Sie die beiden Paare an dem Wandteil 451, wie abgebildet. Fügen sie sich exakt in die vorgesehenen Stellen der Wand ein, kleben Sie sie fest.


06

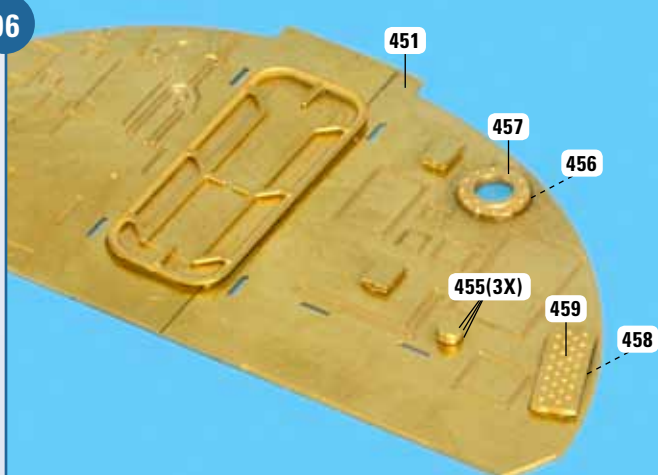

Kleben Sie folgende Bauteile aufeinander fest: Ringteil 457 auf Ringteil 456, Platte 459 auf Platte 458, drei Scheibchen 455. Achten Sie dabei darauf, dass die erhabenen Seiten der Teile 457 und 459 nach oben weisen. Diese kleinen Ensembles positionieren Sie an der Wand 451, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Fügen sich alle Teile perfekt in die entsprechend markierten Stellen an der Wand ein, werden sie festgeklebt.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

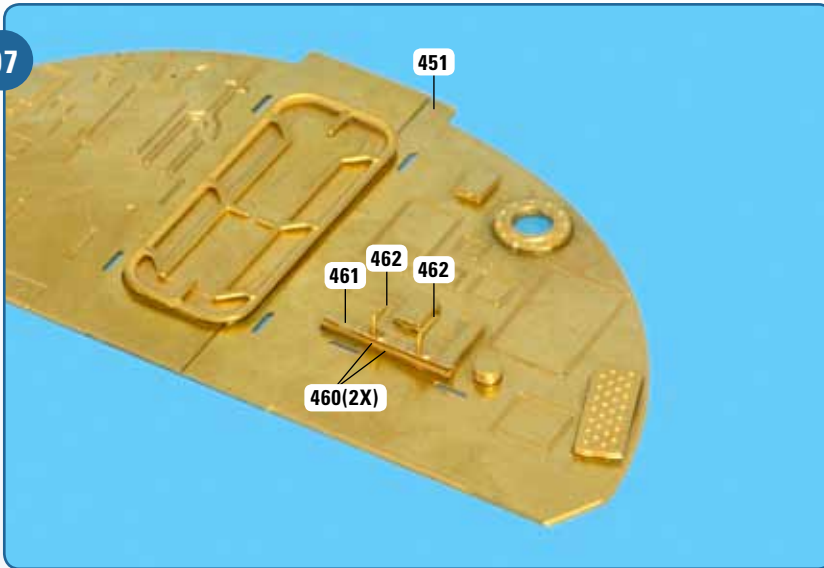


Kleben Sie die beiden Bügel 460 aufeinander fest und zwar so, dass ihre beiden Löcher exakt übereinstimmen. Auf dem oberen Bügel 460 kleben Sie Teil 461 fest. Achten Sie auch hier darauf, dass sich seine beiden Löchlein exakt über jenen des Bügels befinden. Anschließend fügen Sie die beiden Handgriffe 462 in die beiden Löchlein von Teil 461 ein und kleben sie dort fest. Zum Schluss wird das Ensemble auf der Wand 451 festgeklebt, wie abgebildet.

08

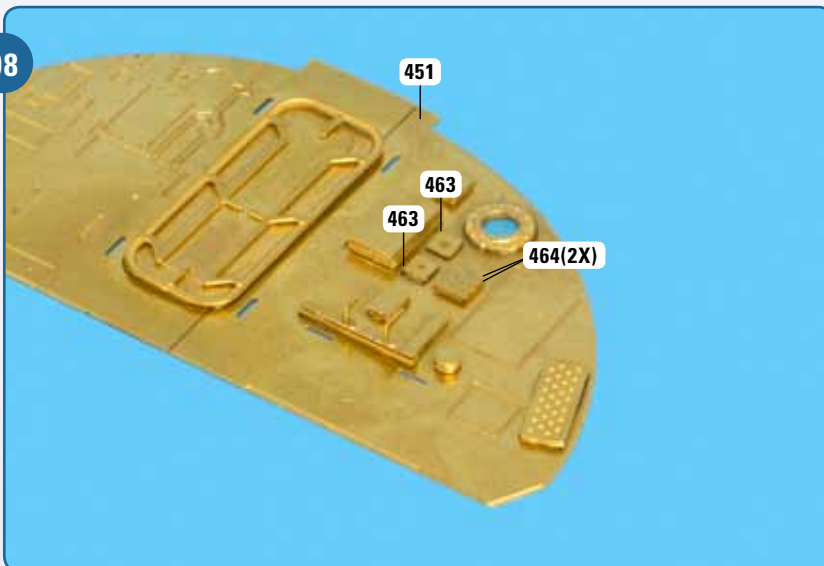

Kleben Sie zwei Plättchen 464 aufeinander fest. Sobald der Kleber getrocknet ist, kleben Sie dieses Doppelpfättchen sowie die zwei einzelnen Plättchen 463 an der Wand 451 fest, wie auf dem Foto dargestellt.

09

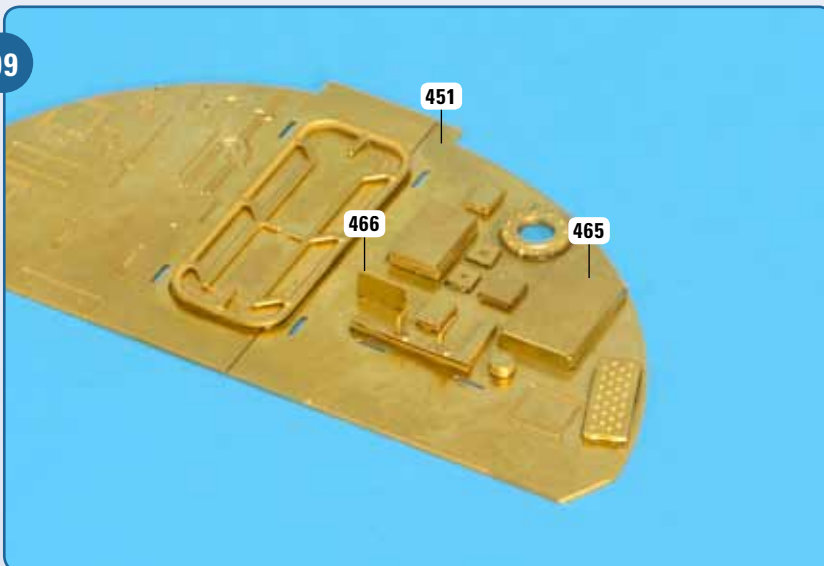

Zuletzt lösen Sie die Teile 465 und 466 aus dem Rahmen heraus. Biegen Sie die vier Seiten von Teil 465 entlang der Falze nach oben, sodass ein offenes Kästchen entsteht. Kleben Sie die Teile 465 und 466 an der Wand 451 fest, wie es das Foto zeigt.