
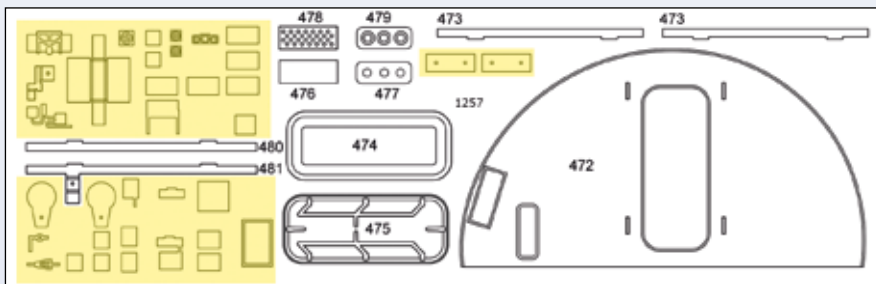


109. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie wieder eine Messing-Ätzplatte mit Zubehör für den Dieselmotorenraum.

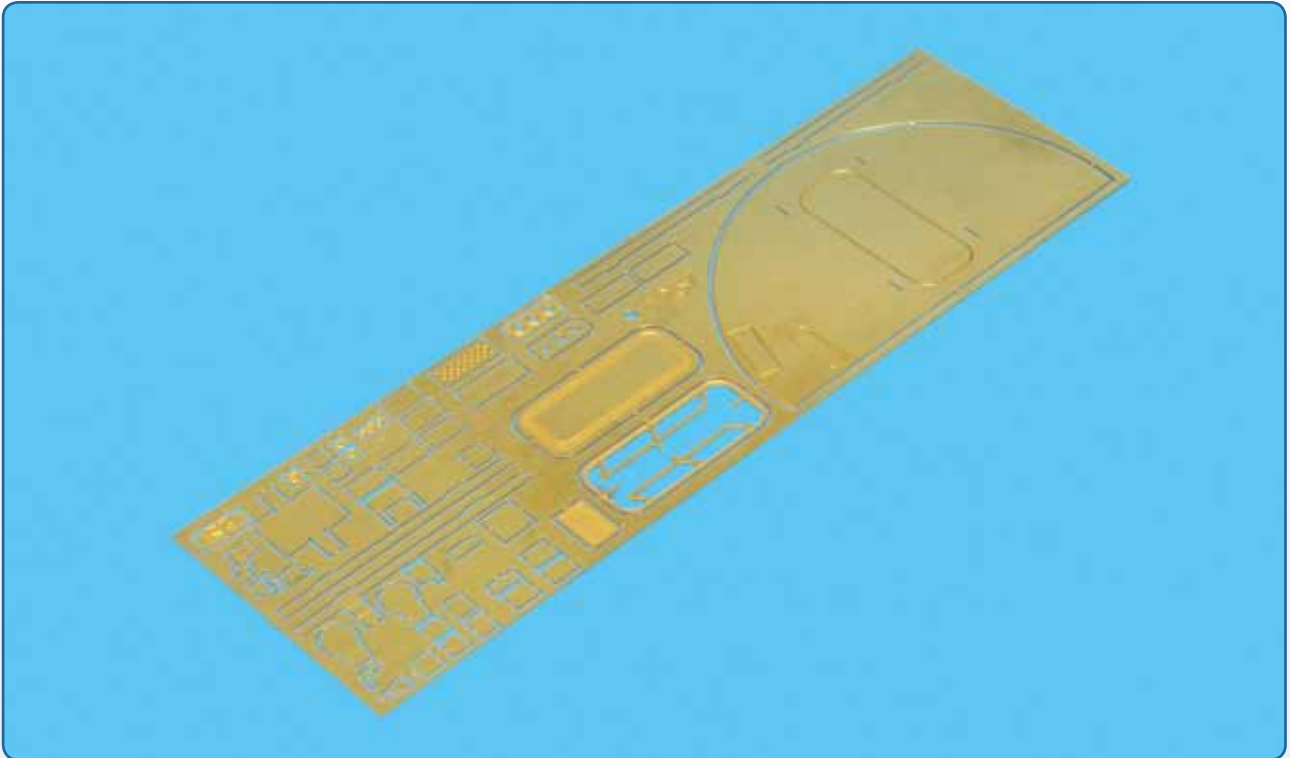

Für die folgenden Bauschritte benötigen wir Teile aus der mitgelieferten Messing-Ätzplatte. Die gelb unterlegten Teile verwenden wir dieses Mal nicht. Legen Sie sie bis zu einem späteren Gebrauch gut weg.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

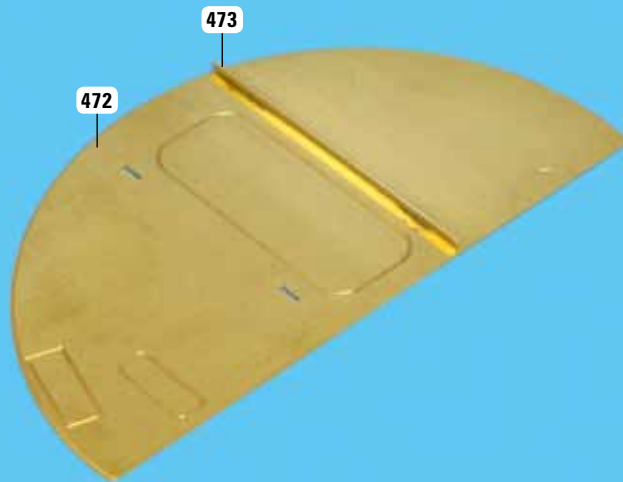


Lösen Sie die Wand 472 aus der mitgelieferten Messing-Ätzplatte heraus und bereiten Sie sie – wie üblich – zur Verarbeitung vor. Danach nehmen Sie einen der beiden Stege 473. Fügen Sie seine zwei Zapfen in die Schlitzte auf Teil 472 ein, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Sitzt der Steg perfekt, kleben Sie ihn fest.

02




Den zweiten Steg 473 platzieren Sie auf der Platte 472, wie abgebildet. Auch seine beiden Zapfen werden in die Schlitzte des Teils 472 eingefügt. Kleben Sie ihn fest.

03

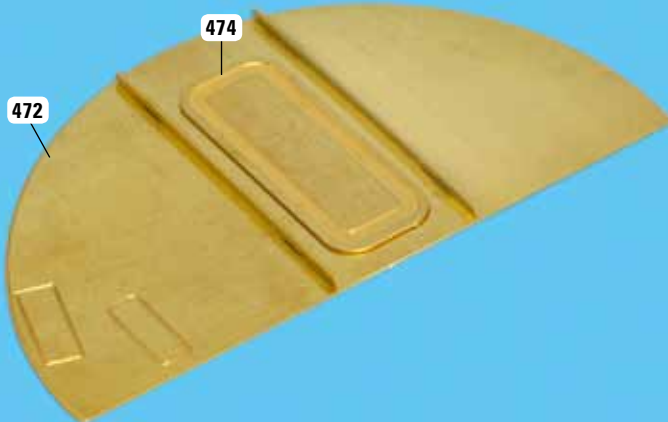


Als Nächstes nehmen Sie die Platte 474. Legen Sie sie auf den für sie vorgesehenen Platz auf. Befindet sie sich an der vorgesehenen Stelle, kleben Sie sie fest.

04

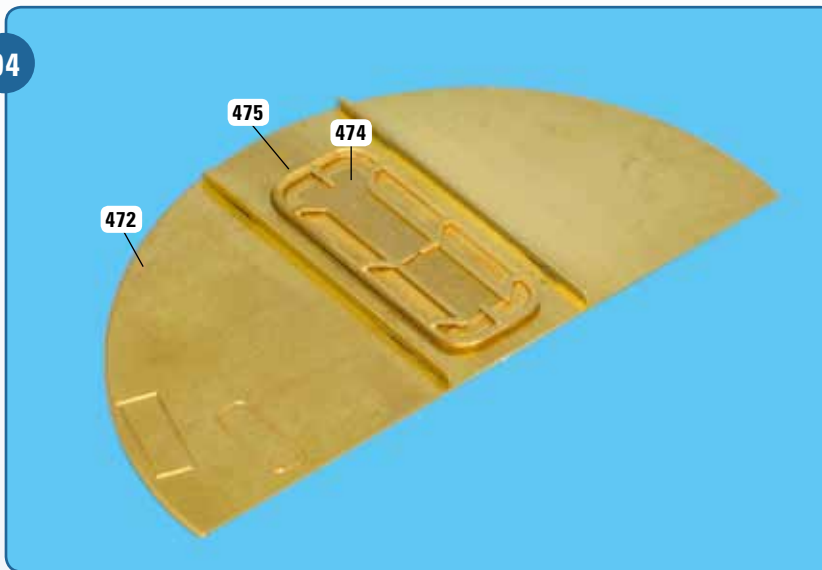

Das Teil 475 legen Sie auf die zuvor angebrachte Platte 474 auf. Sitzt es perfekt, kleben Sie es fest.

05

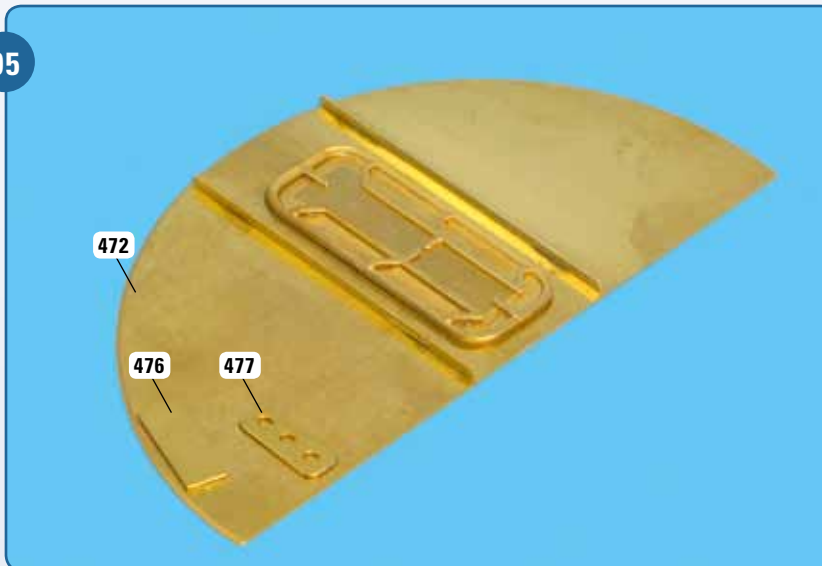

Lösen Sie die beiden kleinen Platten 476 und 477 aus der Messingplatte heraus und glätten Sie (wie an allen Teilen) mit Sandpapier oder einer kleinen Feile auch hier die Kanten. Platzieren Sie sie an den für sie bestimmten Stellen. Passen sie tadellos, kleben Sie sie fest.


06



Bereiten Sie nun die zwei kleinen Platten 478 und 479 vor. Sie werden auf die beiden zuvor verlegten Platten aufgelegt, wie es das Foto demonstriert. Sind sie exakt ausgerichtet, werden sie festgeklebt.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

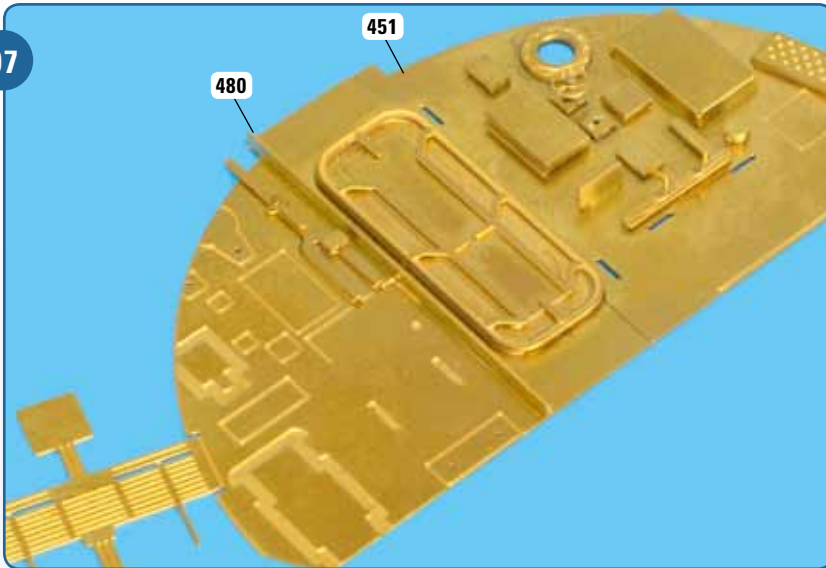

Jetzt wenden wir uns wieder der Wandkonstruktion 451 zu, an der Sie zuletzt mit der vorigen Ausgabe gearbeitet haben. Lösen Sie den Steg 480 aus der Messingplatte heraus und fügen Sie ihn mit den zwei Zapfen in die Schlitzte von Teil 451 ein, wie es das Foto zeigt und wie Sie es zuvor bei Teil 472 gemacht haben. Dann kleben Sie es fest.

08

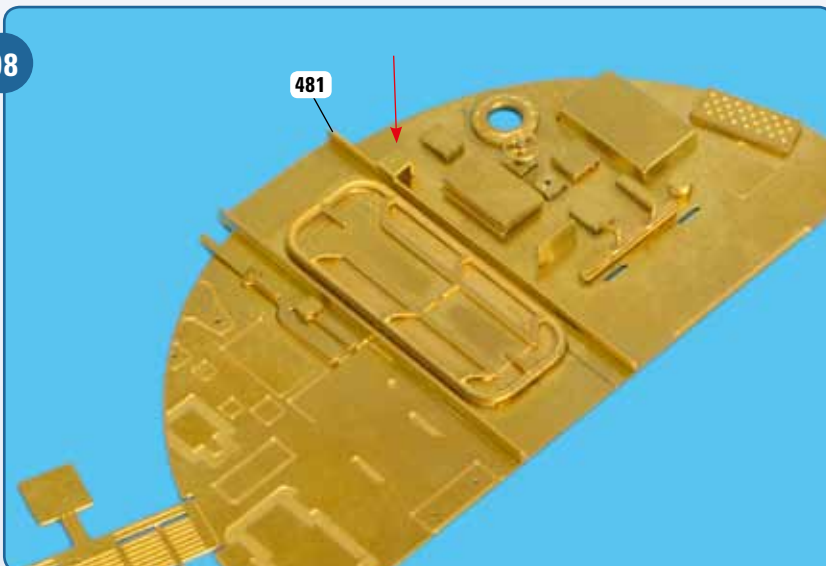

Zuletzt lösen Sie den Steg 481 aus der Platte heraus. Biegen Sie sein herausragendes Seitenteil, wie es das Foto zeigt (der Pfeil weist darauf). Den Steg fügen Sie ebenfalls mit den zwei Zapfen in die Schlitzte der Wandkonstruktion 451 ein. Auch er wird festgeklebt.