
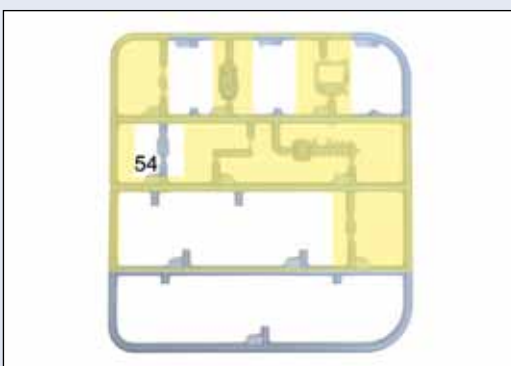


110. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie erneut eine Messing-Ätzplatte mit Zubehör für den Dieselmotorenraum und einen Stab.

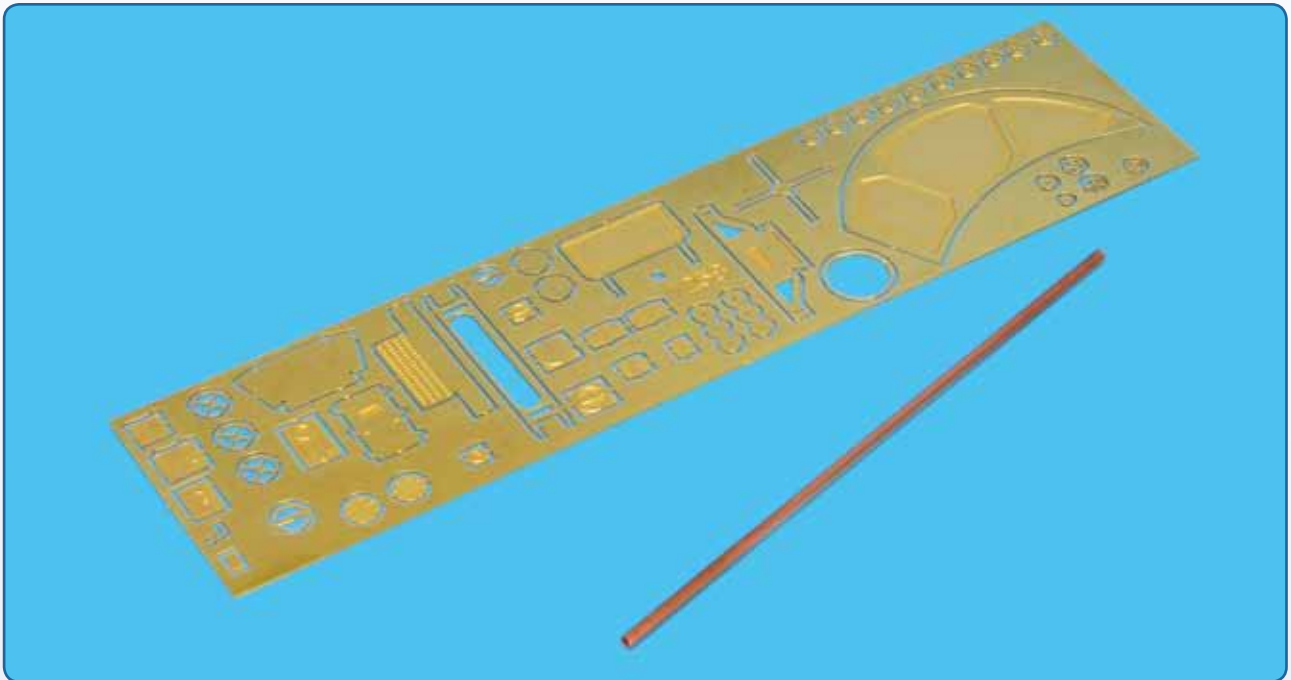

Die mitgelieferte Messing-Ätzplatte und den Stab benötigen wir für die folgenden Bauschritte nicht. Daher ist die Platte auch gelb unterlegt. Bewahren Sie sie zu einem späteren Gebrauch gut auf. Wir verarbeiten dieses Mal Teile aus der Messing-Ätzplatte 1257 (Ausgabe 109) und aus dem Kunststoffrahmen der Ausgabe 108.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

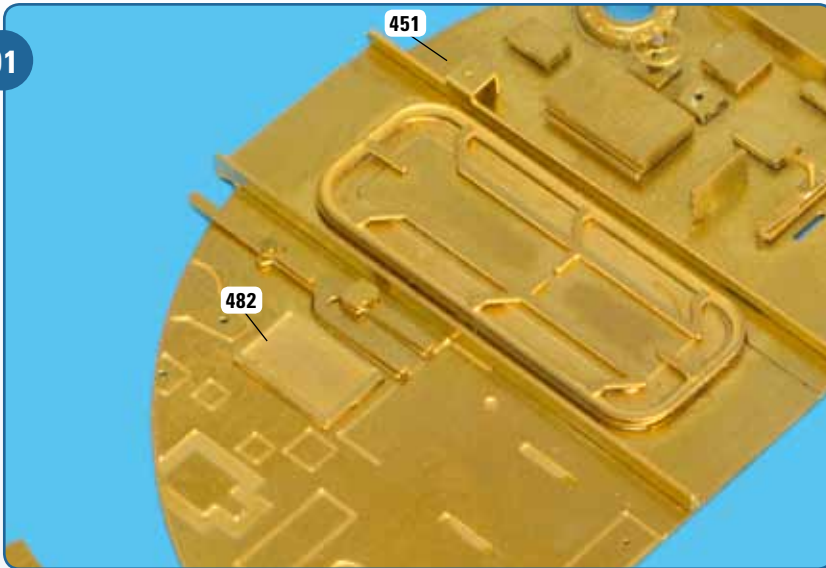


Wir setzen die Arbeit an der Wandkonstruktion 451 fort. Trennen Sie die kleine Platte 482 aus der Messing-Ätzplatte 1257 heraus. Bearbeiten Sie die Kanten mit Sandpapier oder einer kleinen Feile. Positionieren Sie die Platte, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Sitzt sie gut an dem für sie bestimmten Platz, kleben Sie sie fest.

02

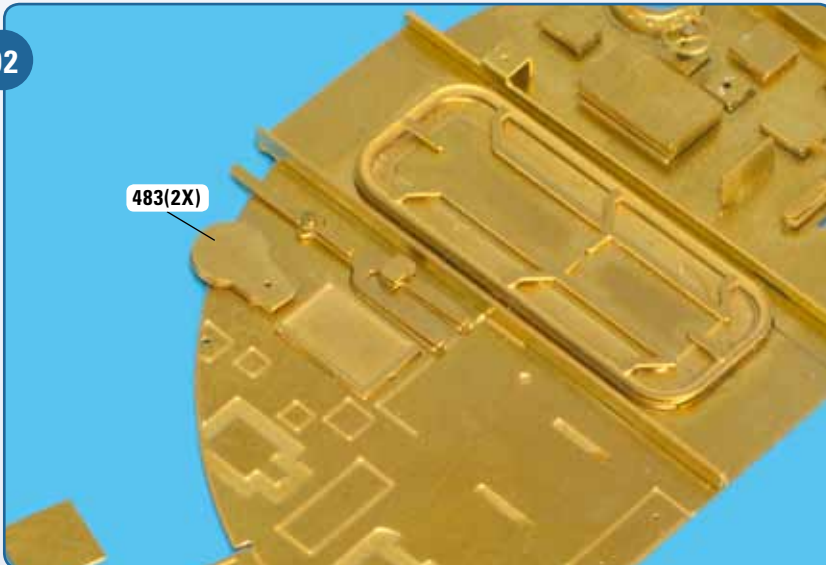


Jetzt lösen Sie die beiden Teile 483 aus der Messingplatte heraus. Glätten Sie wieder die Kanten. Legen Sie die Teile aufeinander und verkleben Sie sie. Die kleinen Löchlein müssen exakt übereinanderliegen. Positionieren Sie die verbundenen Teile 483 so, dass ihre Löchlein mit dem kleinen Loch in der Wand 451 übereinstimmen. Tun sie das, kleben Sie die Teile an der Struktur fest.

03

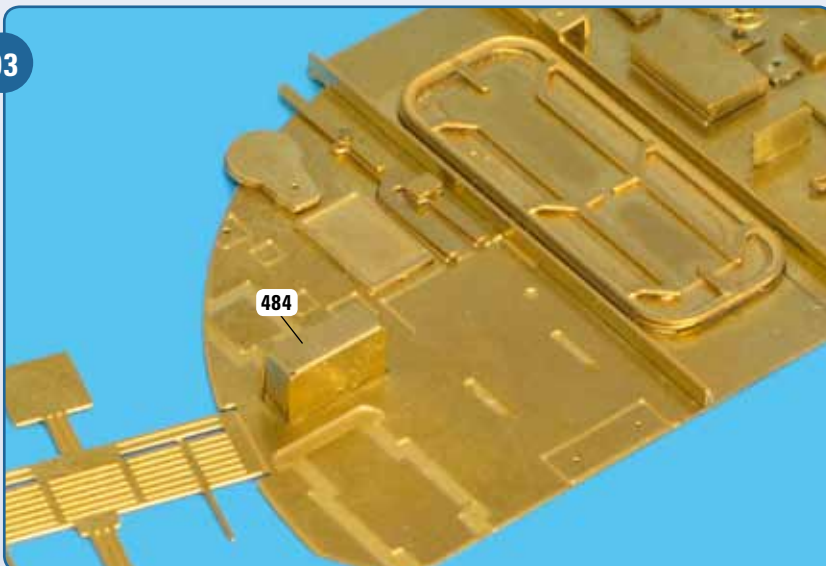


Jetzt ist Teil 484 an der Reihe. Biegen Sie seine vier Seiten entlang der Falze senkrecht nach oben, sodass ein Kästchen entsteht. Stellen Sie es mit der Öffnung nach unten an der Wand auf, wie abgebildet. Fügt es sich gut in die vorgesehene Vertiefung ein, kleben Sie es fest.

04

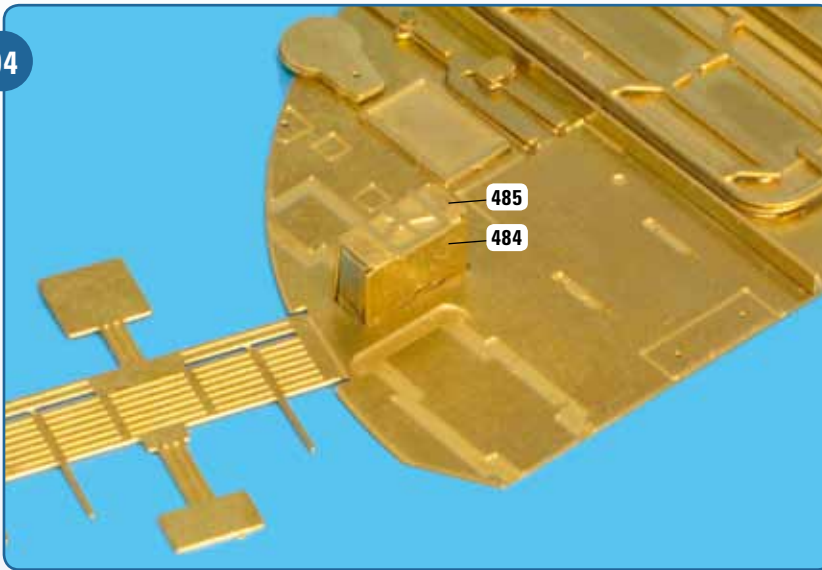


Bereiten Sie die kleine Platte 485 vor. Sie wird auf das Kästchen 484, das Sie mit Schritt 03 angebracht haben, aufgelegt. Nimmt sie die korrekte Position ein, wird sie festgeklebt.

05

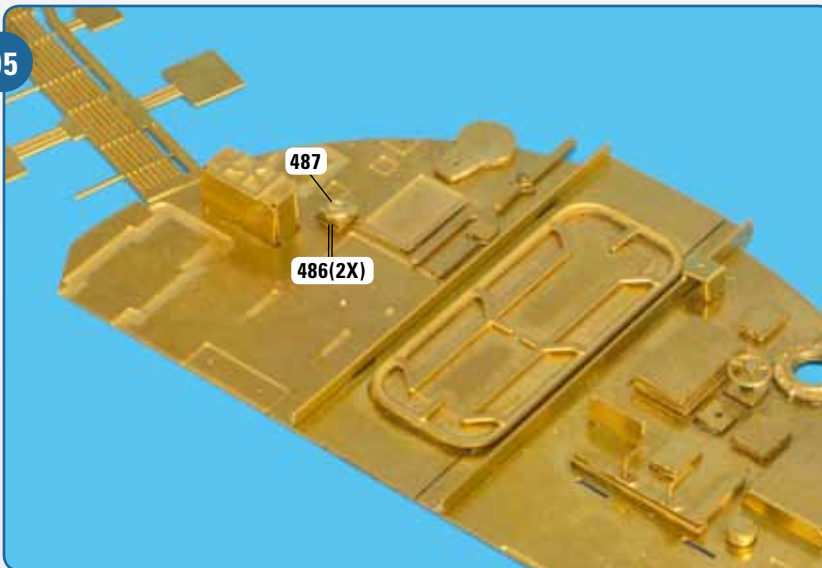

Kleben Sie die beiden kleinen Platten 486 und das Plättchen 487 aufeinander. Das Plättchen 487 ist das oberste. Platzieren Sie das Ensemble an der vorgesehenen Stelle der Wand, wie es das Foto demonstriert. Sitzt es perfekt, kleben Sie es fest.


06

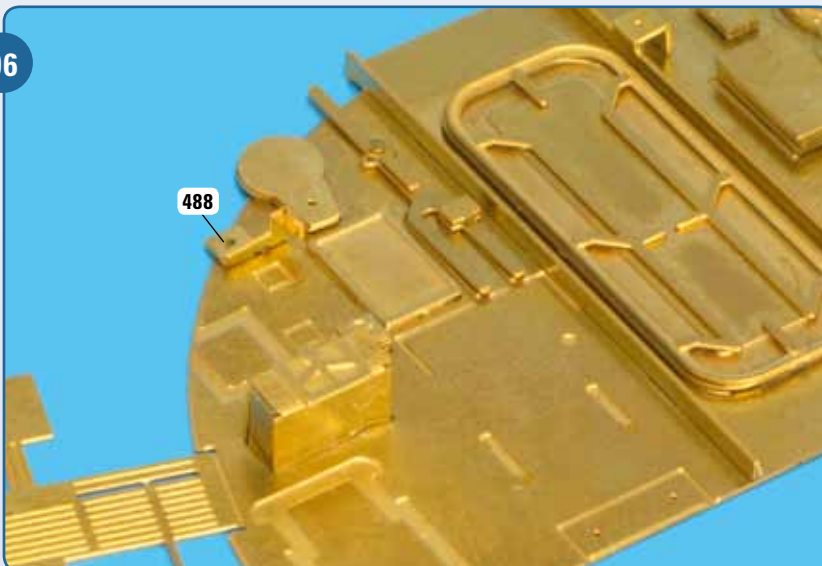

Lösen Sie Teil 488 aus der Messingplatte heraus und biegen Sie es entlang der beiden Falze, wie es auf dem Foto zu erkennen ist. Danach bringen Sie das Teil an der Wand an, wie abgebildet. Sein Löchlein muss mit dem an der Wand übereinstimmen.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

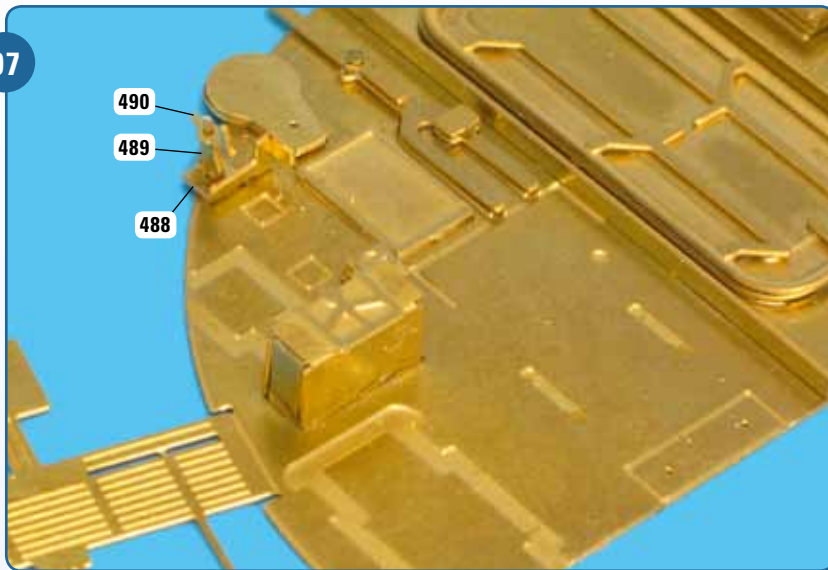

Als letzte zwei Messingteile lösen Sie die Teile 489 und 490 aus der Platte heraus. Der kleine Zapfen von Teil 488 wird in das Löchlein von Teil 488 eingefügt und festgeklebt. Teil 490 wird über die Spitze von Teil 489 gestülpt. Haben Sie das Teil ausgerichtet, wie es das Foto zeigt, wird es festgeklebt.

08

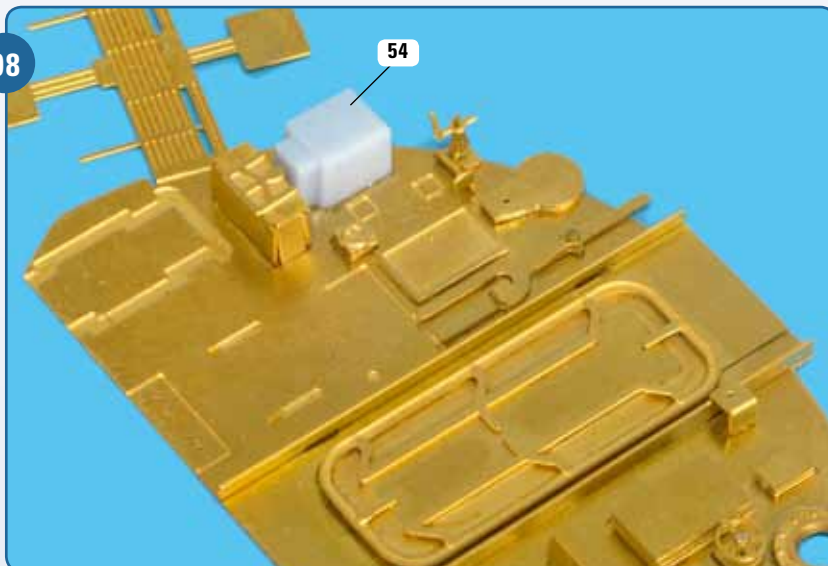

Zum Schluss trennen Sie das Teil 54 aus dem Kunststoffrahmen aus Ausgabe 108 heraus und positionieren es an der Wand, wie auf dem Foto dargestellt. Fügt es sich tadellos ein, kleben Sie es fest.