
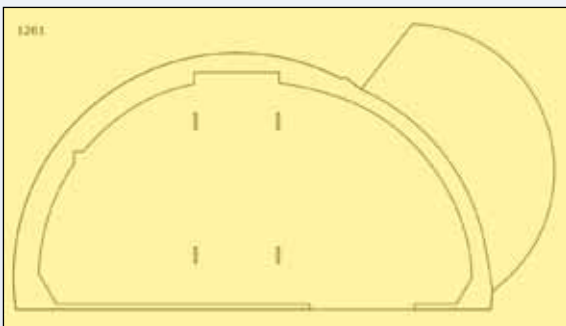





## 113. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Messing-Ätzplatte mit weiterem Zubehör für den Dieselmotorenraum.

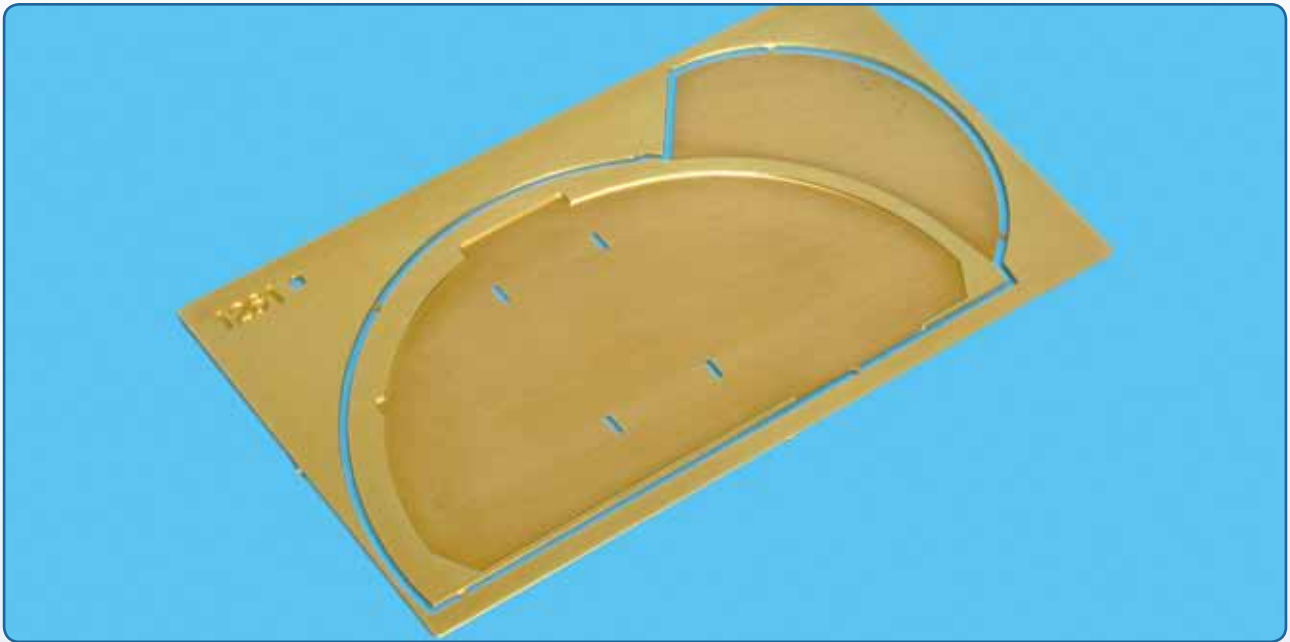


Die mitgelieferte Messing-Ätzplatte verwenden wir jetzt nicht. Bewahren Sie die in der Zeichnung gelb unterlegte Platte bis zum späteren Gebrauch gut auf. Für diese Schritte benötigen wir folgende Teile und Platten:

- Messing-Ätzplatte 1258 (Ausgabe 110)
- Messing-Ätzplatte 1256 (Ausgabe 107)
- Kunststoffrahmen (Ausgabe 108)
- elf Nägel (Ausgabe 96)

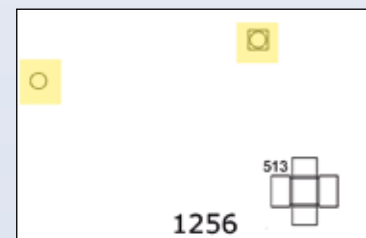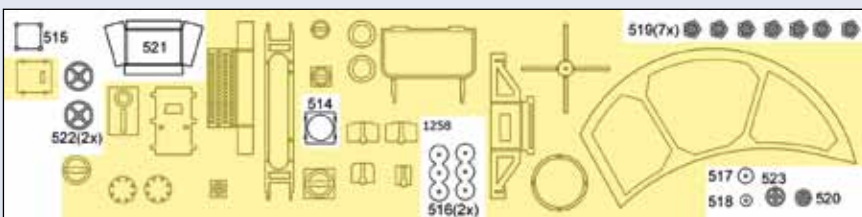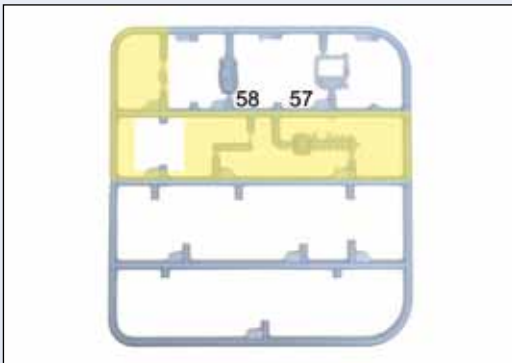


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

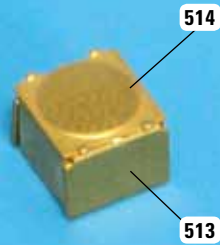


Trennen Sie aus der Messing-Ätzplatte 1256 das Teil 513 heraus. Glätten Sie seine Kanten mit einer Feile oder Sandpapier, damit sich keine Spuren von den Verbindungsstegen an ihnen mehr finden. Biegen Sie es rechtwinklig entlang der vier Falze, sodass es die Form eines Kästchens annimmt. Danach lösen Sie Teil 514 aus der Platte 1258 heraus. Es wird auf der Oberseite des Teils 513 mit Sekundenkleber festgeklebt.

02

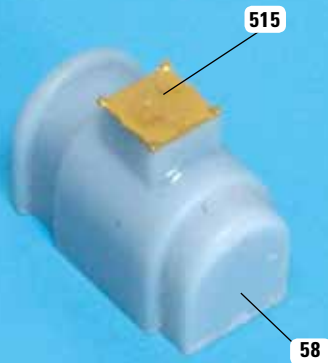


Trennen Sie aus dem Kunststoffrahmen, den Sie mit Ausgabe 108 erhielten, das Teil 58 heraus. Dazu nehmen Sie Teil 515 (Messing-Ätzplatte 1258). Letzteres kleben Sie auf dem Kunststoffteil 58 fest, wie auf dem Foto dargestellt.

03

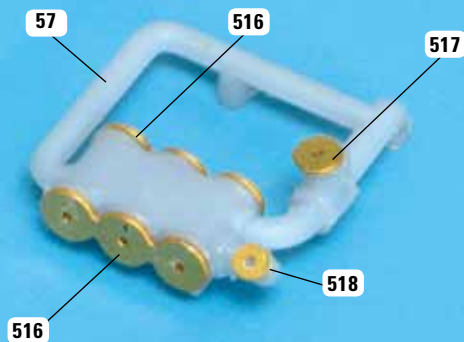

Lösen Sie Teil 57 aus dem Kunststoffrahmen. Nachdem Sie es vorbereitet haben, werden die Messingteile 516 (2x), 517 und 518 an ihm festgeklebt, wie es das Foto demonstriert.

04

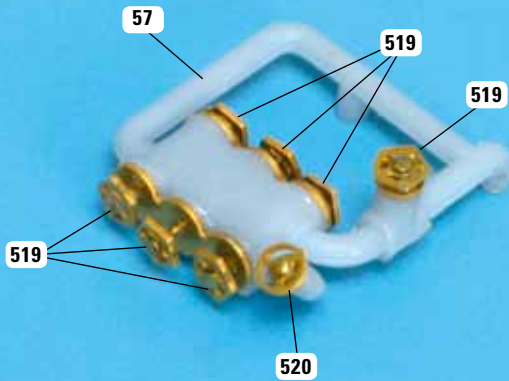

8 NÄGEL


Bereiten Sie die Handräder vor: sieben 519 und ein 520. Fügen Sie in jedes einen Nagel ein und kleben ihn jeweils fest. Dann kleben Sie die Handräder mit den Nägeln am Ensemble 57 fest, in etwa 4 mm Distanz zum Untergrund.

05



Jetzt streichen wir die Baugruppe 57, und zwar mit den Farben Fenstergrau (RAL 7040) und Signalschwarz (RAL 9004). Richten Sie sich nach der Abbildung. Lassen Sie die Anstriche gut trocknen.


06

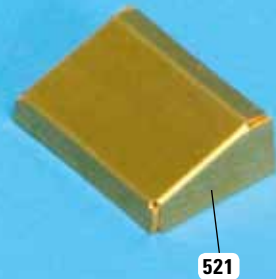

Lösen Sie Teil 521 aus der Platte 1258 heraus und biegen Sie es rechtwinklig entlang der vier Falze, wie es auf dem Foto zu sehen ist


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

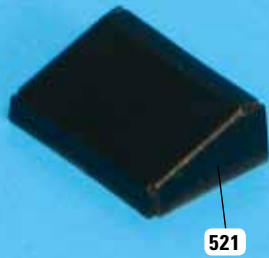

Streichen Sie Teil 521 ebenfalls mit der Farbe Signalschwarz (RAL 9004).

08

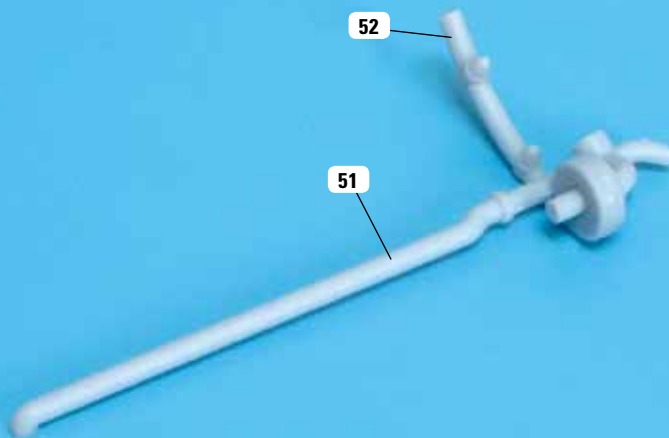

Nehmen Sie die mit Bauanleitung 108 zusammengeführten Rohre 51/52 hervor.

09



Bereiten Sie die Handräder 522 (2x) und 523 vor. Fügen Sie in die Mitte der Handräder jeweils einen Nagel ein. Danach werden die Handräder an den Rohren montiert, wie es das Foto illustriert. Der Abstand von den Handrädern zu den Rohren soll wieder etwa 4 mm betragen.

3 NÄGEL