

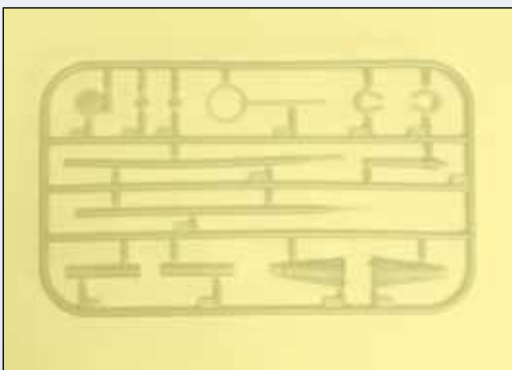
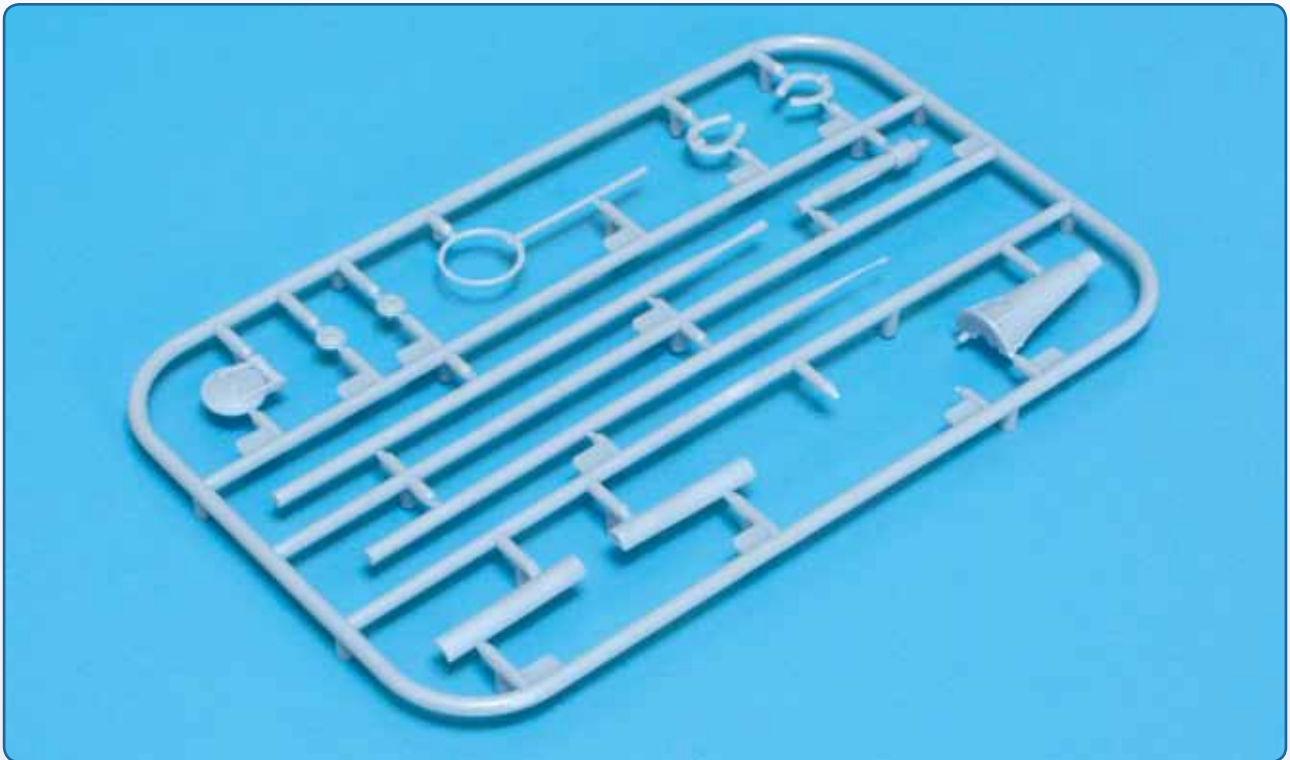


## 120. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einen Kunststoffrahmen mit Zubehör für den Turm.




Die mitgelieferten Teile für den Turm verarbeiten wir jetzt nicht. Verwahren Sie den Kunststoffrahmen gut bis zur späteren Verwendung. Für diese Bauschritte benötigen wir die Nietenzellen aus den Messing-Ätzplatten 1442 (Ausgabe 117) und 1443 (Ausgabe 118).



# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG


01

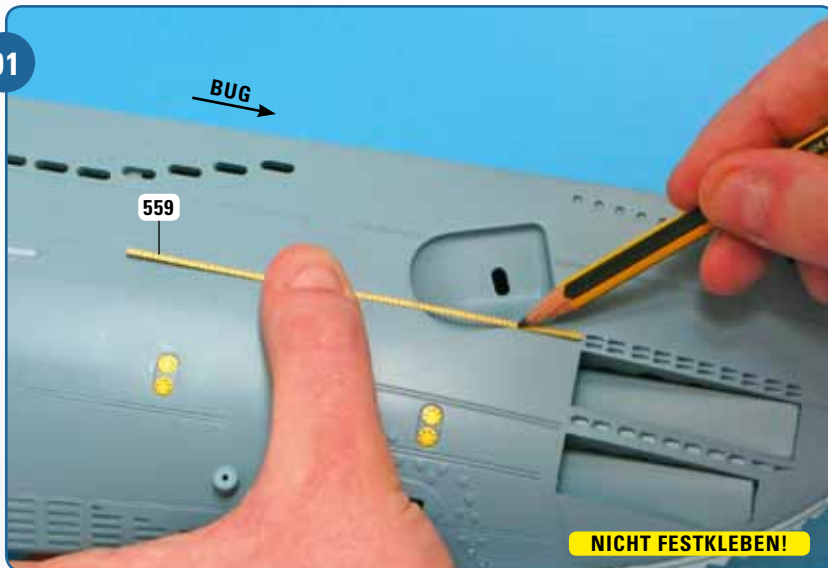

Wir setzen die Montage der Nietenzüge auf der Steuerbordseite des Modells fort. Richten Sie den Rumpf Ihres Modells aus, wie es das Foto zeigt. Das erste Nietenzugband 559 legen Sie provisorisch am Rumpf an und markieren mit einem Bleistift den Bereich, in dem das Band über die Mulde der Ankerklüse verläuft. Entfernen Sie diesen Teil des Bands mit einem Modellbaumesser. Schauen Sie auch das nächste Foto schon an!



02

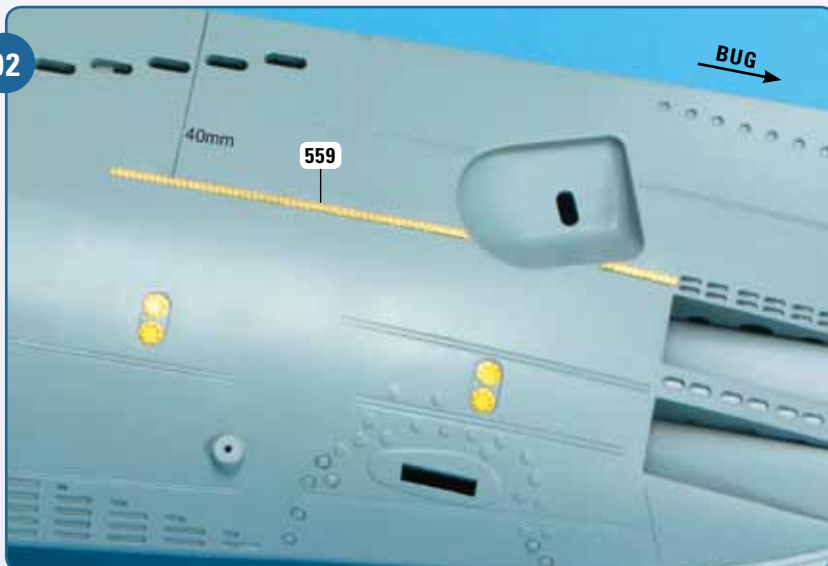


Die beiden Abschnitte des Nietenzugs 559 montieren Sie so, wie es das Foto zeigt. Sitzen sie perfekt, kleben Sie sie mit Sekundenkleber (am besten Gel) fest.

03




Bereiten Sie jetzt das Nietenzugband 560 vor. Legen Sie es 1 mm entfernt hinter dem gerade verlegten Band 559 an. Seine Oberkante verläuft 40 mm unterhalb der Rumpfoberkante, wie abgebildet. Ist es korrekt positioniert, wird es festgeklebt.

04

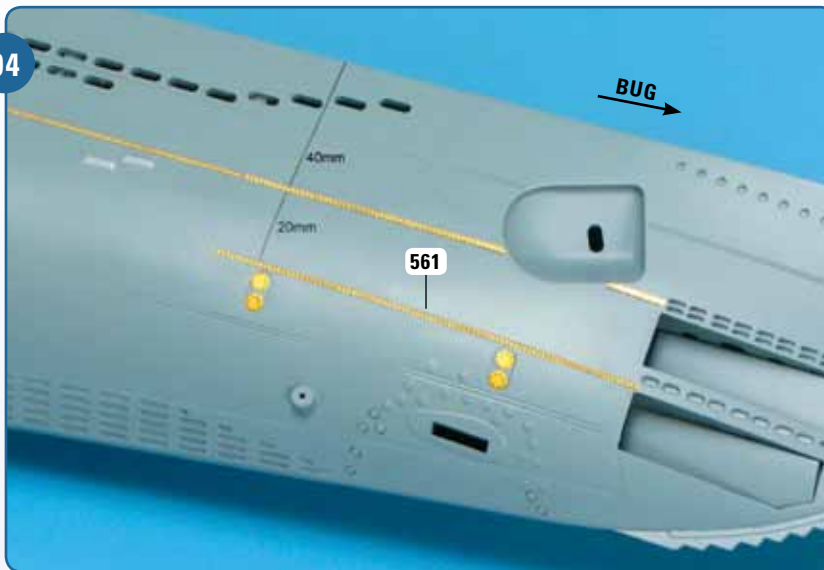


In die darunterliegende Einkerbung fügen Sie das Nietenband 561 ein. Sitzt es perfekt, kleben Sie es fest.

05

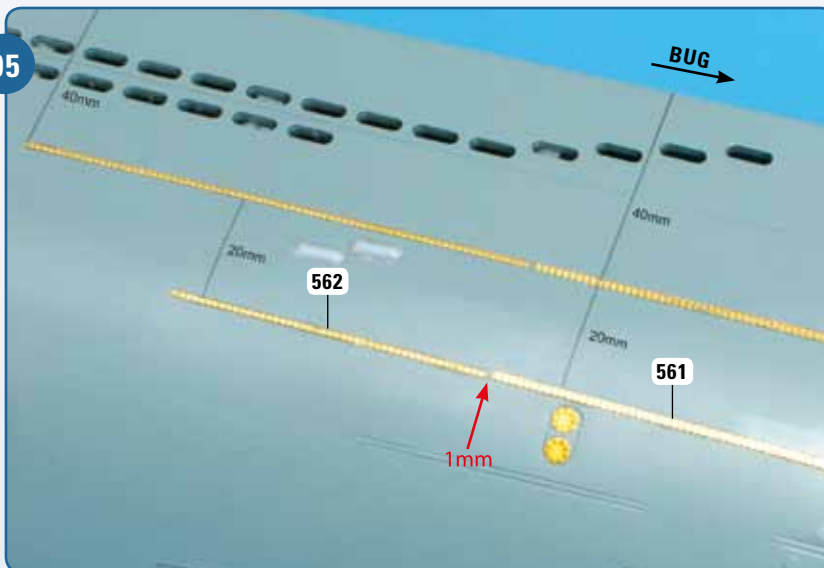

Das Nietenband 562 legen Sie mit 1 mm Abstand nach dem zuvor verlegten an, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Der rote Pfeil weist auf die kleine Lücke. Sein Abstand zur darüberliegenden Reihe beträgt auf ganzer Länge 20 mm. Kleben Sie das Nietenband 562 fest.


06

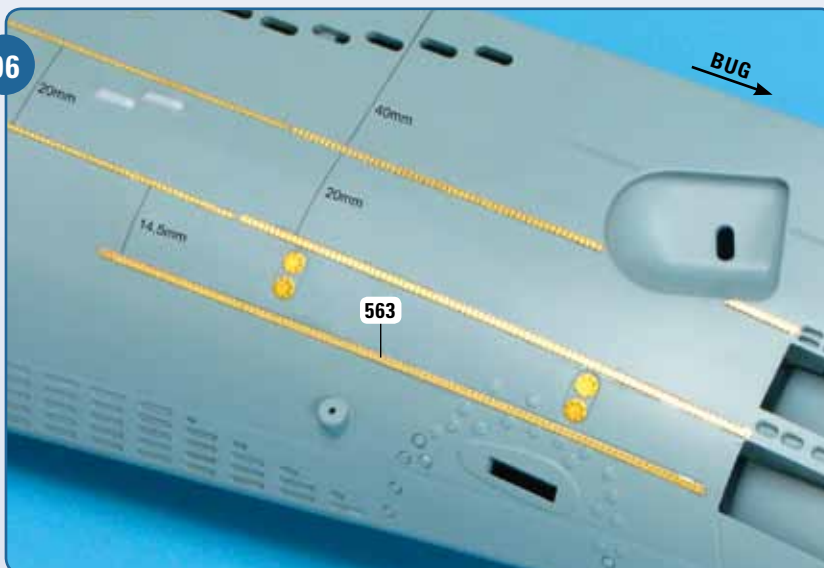

In die nächst tiefer liegende Einkerbung fügen Sie das Nietenband 563 ein. Am hinteren Ende hat es einen Abstand von 14,5 mm zur darüberliegenden Nietenreihe. Fügt es sich gut ein, wird es festgeklebt.

# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

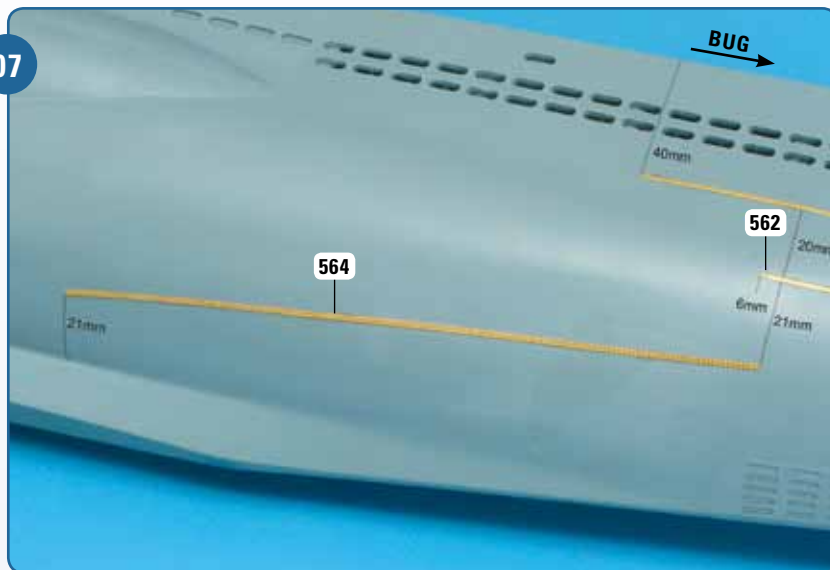


Bereiten Sie das Nietenband 564 vor und platzieren Sie es am Rumpf, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Achten Sie auf die Maßangaben im Bild: Das Band 564 beginnt 21 mm unterhalb von Nietenband 562 und 6 mm vor dessen Hinterkante; es endet 21 mm oberhalb des Knicks zum Kiel. Sitzt es perfekt, kleben Sie es fest.

08



In die unterste Einkerbung am Bug des Rumpfs legen Sie das Nietenband 565 ein, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Sitzt es einwandfrei, kleben Sie es fest.

09

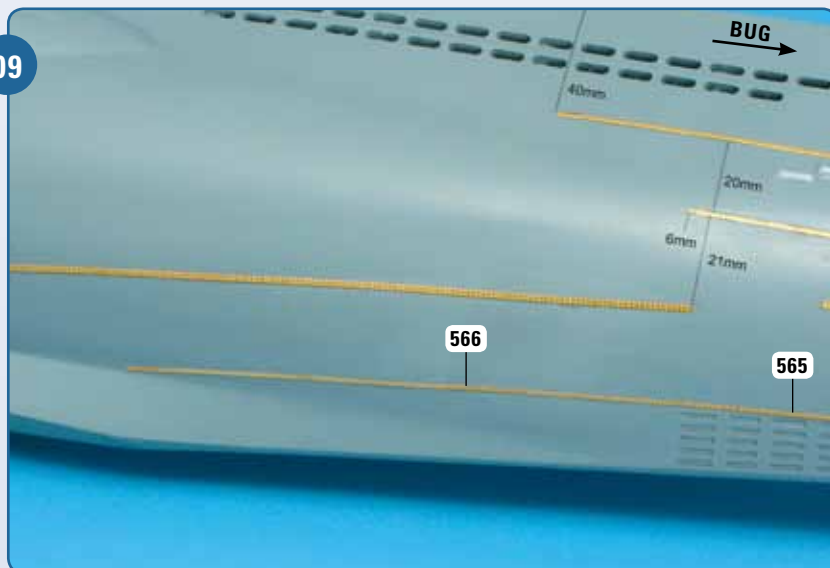

Das Nietenband 566 setzt das zuvor verlegte, ohne eine Lücke, nach achtern fort. Fügt es sich gut ein, wird es ebenfalls festgeklebt.