


121. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie wieder einen Kunststoffrahmen mit Zubehör zur Fortsetzung der Konstruktion des Turms.



Die mitgelieferten Teile verarbeiten wir jetzt nicht. Verwahren Sie den Kunststoffrahmen gut bis zur späteren Verwendung. Für diese Bauschritte benötigen wir die Nietenbänder aus der Messing-Ätzplatte 1444 (Ausgabe 119).




SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01



Am Heck der Backbordseite fahren wir mit der Montage der Nietenbänder fort: Richten Sie den Rumpf Ihres Modells aus, wie es das Foto zeigt. Auch hier befinden sich, genau wie am Bug, längliche Einkerbungen im Kunststoff, die Ihnen das korrekte Anbringen der Nietenbänder erleichtern.

02

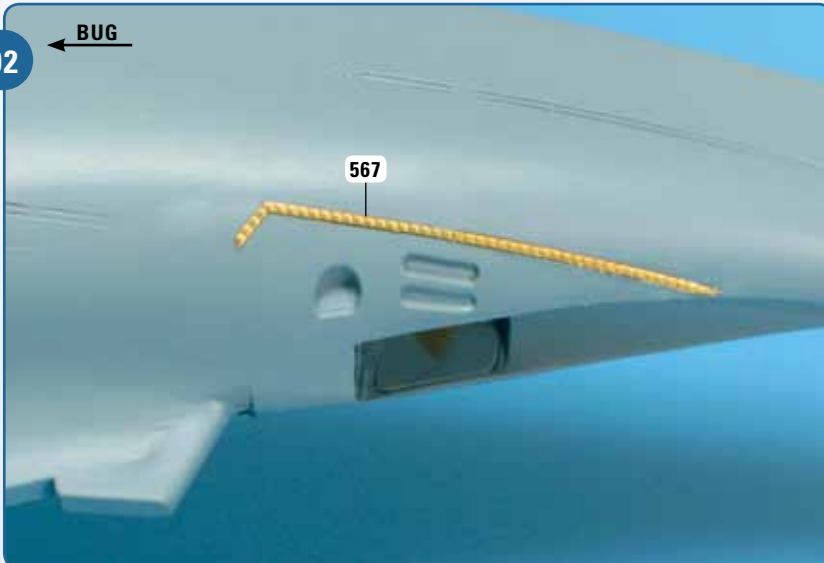


Lösen Sie das Nietenband 567 aus der Messingplatte heraus. Bearbeiten Sie wie stets seine Kanten mit Sandpapier oder einer Feile. Legen Sie es in die untere Einkerbung am Heck ein, wie es das Foto zeigt. Sitzt es perfekt, kleben Sie es mit Sekundenkleber (Gel) fest.

03




Bereiten Sie das Nietenband 568 vor. Platzieren Sie es im Anschluss an das schräg nach unten verlaufende kleine Stück des zuvor verlegten Nietenbands, wie Sie es auf dem Bild erkennen können. Sein vorderes Ende befindet sich 45 mm unterhalb der Rumpfoberkante. Passt es genau, kleben Sie es fest.

04

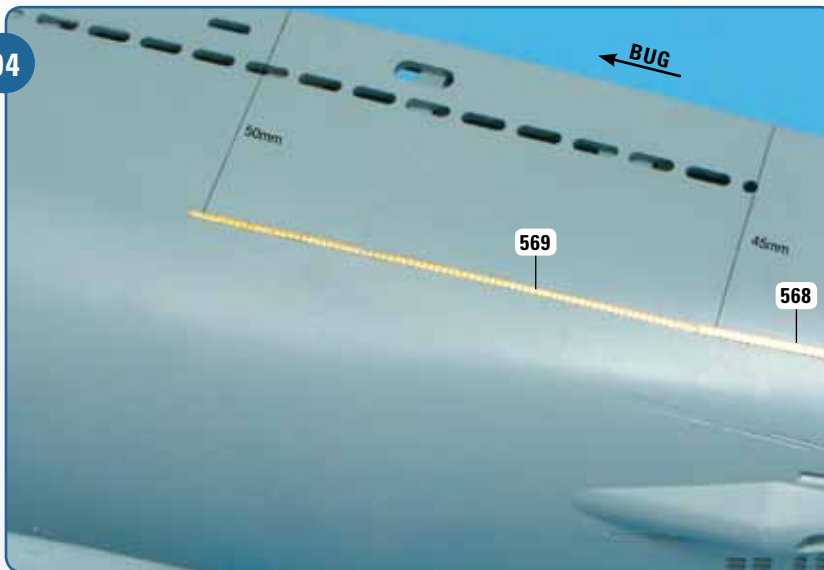


Direkt im Anschluss an das Nietenband 568 verlegen Sie das Nietenband 569. Sein vorderes Ende befindet sich 50 mm unterhalb der Rumpfoberkante, so wie es die Abbildung zeigt. Kleben Sie das Band fest.

05

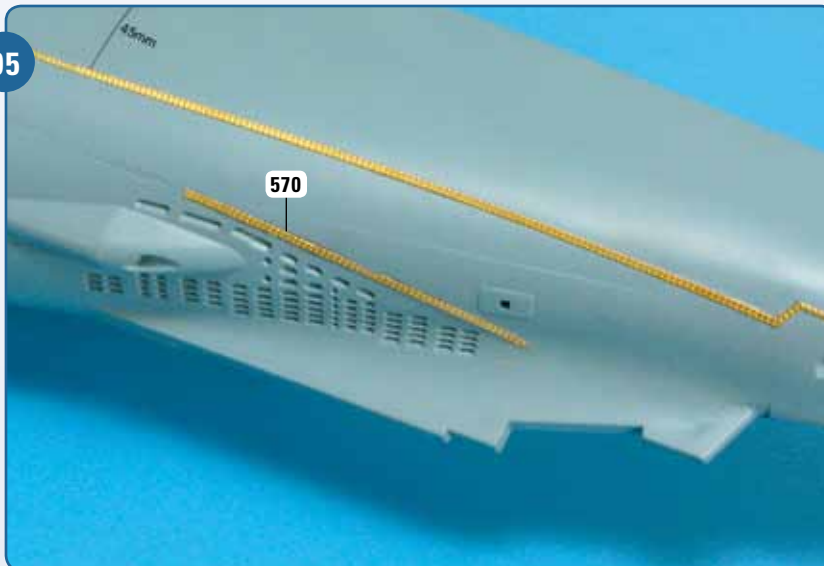

In die entsprechende Einkerbung am Achterschiff legen Sie das Nietenband 570 ein. Sitzt es exakt, kleben Sie es fest.


06

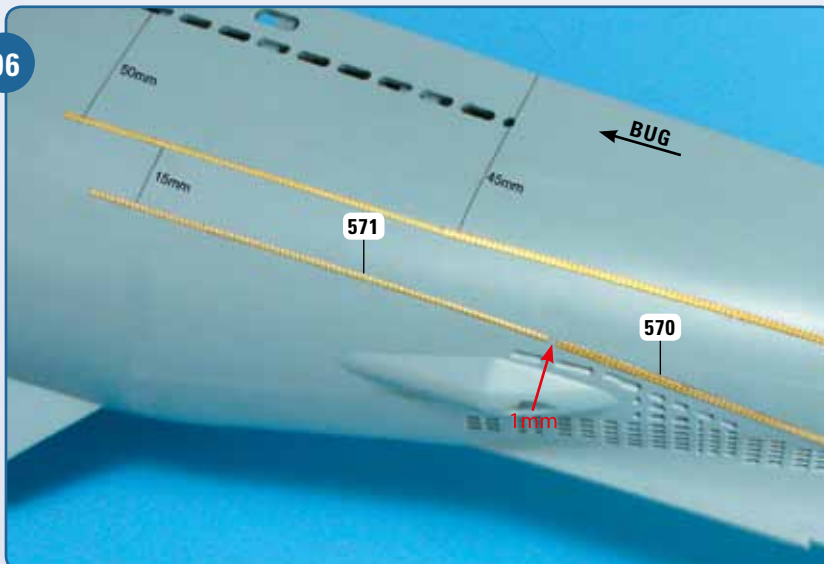

Das Nietenband 571 legen Sie mit 1 mm Abstand vor dem Nietenband 570 in die Einkerbung. Der rote Pfeil weist auf die kleine Lücke. Fügt sich das Nietenband 571 gut ein, kleben Sie es fest.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

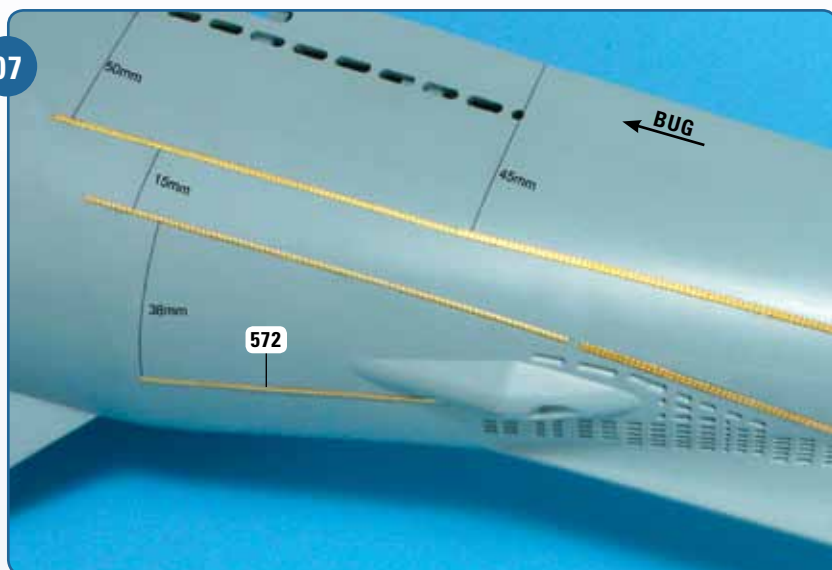

Bereiten Sie als Nächstes das Nietensband 572 vor. Fügen Sie es in die unterste Einkerbung ein, wie auf dem Foto dargestellt. Sein vorderes Ende befindet sich 38 mm unterhalb des Nietensbands 571. Nimmt das Nietensband 572 seine korrekte Position ein, wird es festgeklebt. Sehen Sie sich dazu auch das folgende Bild an.

08

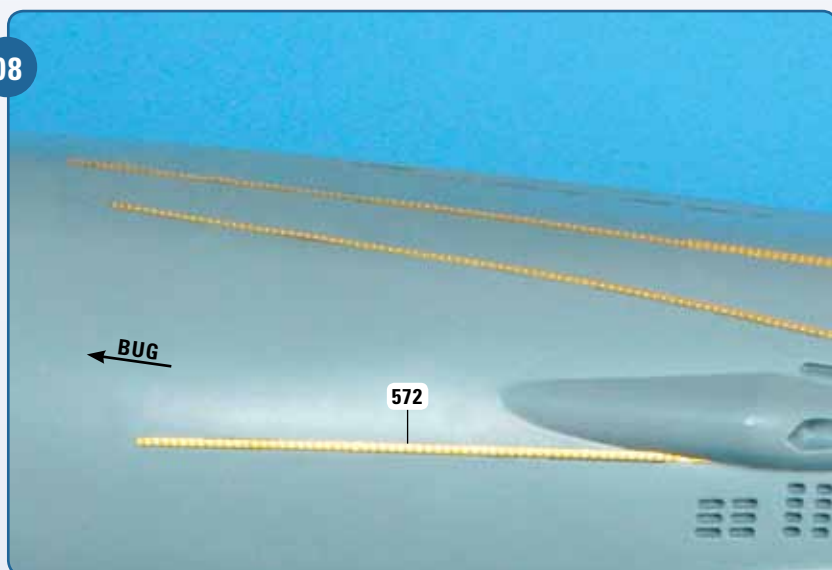

Dieses Foto zeigt noch einmal ganz deutlich, wie das hintere Ende des Nietensbands 572 verläuft.