
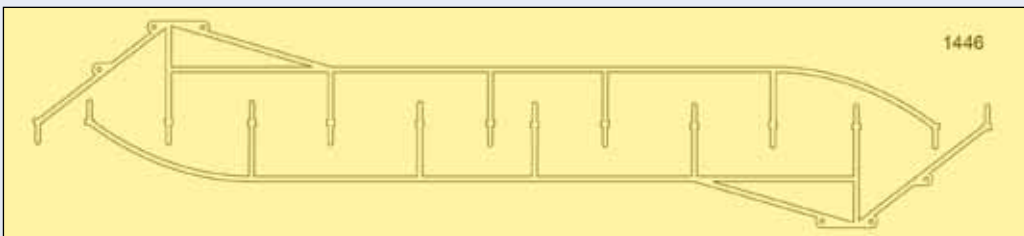
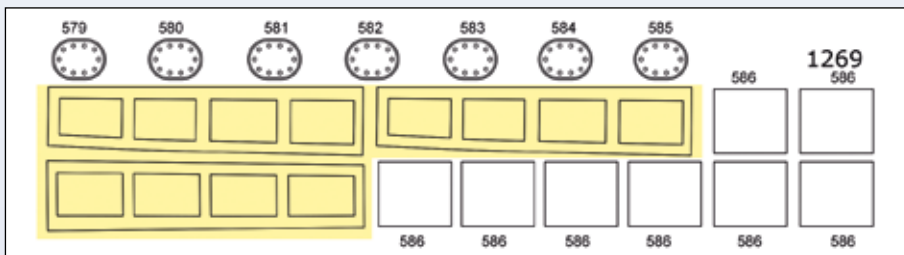


## 123. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Messing-Ätzplatte mit Relings für das Oberdeck.

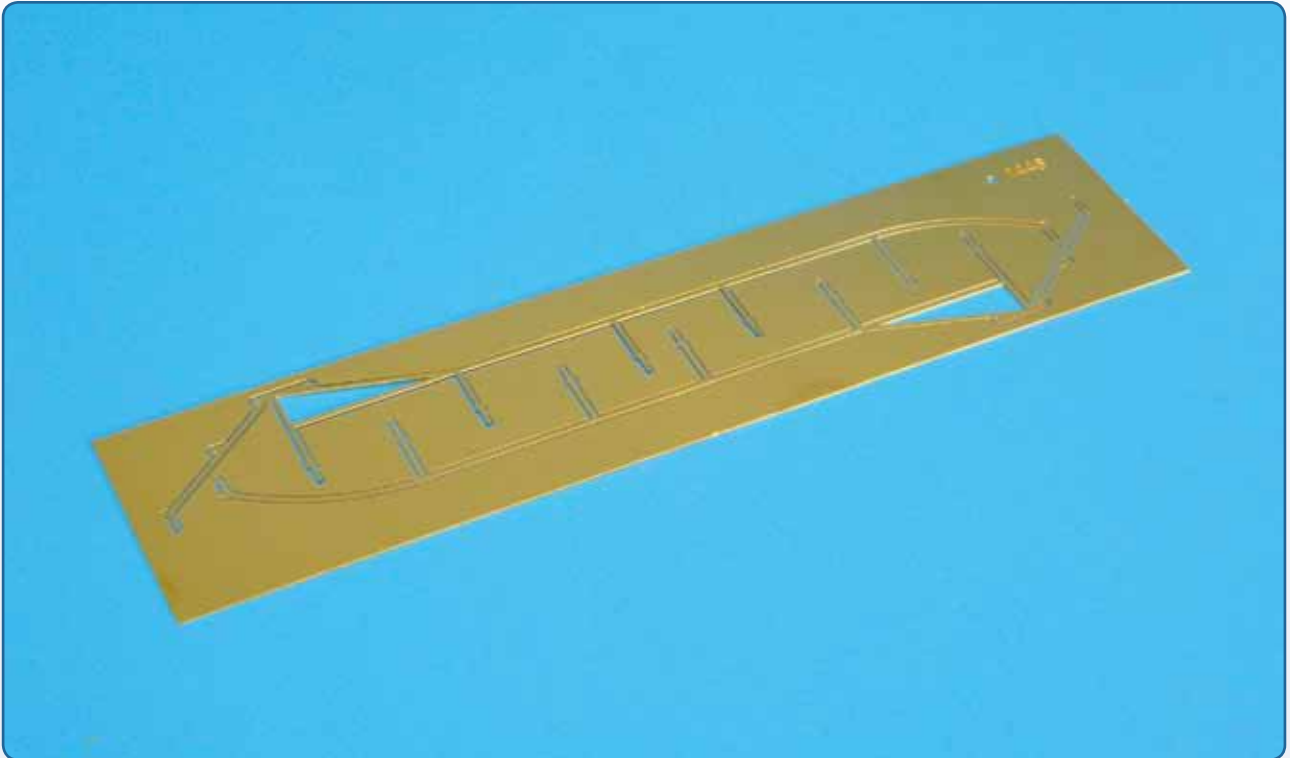

Für diese Bauschritte brauchen wir die Messing-Ätzplatte 1269, die Sie mit der Ausgabe 78 erhielten. Die diesmal gelieferte Messing-Ätzplatte verwenden wir erst später. Legen Sie sie bis dahin gut zur Seite.

# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

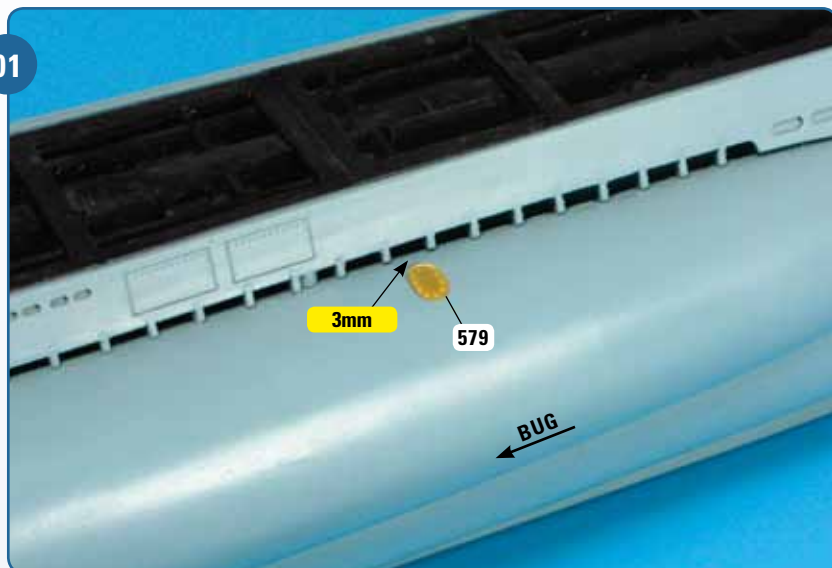


Auf beiden Rumpfsseiten werden in dieser Bauanleitung Messingteile angebracht. Wir beginnen auf der Backbordseite, wie abgebildet. Lösen Sie aus der Messing-Ätzplatte 1269 die kleine Platte 579 heraus. Legen Sie sie an der Stelle auf, die das Foto zeigt: 3 mm entfernt vom oberen Rand der Satteltanks; zur Ermittlung der Position in Längsrichtung orientieren Sie sich an den kleinen Leistenstücken der vormals abnehmbaren Deckstruktur. Nimm die Platte ihre korrekte Position ein, kleben Sie sie mit Sekundenkleber-Gel fest.

02




Etwas weiter in Richtung Bug legen Sie das Plättchen 580 auf, wie auf dem Foto dargestellt. Auch seine Oberkante befindet sich 3 mm entfernt vom oberen Rand der Satteltanks. Kleben Sie es fest, nachdem Sie es ausgerichtet haben.

03

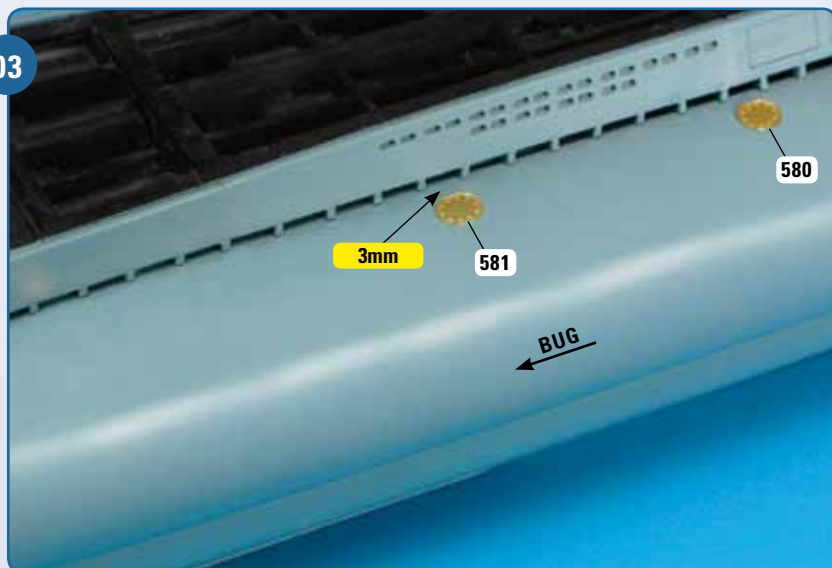


Wir arbeiten uns weiter in Richtung Bug voran: Als Nächstes kleben Sie die kleine Platte 581 fest, nachdem Sie sich von ihrer richtigen Position überzeugt haben, wie abgebildet.

04

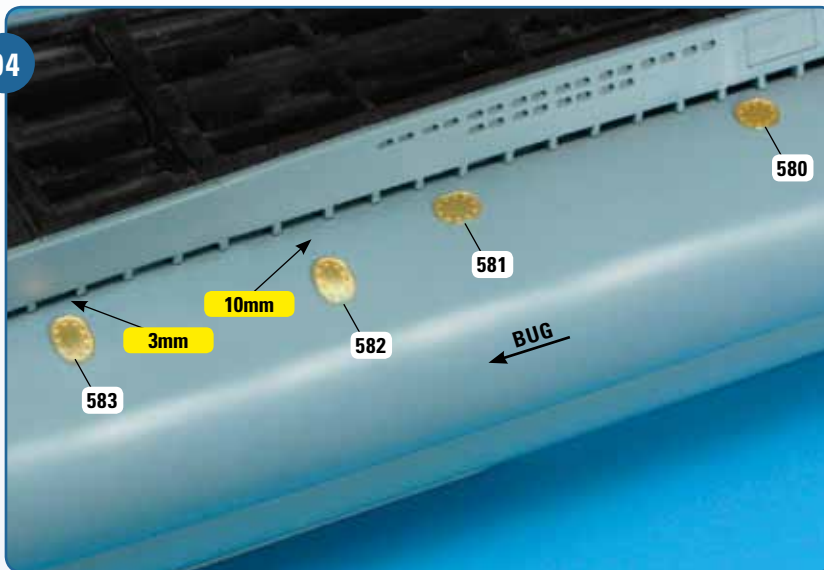

Noch weiter in Richtung Bug: Die beiden folgenden Plättchen 582 und 583 positionieren Sie in einem Abstand von 10 mm bzw. 3 mm vom oberen Rand der Satteltanks, wie es auf dem Foto zu erkennen ist. Kleben Sie die Plättchen fest.

05

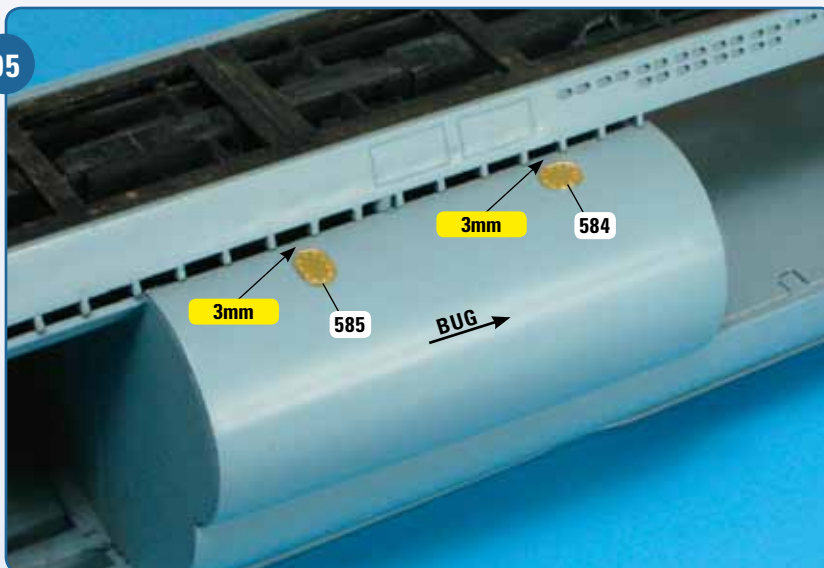

Drehen Sie das Modell zur anderen Seite. Auf der Steuerbordseite werden zwischen den Öffnungen für die Kommandozentrale und den Dieselmotorenraum die beiden kleinen Platten 584 und 585 positioniert und festgeklebt, wie es das Foto zeigt.


06



Es geht zurück auf die Backbordseite, drehen Sie Ihr Modell um. Lösen Sie zwei der eckigen Plättchen 586 aus der Messing-Ätzplatte heraus. Sie werden unten im Mittschiffsbereich in die beiden vorderen Vertiefungen eingefügt und festgeklebt.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

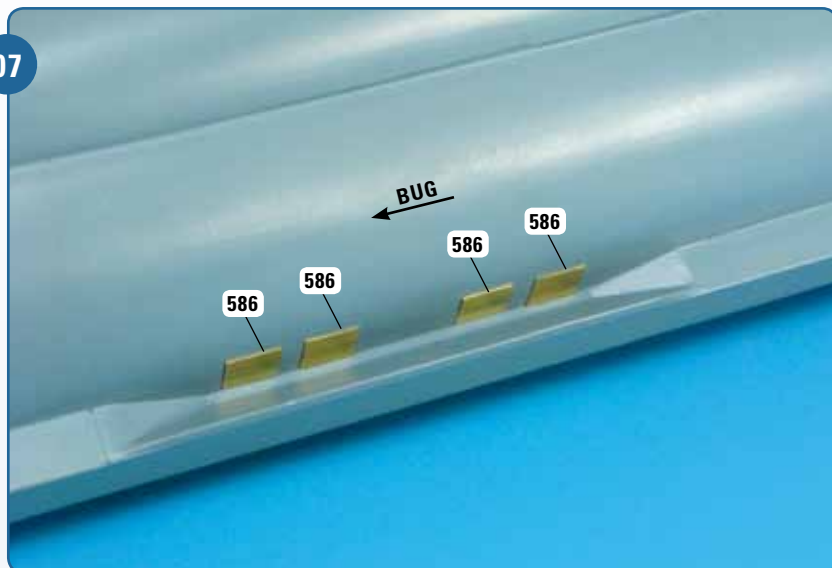

Zwei weitere eckige Plättchen 586 bringen Sie in den beiden hinteren Vertiefungen an, wie es das Foto demonstriert. Nehmen sie die korrekte Position ein, werden sie festgeklebt.

08

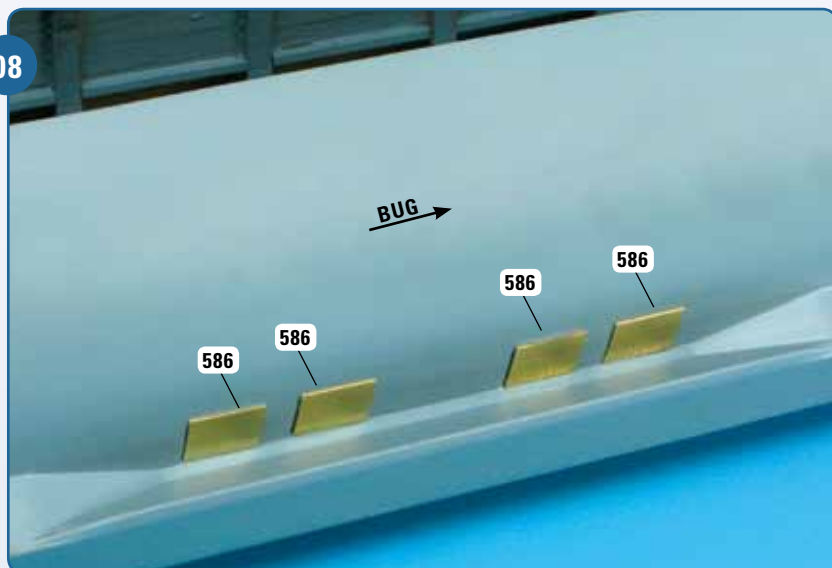

Und wieder drehen Sie das Modell zur anderen Seite. Auf der Steuerbordseite werden an gleicher Stelle wie zuvor an Backbord die vier übrig gebliebenen eckigen Plättchen 586 eingefügt, wie es das Foto zeigt. Sitzen sie tadellos, werden auch sie festgeklebt.