

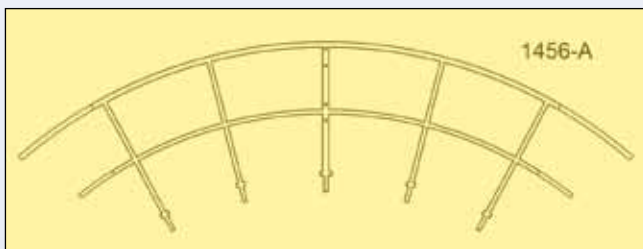


127. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie eine Messing-Ätzplatte mit dem ersten Teil der Reling für den Turm.

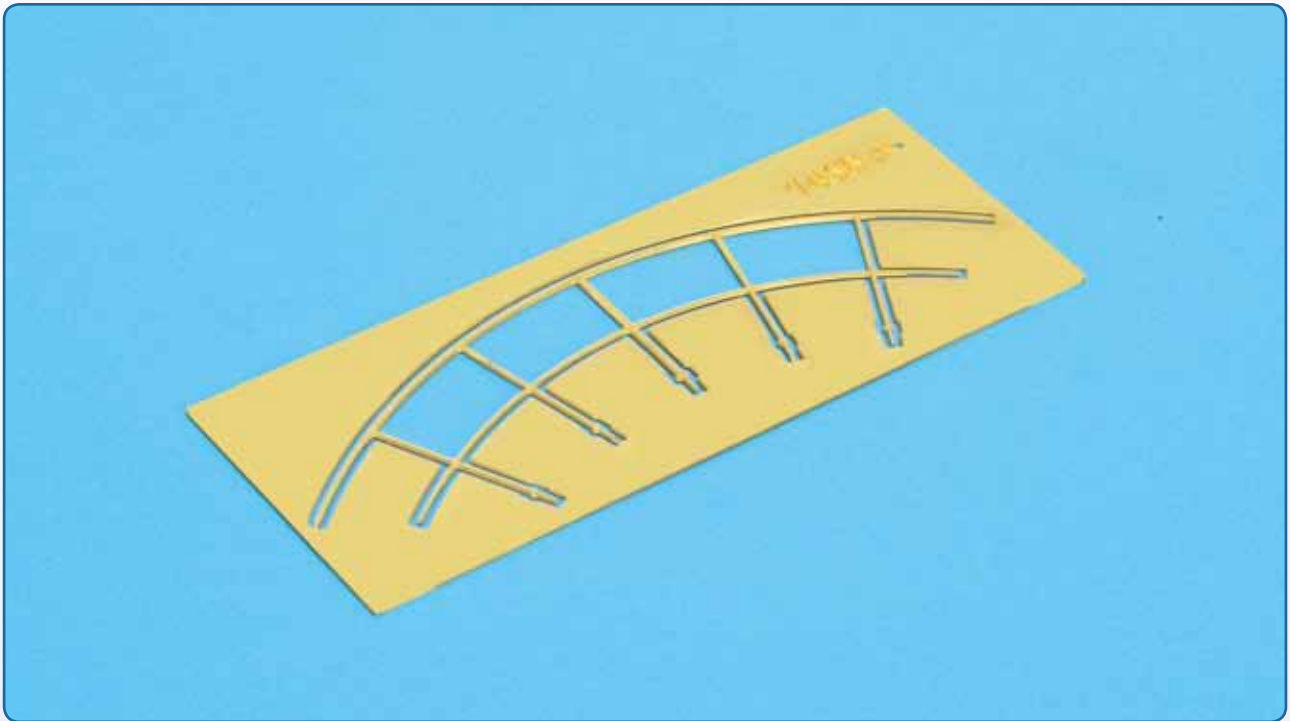

Für diese Bauschritte brauchen wir den Kunststoffrahmen aus der Ausgabe 120 und verschiedene Baugruppen, die Sie mit den letzten Bauanleitungen hergestellt haben. Die diesmal gelieferte Messing-Ätzplatte verwenden wir erst später. Legen Sie sie bis dahin gut zur Seite.

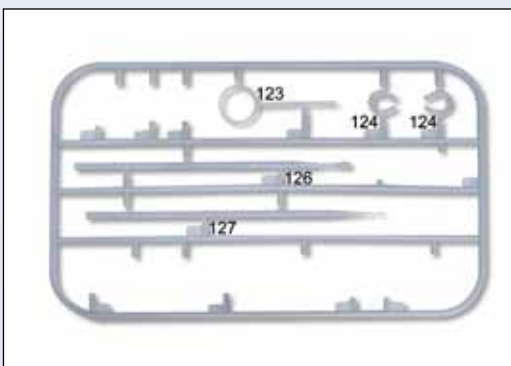


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01




Nehmen Sie den Schacht des Luftzielsehrohrs 128 hervor, den Sie mit der 125. Bauanleitung zusammengesetzt haben. Lösen Sie das Luftzielsehrohr 127 aus dem Rahmen 120 und bereiten Sie es – wie stets – für die Montage vor. Legen Sie beide Teile auf Ihrer Arbeitsplatte bereit, wie es auf dem Foto zu sehen ist.

02

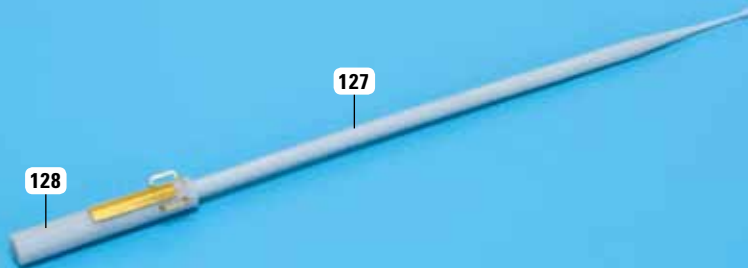


Fügen Sie das Luftzielsehrohr 127 in den Schacht 128 ein, wie es das Foto demonstriert. Passt das Sehrohr tadellos in den Schacht, wird es festgeklebt.

03

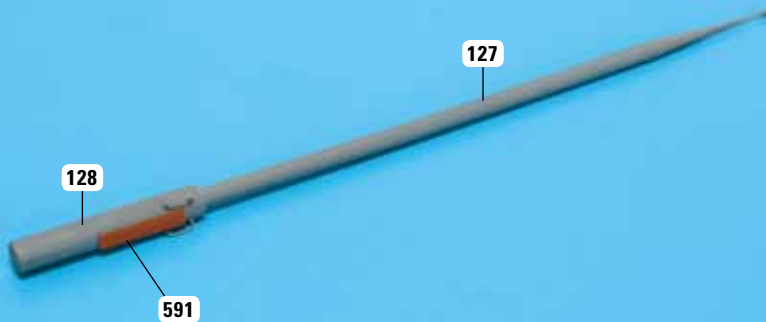


Versehen Sie das Ensemble 127/128 mit einem Anstrich in Fehgrau (RAL 7000). Nachdem dieser vollständig getrocknet ist, streichen Sie die kleine Messingplatte 591 in der Farbe Rehbraun (RAL 8007).

04

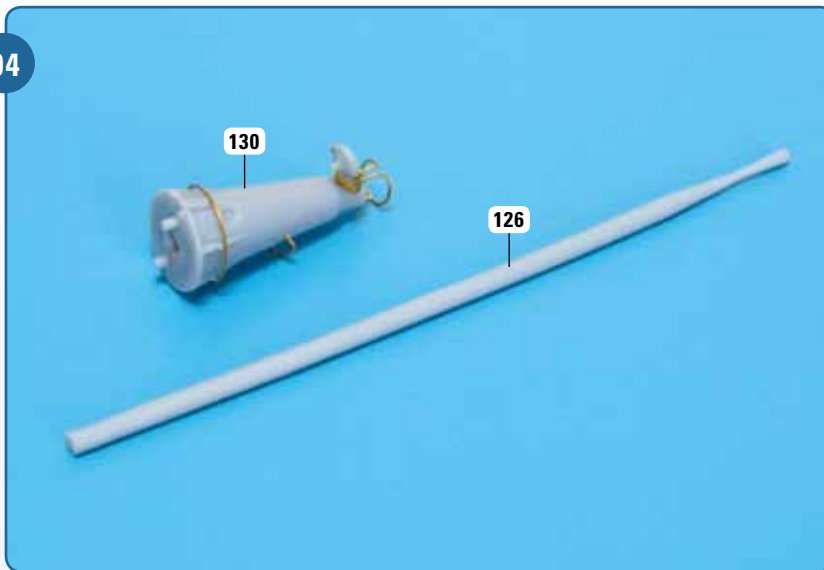

Legen Sie sich den Angriffsrohrbock 130 bereit, den Sie mit der 124. Bauanleitung hergestellt haben. Lösen Sie das Angriffsrohr 126 aus dem Kunststoffrahmen heraus und bereiten Sie es für die Montage vor. Richten Sie das Rohr neben dem Bock auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie das Foto es zeigt.

05

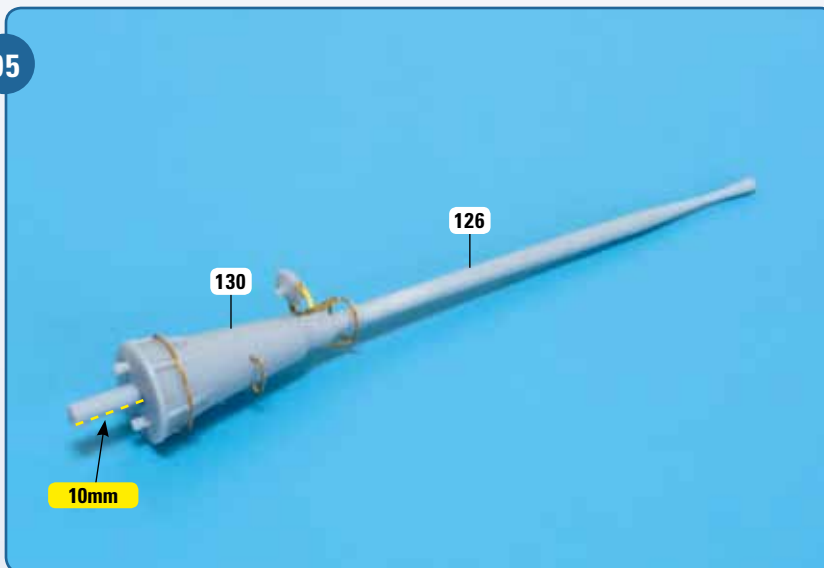

Schieben Sie das Angriffsrohr 126 durch den Bock 130, an dessen unterem Ende es 10 mm herausragt, wie auf der Abbildung dargestellt. Sitzt das Rohr tadellos, wird es festgeklebt.

06



Versehen Sie das Ensemble 126/130 ebenfalls mit einem Anstrich in Fehgrau (RAL 7000).

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07




Nehmen Sie die UZO-Säule 125 hervor, die Sie mit der 126. Bauanleitung fertiggestellt haben. Sie erhält auch einen Anstrich in Fehgrau (RAL 7000).

08



Das Turmluk 121, hergestellt mit der 125. Bauanleitung, streichen Sie ebenso in Fehgrau (RAL 7000).

09

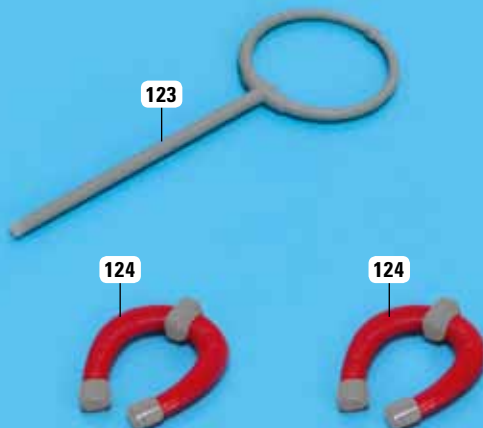

Trennen Sie zum Schluss die drei letzten Teile aus dem Kunststoffrahmen heraus: den Funkpeilrahmen 123 und die beiden Rettungsringe 124. Bemalen Sie die Teile mit den Farben Fehgrau (RAL 7000) und Signalrot (RAL 3001), wie es auf dem Foto zu sehen ist. Lassen Sie die Farbe gut trocknen und legen Sie die Teile zum späteren Gebrauch sorgfältig zur Seite.