

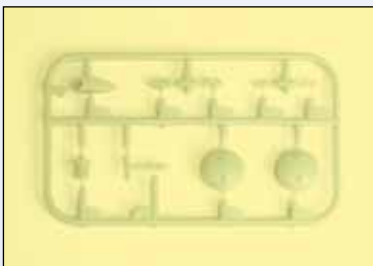


130. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einen Kunststoffrahmen mit Zubehör für das Deck.

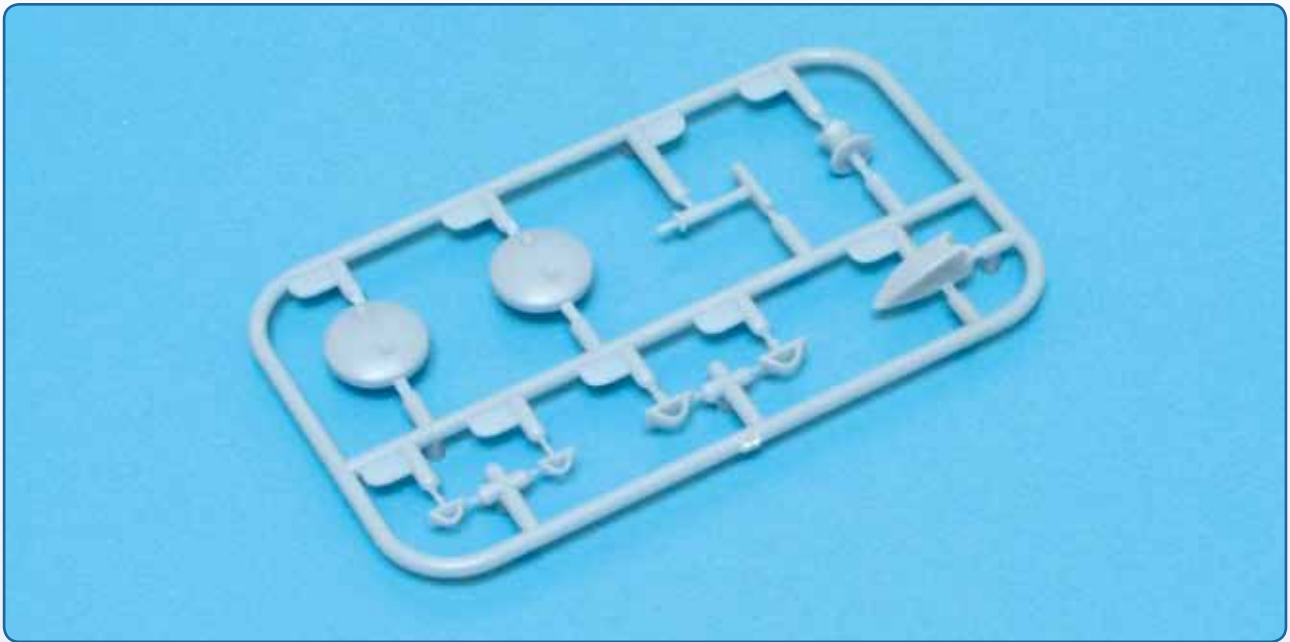


Für diese Bauschritte benötigen wir die Messinggrundstäbe aus der Ausgabe 129 sowie Teile aus den zwei Messing-Ätzplatten 1265 (Ausgabe 77) und 1447 (Ausgabe 124). Den mitgelieferten Kunststoffrahmen legen Sie bitte zum späteren Gebrauch gut zur Seite.

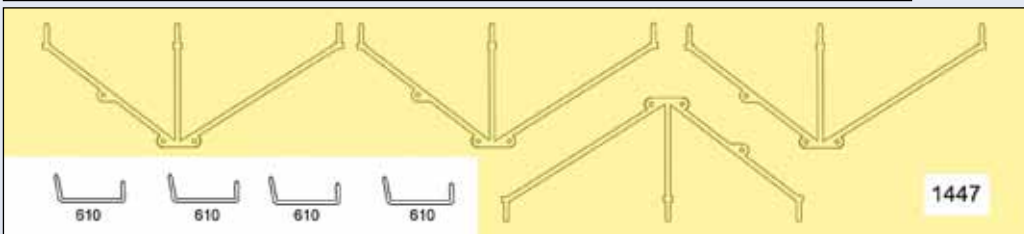


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

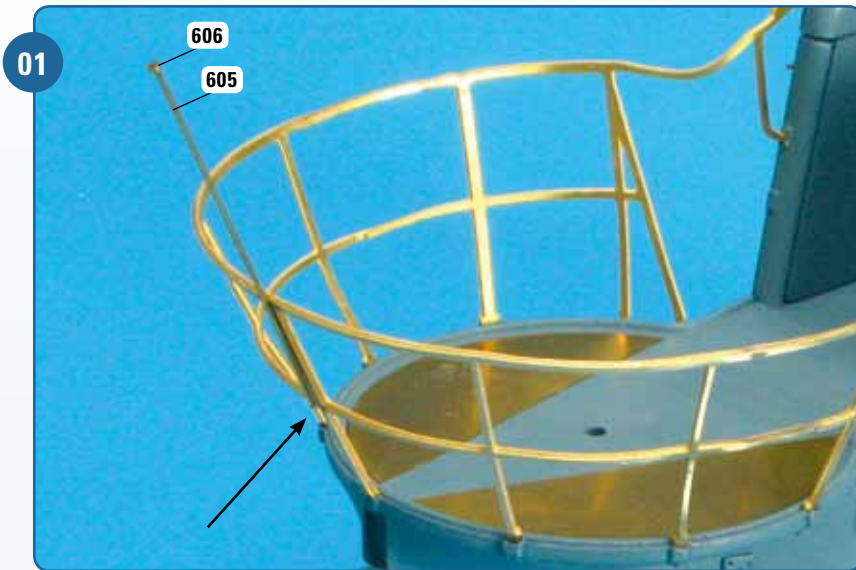

Bereiten Sie den Messingrundstab 605, den Flaggenstock, und das Messingplättchen 606 zur Montage vor. Kleben Sie das Plättchen 606 oben am Flaggenstock fest. Bringen Sie den Flaggenstock an der Turmreling an. Der Pfeil weist auf das untere Ende des Stocks. Sitzt der Flaggenstock perfekt, kleben Sie ihn an der Reling fest.

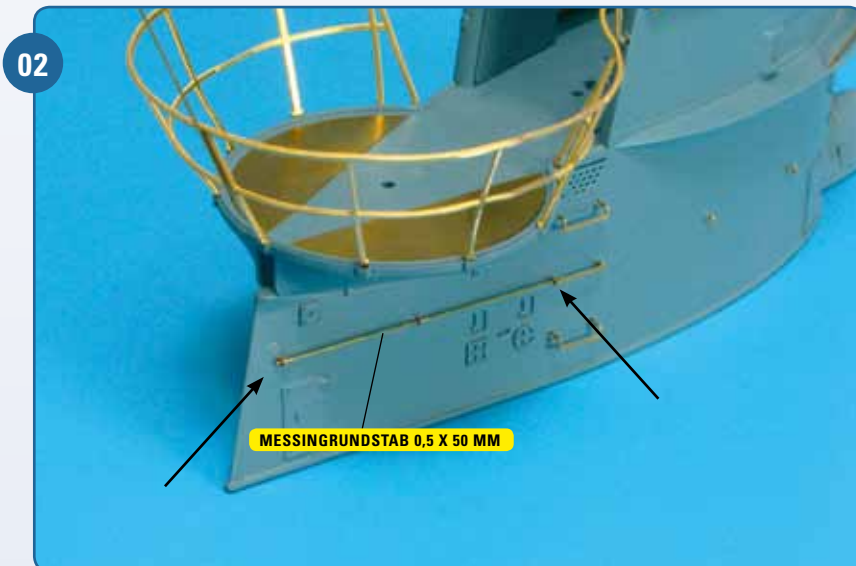


Bearbeiten Sie die beiden Rundstäbe von 125 mm Länge. Aus jedem schneiden Sie zwei Teile heraus: ein Stück von 50 mm und eines von 72 mm Länge. Führen Sie einen der 50 mm langen Rundstäbe durch die Ösen an der rechten Turmseite, wie es das Foto zeigt, und kleben Sie ihn fest.

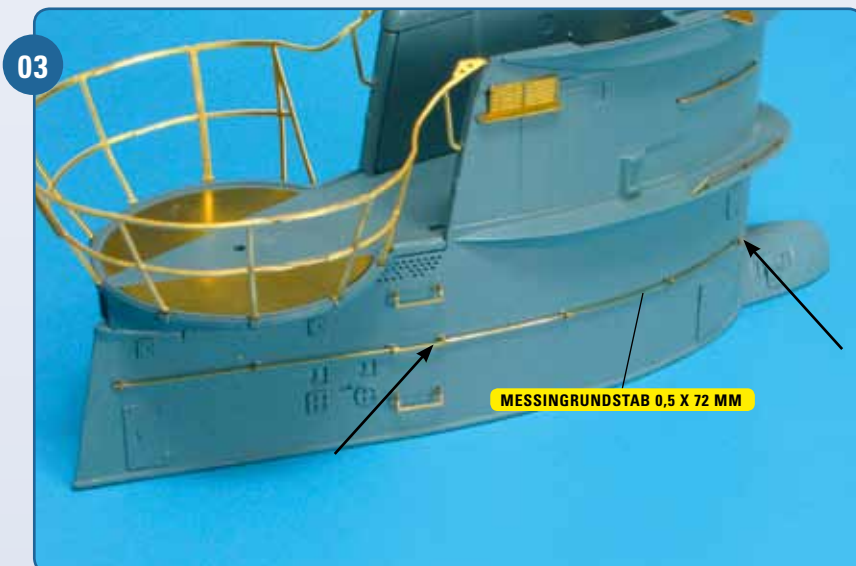


Im Anschluss an den soeben montierten 50-mm-Rundstab verlegen Sie jetzt ein 72 mm langes Stück, das ebenfalls durch die Ösen an der rechten Turmseite geschoben und festgeklebt wird.

04

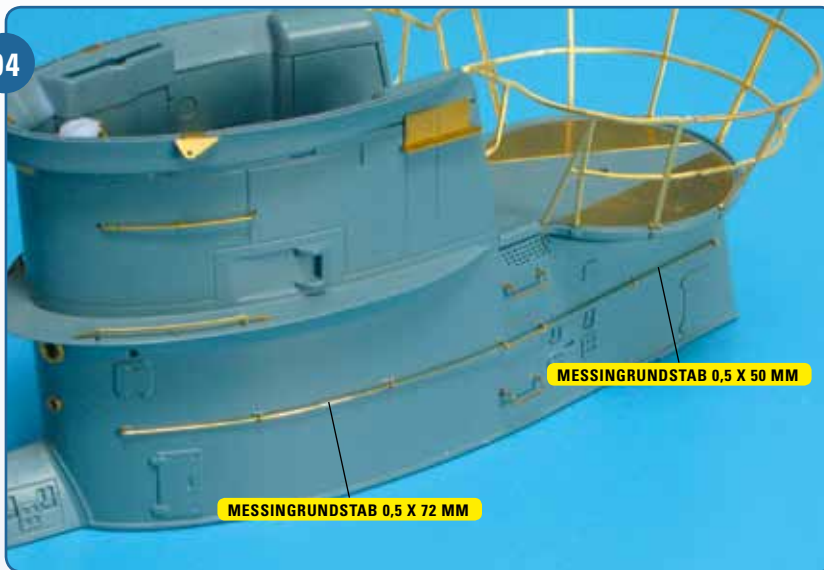


Drehen Sie den Turm zur anderen Seite und führen Sie hier ebenfalls je einen 50 mm und einen 72 mm langen Rundstab durch die Ösen an der Wand.

05

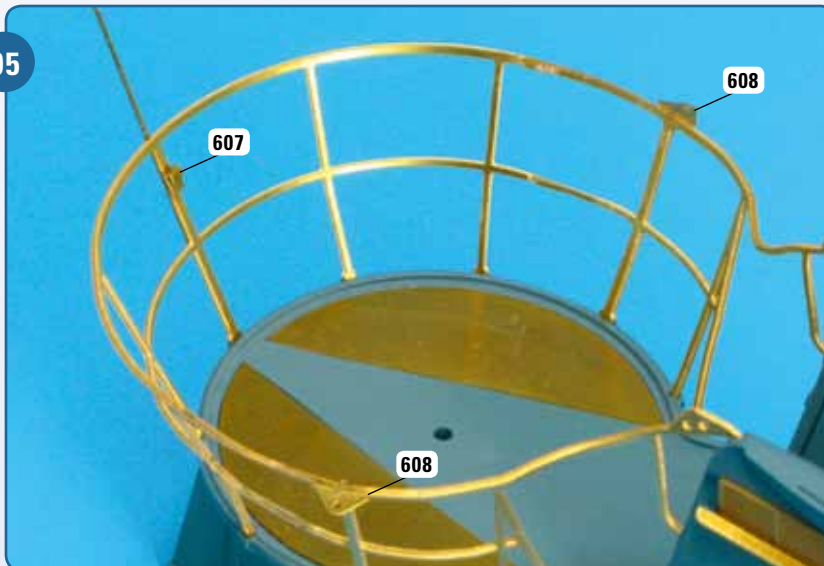


Bereiten Sie die Messingteile 607 und 608 (2 x) vor. Biegen Sie das Teil 607, wie es auf dem Foto zu erkennen ist. Kleben Sie die drei Teile an der Reling des Turms fest, wie abgebildet.

06

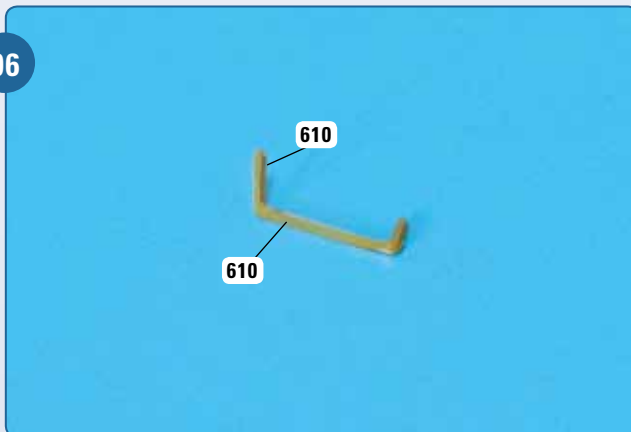

Lösen Sie aus der Platte 1447 zunächst zwei der Bügel 610 heraus. Kleben Sie sie aufeinander und lassen Sie den Kleber gut trocknen. Danach biegen Sie die längeren Bügelenden vorsichtig nach oben. Schauen Sie sich schon einmal die Abbildung 08 an, dort erkennen Sie, wie die Bügel geformt sein müssen.


07

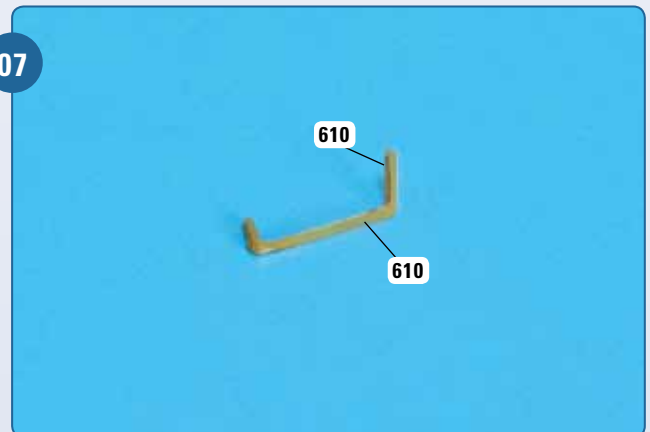

Mit dem nächsten Bügelpaar 610 gehen Sie genauso vor wie mit dem des Bauschritts 06.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG


08

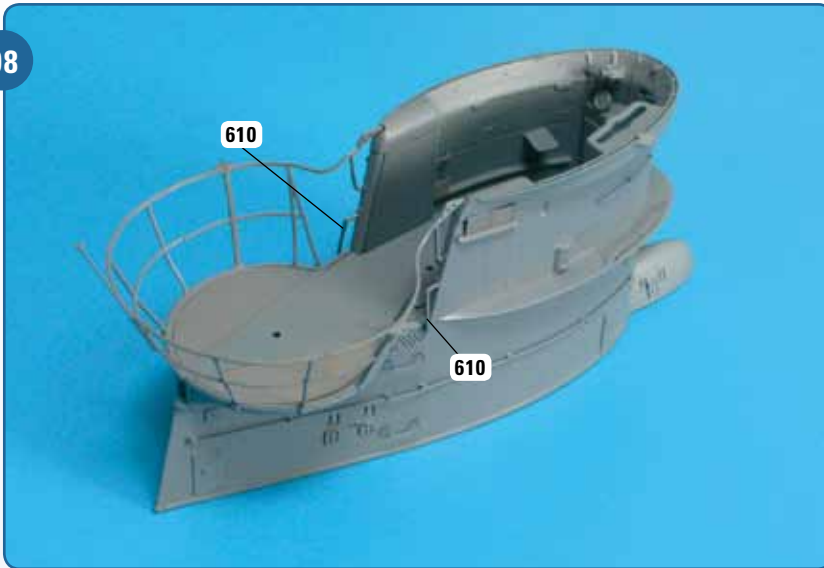

Bohren Sie die Löcher an der Turmstruktur, in welche die Enden der Bügel eingeführt werden, mit einem Handbohrer von 0,8 bis 1 mm Durchmesser nach. Einen Bügel bringen Sie an der rechten, den anderen an der linken Seite des Turms an. Fügen sie sich perfekt ein, werden sie festgeklebt. Nachdem der Kleber getrocknet ist, streichen Sie den gesamten Turm in Fehgrau (RAL 7000).



09

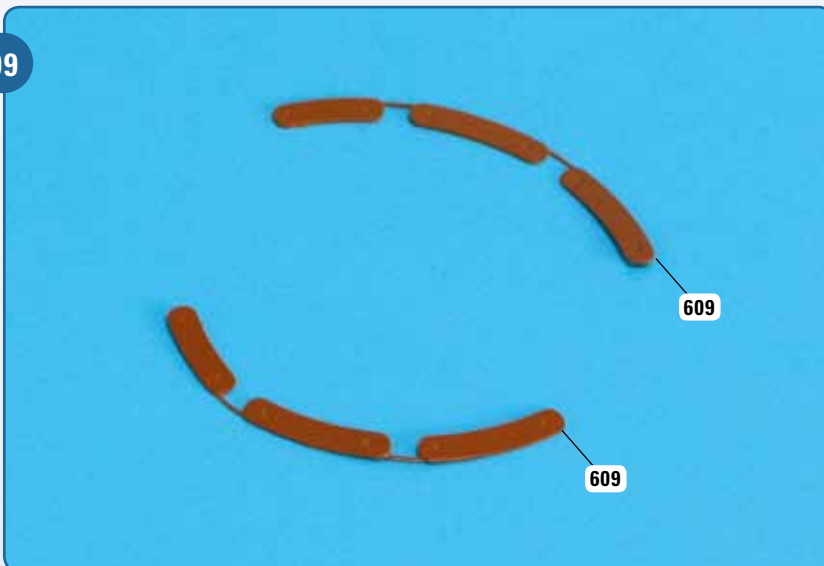


Bereiten Sie die beiden Teile 609 vor, jeweils drei miteinander verbundene Sitzbretter. Danach werden sie mit der Farbe Rehbraun (RAL 8007) gestrichen.

10



Nachdem die Farbe vollständig getrocknet ist, montieren Sie zuerst die eine Sitzbretter-Gruppe 609 an der rechten Seite der Turmreling, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Fügt sie sich perfekt ein, kleben Sie sie fest.

11

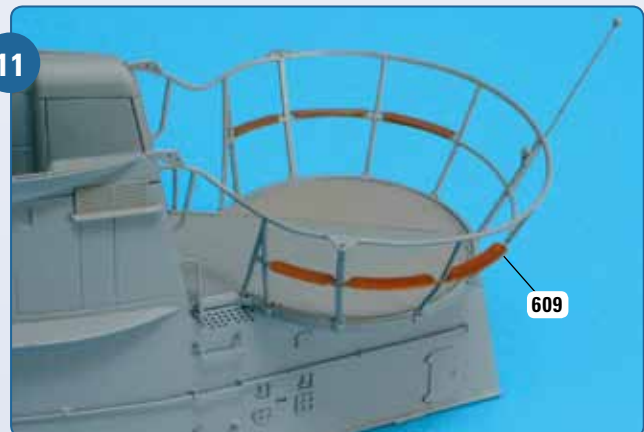

Drehen Sie den Turm zur anderen Seite und montieren Sie die andere Sitzbretter-Gruppe 609, wie es das Foto zeigt. Auch sie wird festgeklebt, nachdem Sie ihren exakten Sitz geprüft haben.