


131. BAUANLEITUNG FÜR U 96


Mit dieser Ausgabe erhalten Sie den ersten lasergeschnittenen Teil der Halterung für das Modell.

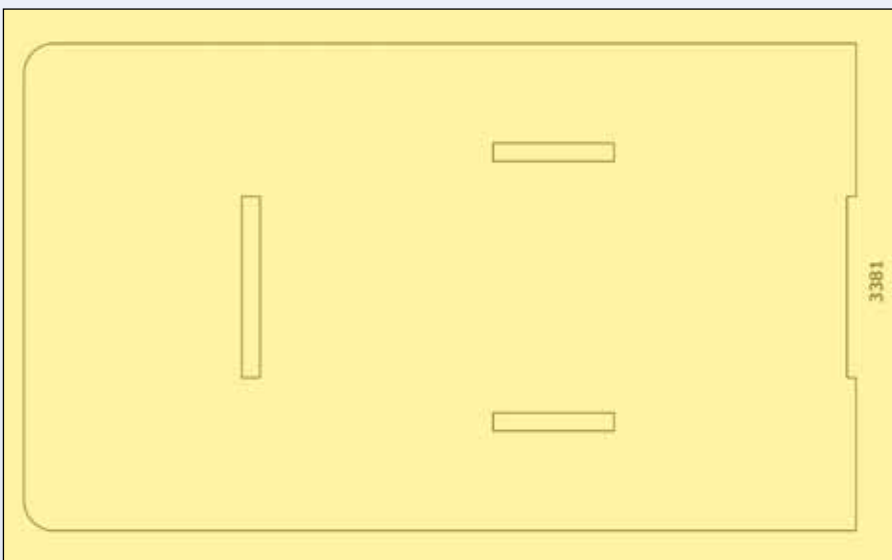

Für diese Bauschritte benötigen wir Teile und Baugruppen, die Sie mit den Ausgabe 78, 79 und 127 hergestellt oder bearbeitet haben. Die diesmal gelieferte Holzplatte verwahren Sie zum späteren Gebrauch an einem sicheren Ort.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

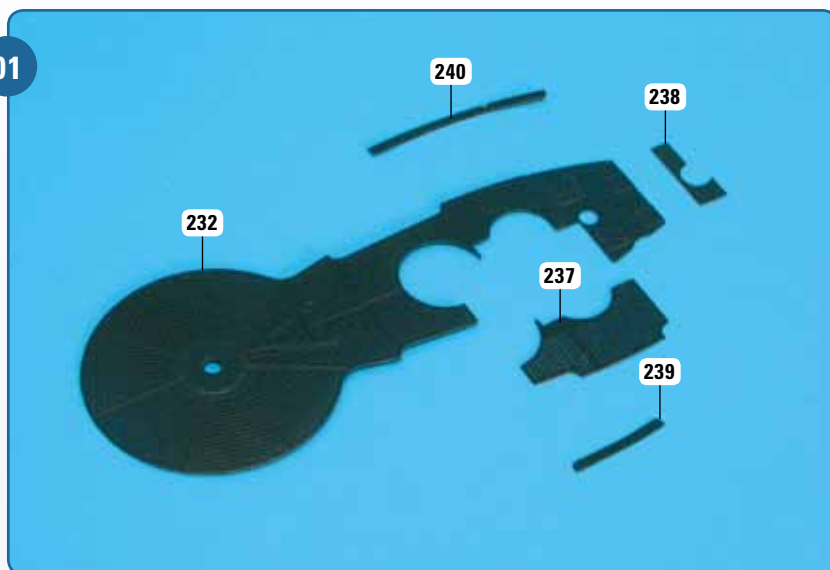

Halten Sie die Decksbeläge 232, 237 und 238 sowie die Seitenleisten 239 und 240 für den Turm bereit, die Sie allesamt mit der Ausgabe 78 bearbeitet haben.

02



Legen Sie den Decksbelag 232 auf den Boden der Turmstruktur, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Fügt er sich perfekt ein, kleben Sie ihn fest.

03



Die beiden weiteren Beläge 237 und 238 platzieren Sie auf dem Decksboden des Turms, wie es das Foto zeigt. Passen sie sich tadellos ein, werden sie festgeklebt.

04




Bringen Sie auf der linken Turmseite das Seitenteil 240 an, wie abgebildet. Passt es genau, kleben Sie es ebenfalls fest.

05



Das Verkleidungsteil 239 wird auf der rechten Turmseite aufgelegt. Nimmt es die perfekte Position ein, kleben Sie es fest.


06

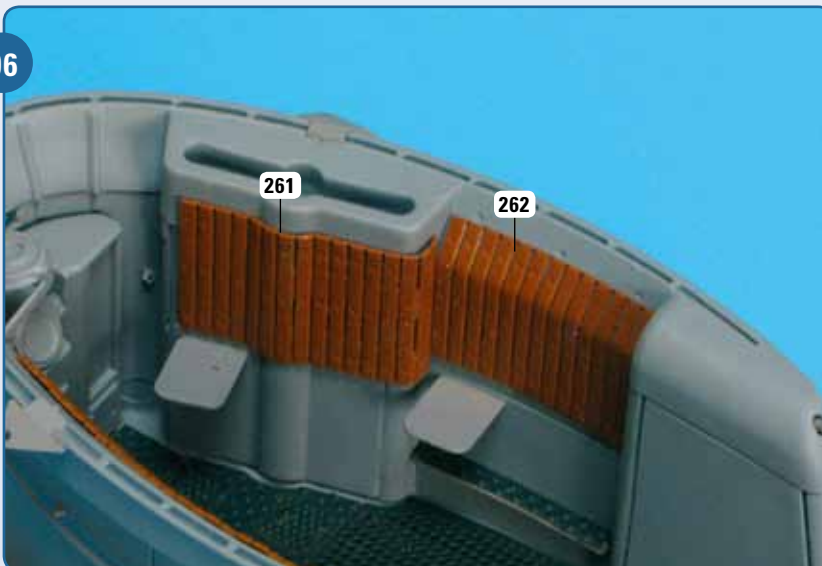

Legen Sie sich die Verkleidungsteile 258, 261 und 262 bereit. Sie haben sie mit der Ausgabe 79 bearbeitet. Auf der rechten Turmseite montieren Sie die beiden Teile 261 und 262, wie es das Foto darstellt. Sitzen sie tadellos, werden sie festgeklebt.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

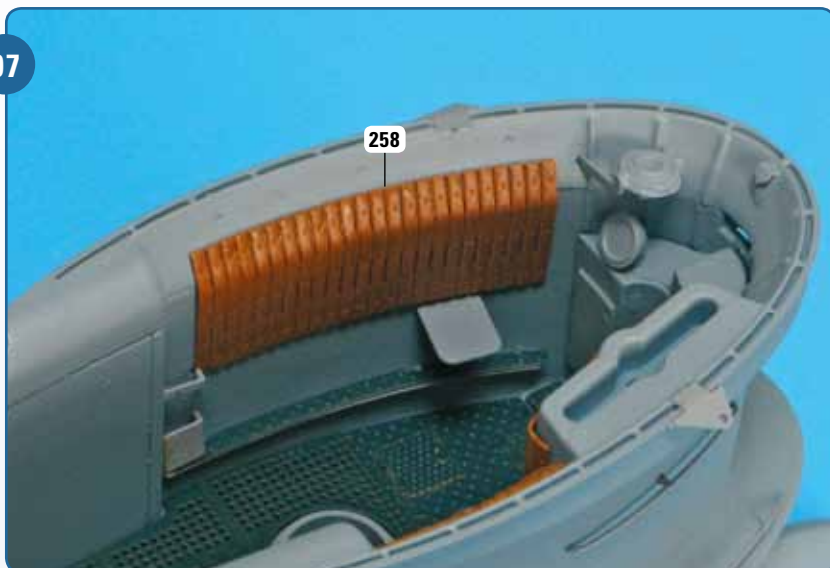


An der gegenüberliegenden Turmseite montieren Sie Teil 258. Passt es exakt, wird es ebenfalls festgeklebt.

08

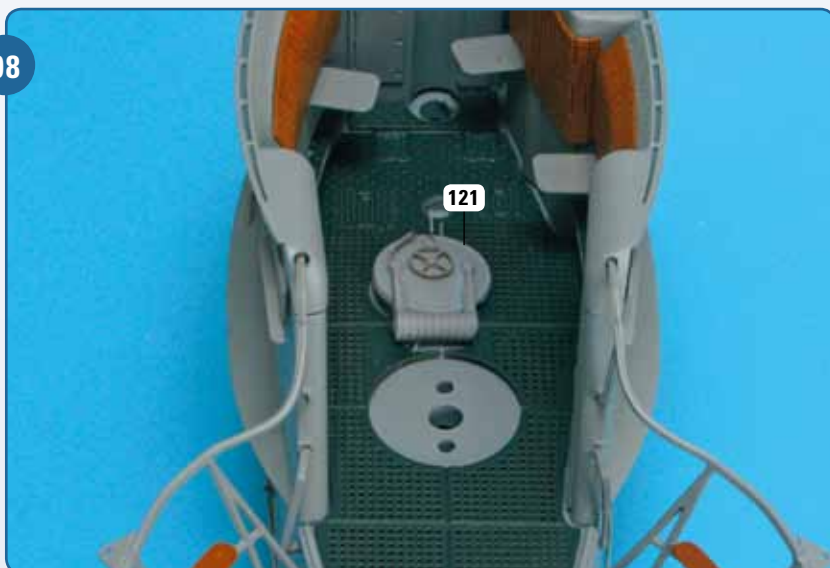

Das Turmluk 121, das Sie mit Bauanleitung 127 gestrichen haben, platzieren Sie über der großen Öffnung im Decksbelag, wie abgebildet. Nimmt es die richtige Position ein, kleben Sie es fest.

09

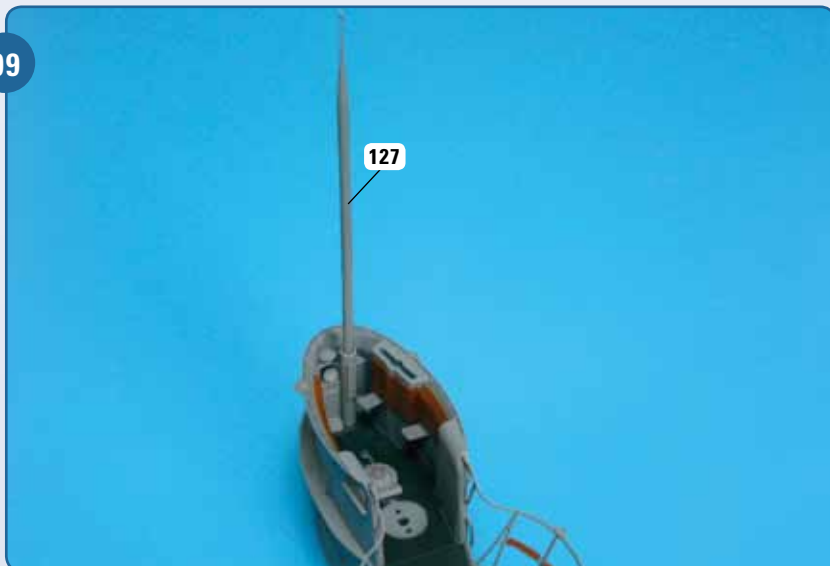

Zuletzt montieren wir das Luftzielsehrohr 127, hergestellt mit der Bauanleitung 127. Platzieren Sie es, wie es das Foto zeigt. Fügt sich sein Schacht tadellos in die kleine Öffnung ganz vorn im Turmboden ein, kleben Sie ihn fest.