



## 133. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie den dritten lasergeschnittenen Teil der Halterung für das Modell.

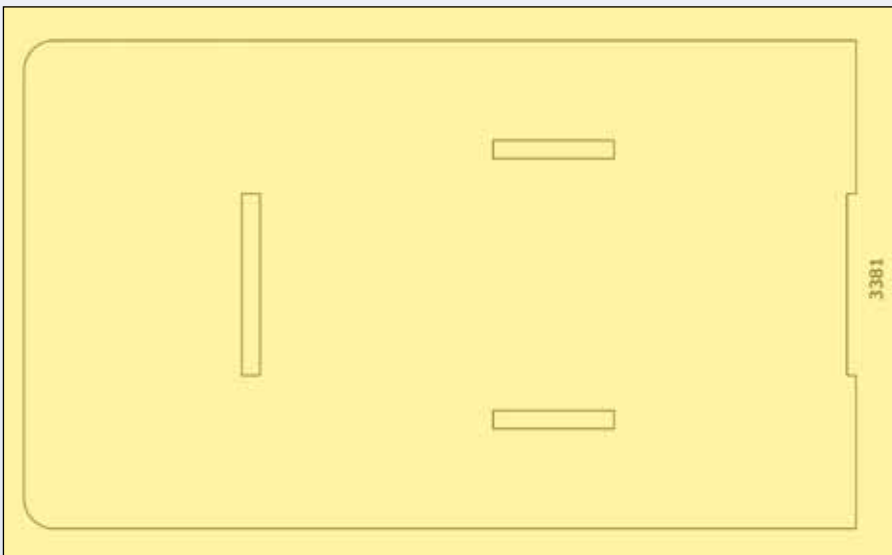


Weiter geht es mit der Montage des Zubehörs am Turm. Dazu benötigen Sie die Decals (Ausgabe 3), die Rettungsringe, die Sie mit der Ausgabe 127 bemalt haben und ein Teil aus dem Kunststoffrahmen, den Sie mit Ausgabe 121 erhielten. Die diesmal gelieferte Holzplatte verwahren Sie zum späteren Gebrauch an einem sicheren Ort.

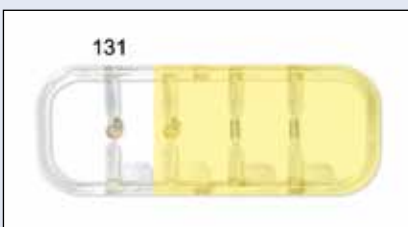


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

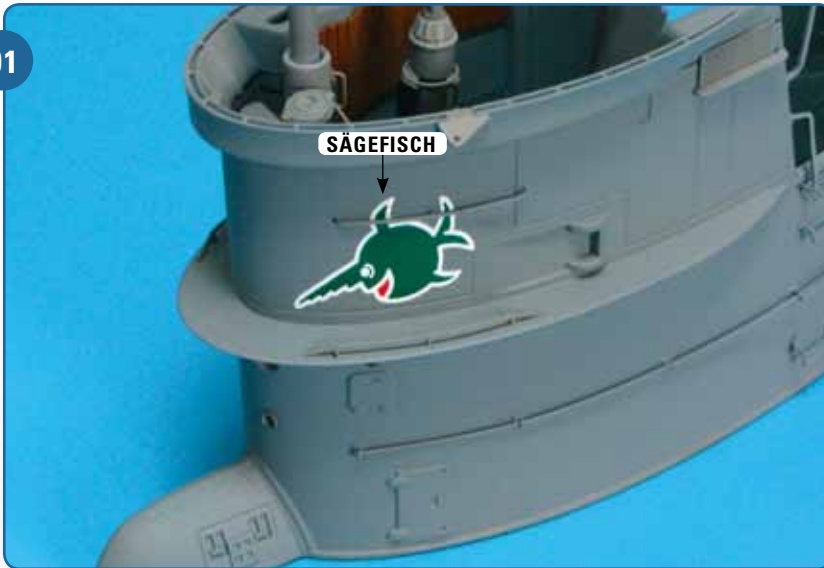


Nehmen Sie die Sägefisch-Decals hervor, die Sie mit der Ausgabe 3 erhielten. Wir haben uns für den dunkelgrünen Sägefisch entschieden. Tauchen Sie die Decals in Wasser ein. Sie lösen sich vom Untergrund und werden nass am Turm angebracht. Positionieren Sie das erste Decal auf der linken Turmseite, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Tupfen Sie es von außen, z.B. mit Küchenkrepp, vorsichtig trocken. Nachdem das Decal vollständig getrocknet ist, bleibt es fest mit dem Untergrund verbunden.

02

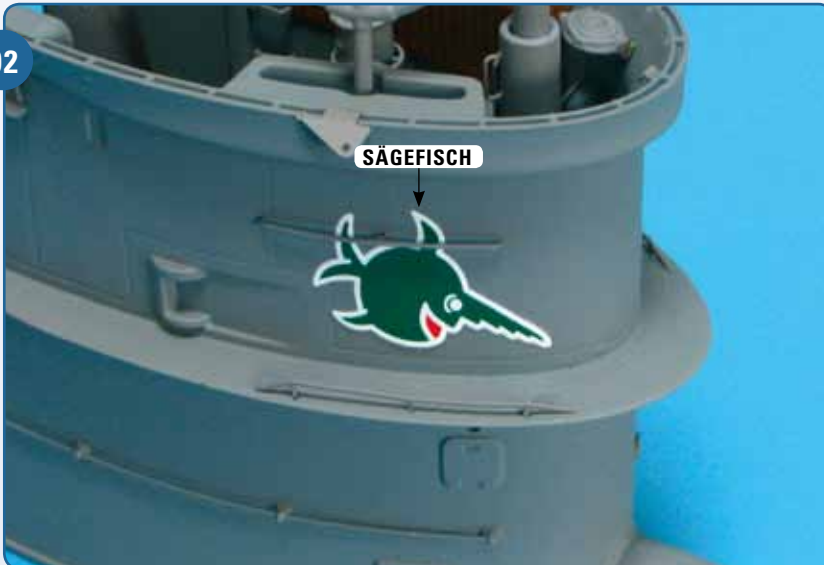

Drehen Sie den Turm zur anderen Seite. Gehen Sie mit dem zweiten Decal genauso vor wie mit dem ersten. Platzieren Sie es an der Turmwand, wie es auf dem Foto zu sehen ist.

03

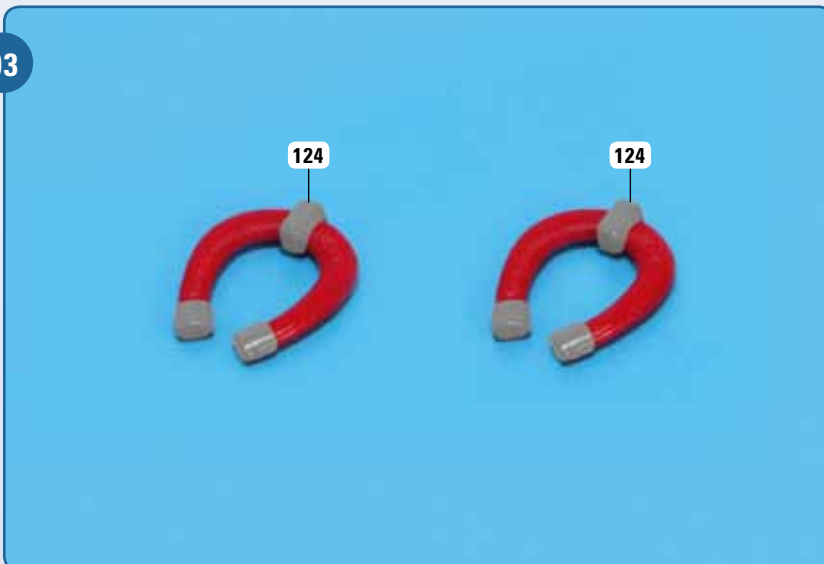


Legen Sie sich die beiden Rettungsringe 124 bereit, die Sie mit der Bauanleitung 127 gestrichen haben.

04



Den ersten Rettungsring montieren Sie an der rechten Außenwand des Turms, wie es das Foto zeigt. Sitzt er perfekt an der Wand, kleben Sie ihn mit Sekundenkleber fest.

05

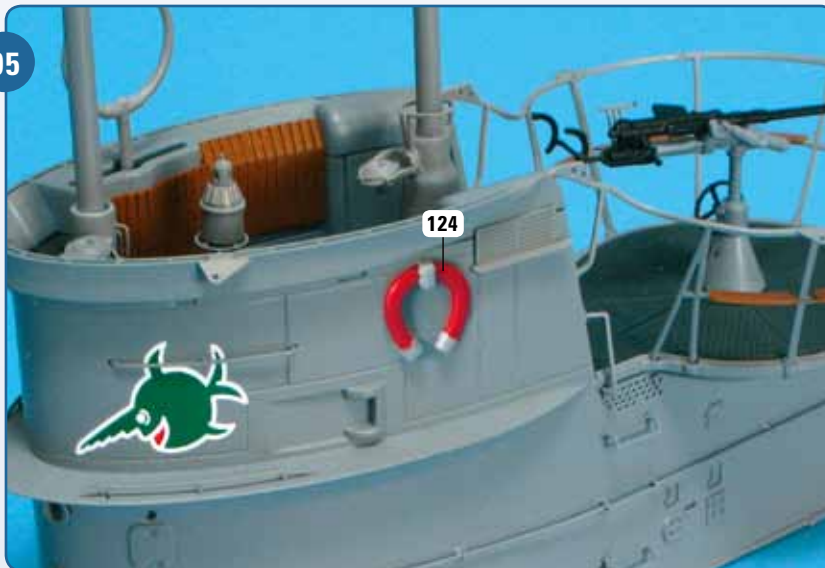

Drehen Sie den Turm wieder zur anderen Seite. Hier befestigen Sie den zweiten Rettungsring. Nimm er die exakte Position ein, kleben Sie ihn ebenfalls fest.

06



Mit einem feinen spitz zulaufenden Pinsel bemalen Sie die kleine Fläche, die für das Seitenlicht an Backbord gedacht ist. Verwenden Sie dafür die Farbe Signalrot (RAL 3001). Malen Sie einen roten senkrechten Streifen von 2 mm Länge.



## SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07



Und wieder drehen Sie den Turm zur anderen Seite. An Steuerbord malen Sie den kleinen senkrechten Streifen für das Seitenlicht in Signalgrün (RAL 6032). Mit der nächsten Bauanleitung werden wir die transparente Abdeckung der Lichter anbringen.

08



Lösen Sie eins der zwei Teile 131 aus dem Rahmen mit den transparenten Teilen heraus, den Sie mit der Ausgabe 121 erhielten. Montieren Sie die Hecklaterne an der Hinterseite des Turms, wie es das Foto demonstriert. Fügt sich die Laterne perfekt ein, kleben Sie sie fest.