

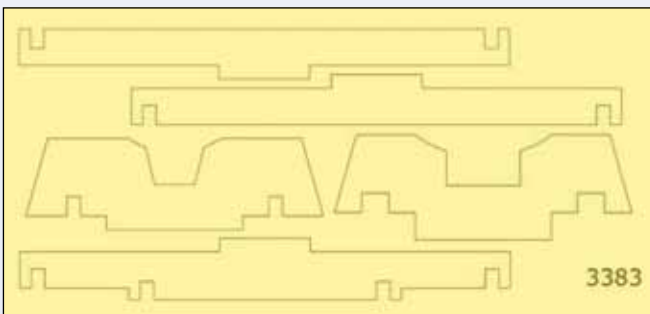
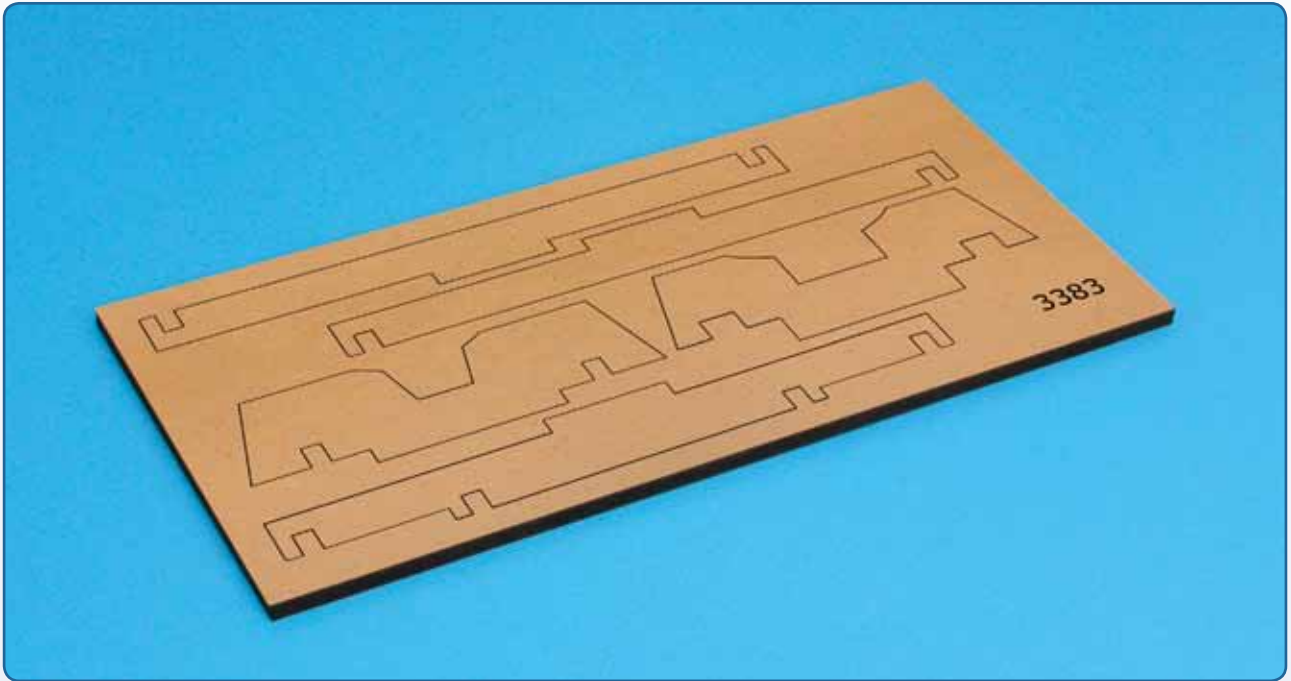
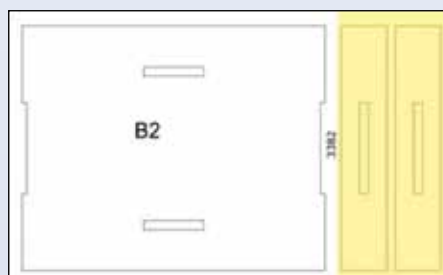
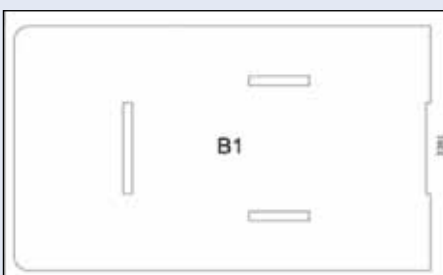


## 134. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie den vierten lasergeschnittenen Teil der Halterung für das Modell.

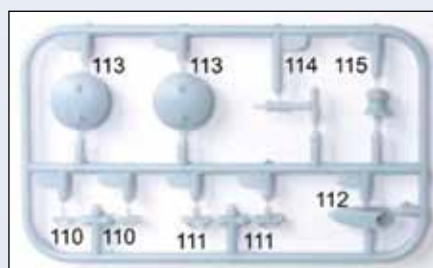


Mit diesen Bauschritten beenden wir die Arbeiten am Turm, wofür wir die verbliebenen transparenten Teile des Kunststoffrahmens der Ausgabe 121 brauchen. Anschließend benötigen wir den Kunststoffrahmen der Ausgabe 130 sowie die zwei Holzplatten aus den Ausgaben 131 und 132. Die diesmal gelieferte Holzplatte verwahren Sie zum späteren Gebrauch an einem sicheren Ort.

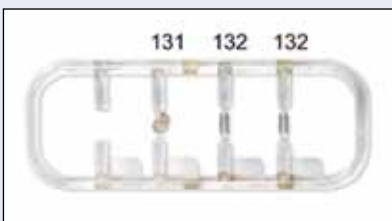


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

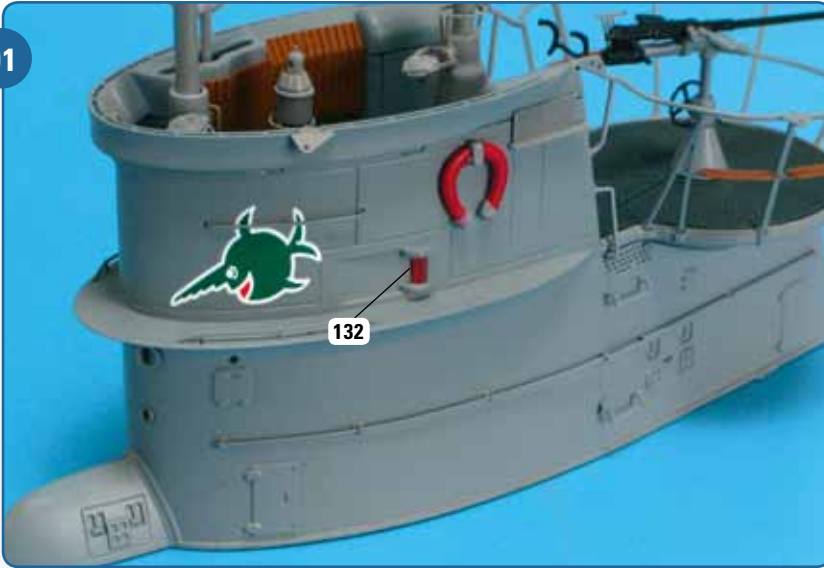

Trennen Sie aus dem Rahmen mit den transparenten Teilen eins der beiden Teile 132 heraus. Es wird am Turm backbord über dem roten Anstrich montiert, wie auf dem Foto dargestellt. Haben Sie sich von der exakten Passform der Abdeckung überzeugt, kleben Sie es fest. Jetzt „leuchtet“ das Seitenlicht rot.

02

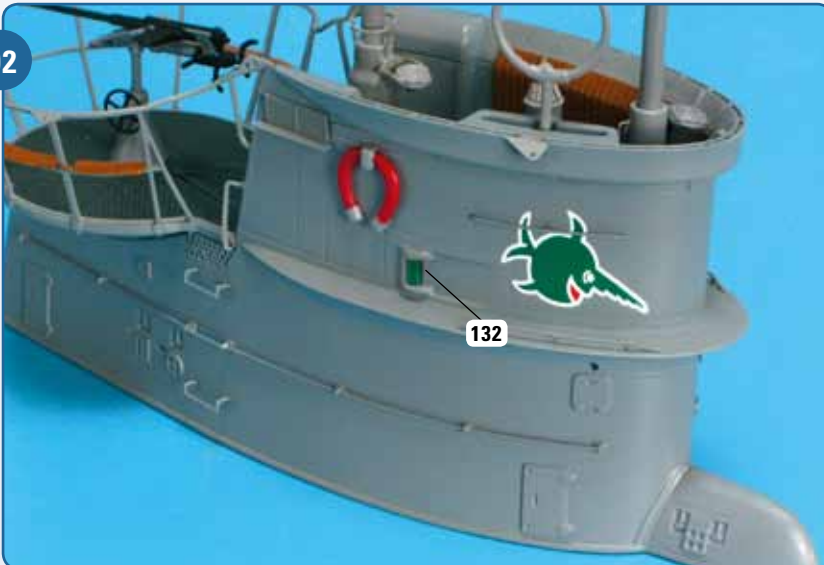

Drehen Sie den Turm zur anderen Seite. Trennen Sie die zweite Abdeckung 132 aus dem Rahmen heraus. Sie wird über dem grünen Strich montiert, wie es die Abbildung zeigt. Fügt sie sich gut ein, kleben Sie sie fest. Jetzt „leuchtet“ steuerbord auch das grüne Seitenlicht. Den Turm haben Sie damit komplett fertiggestellt.

03



Aus dem Kunststoffrahmen, den Sie mit der Ausgabe 130 erhielten, trennen Sie alle Teile heraus. Nehmen Sie – wie gewohnt – mit einer flachen Feile mögliche Überreste von den Verbindungsstegen zum Rahmen ab.

04




Streichen oder Besprühen Sie die Teile mit der Farbe Granitgrau (RAL 7026). Sie werden nach und nach auf den noch zu montierenden Messingbelägen des Oberdecks angebracht.

05



Legen Sie sich nun die zweite transparente Abdeckung 131 und das mit Schritt 04 bemalte Teil 112 (nachdem die Farbe vollständig getrocknet ist) bereit.


06

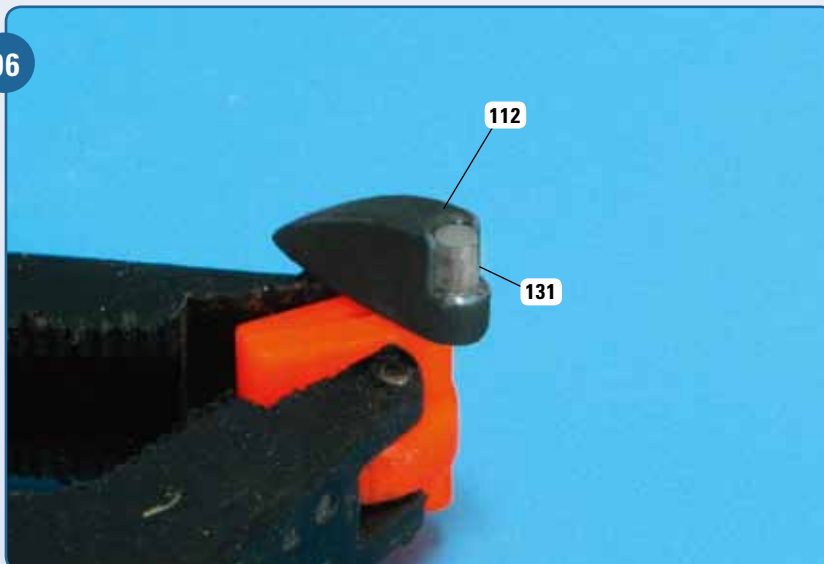

Fügen Sie die transparente Abdeckung 131 in das Teil 112 ein, wie es auf dem Foto zu sehen ist. Die Decksbeläge aus Messing und das auf diesen zu platzierende Zubehör werden wir erst anbringen, nachdem die Arbeiten am Rumpf vollendet sein werden und er seinen Endanstrich erhalten hat.


# SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

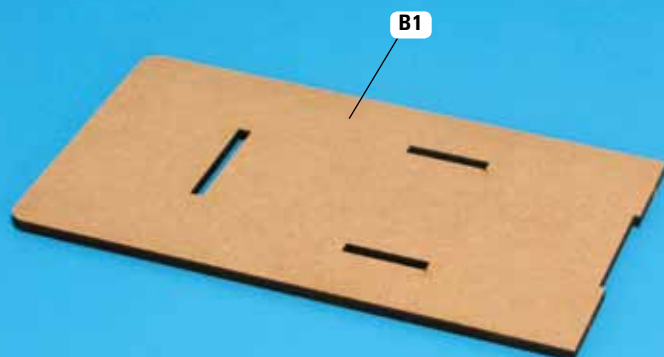


Nehmen Sie nun die Holzplatte hervor, die Sie mit der Ausgabe 131 bekommen haben. Trennen Sie den ersten Teil der Halterung, das Teil B1, aus dem Rahmen heraus, und legen Sie es auf Ihre Arbeitsplatte, wie abgebildet.

08

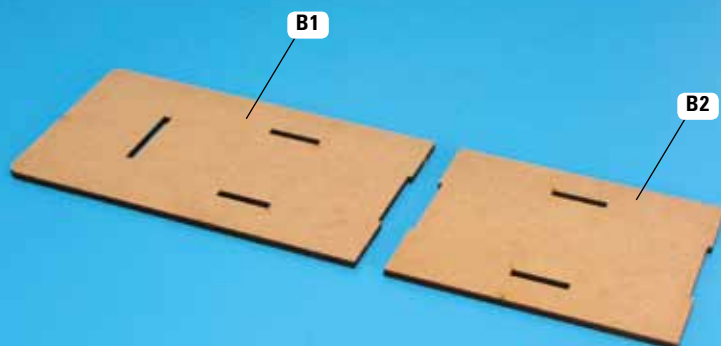

Auch den zweiten Teil der Halterung, B2, (geliefert mit Ausgabe 132) lösen Sie aus dem Rahmen heraus. Richten Sie ihn auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie es das Foto zeigt.

09

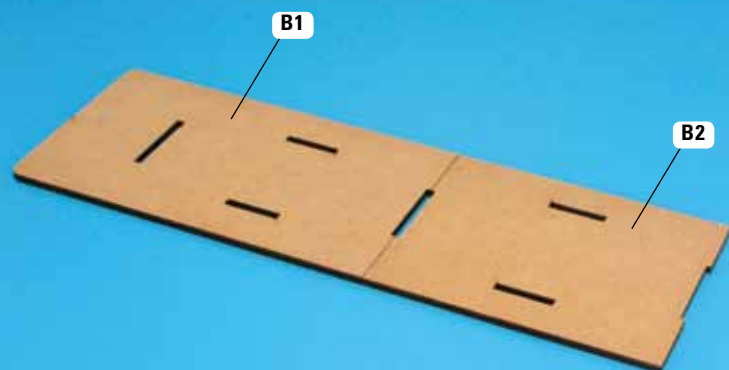

Fügen Sie beide Teile exakt aneinander, sodass in der Mitte der Schlitz korrekt verläuft. Passen die Teile gut zusammen, verkleben Sie sie mit Holzleim.