

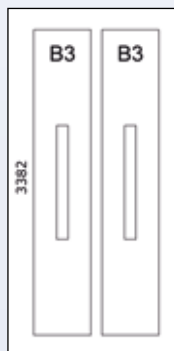
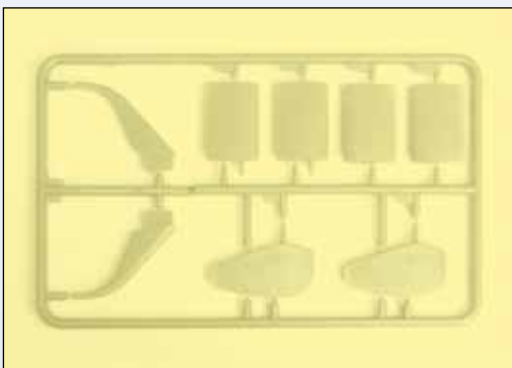
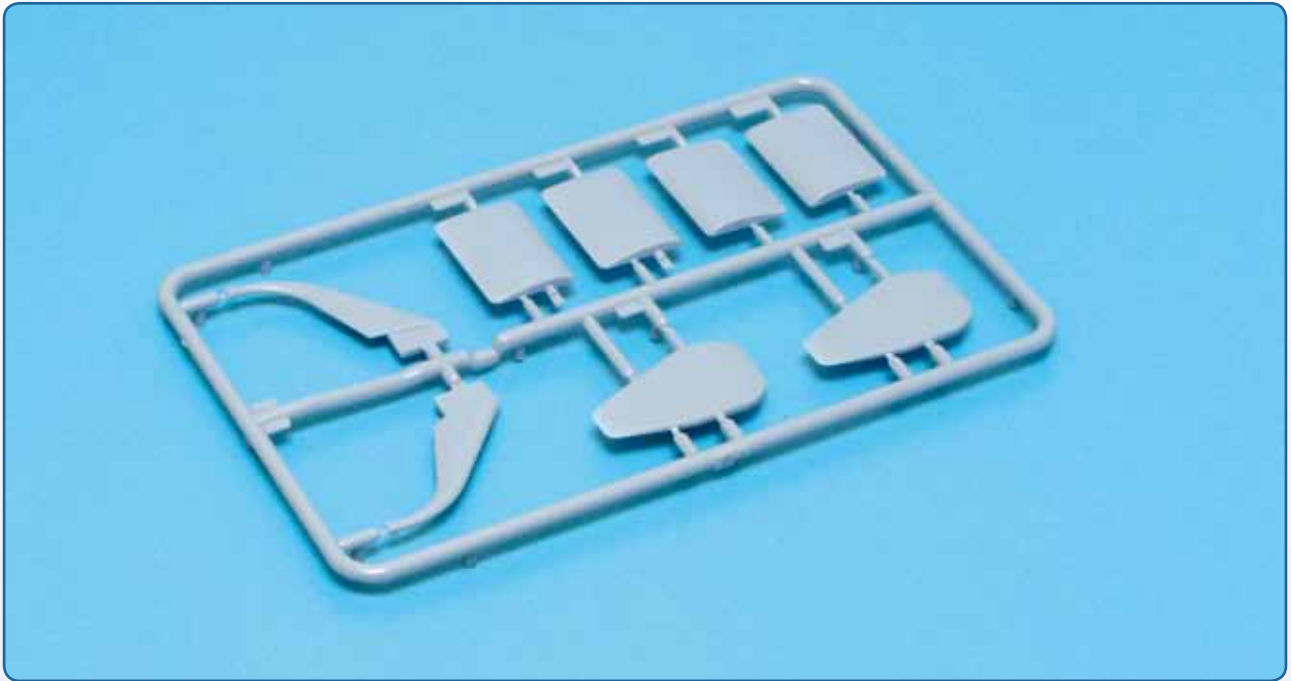


135. BAUANLEITUNG FÜR U 96

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einen Kunststoffrahmen mit den vorderen und achteren Tiefenrudern.

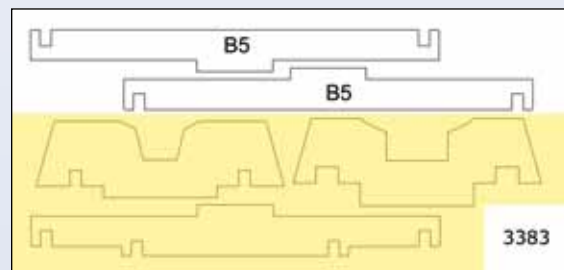


Wir beginnen mit der Fertigung der Halterung für das Modell. Dazu benötigen wir die Holzplatten der Ausgaben 132 (Platte 3382), 133 (Platte 3381), und 134 (Platte 3383). Den diesmal gelieferten Kunststoffrahmen verwahren Sie zum späteren Gebrauch an einem sicheren Ort.

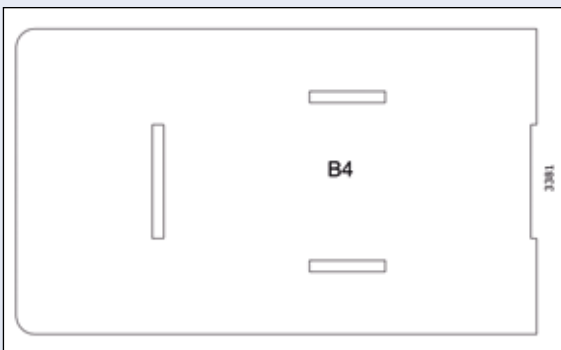


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

01

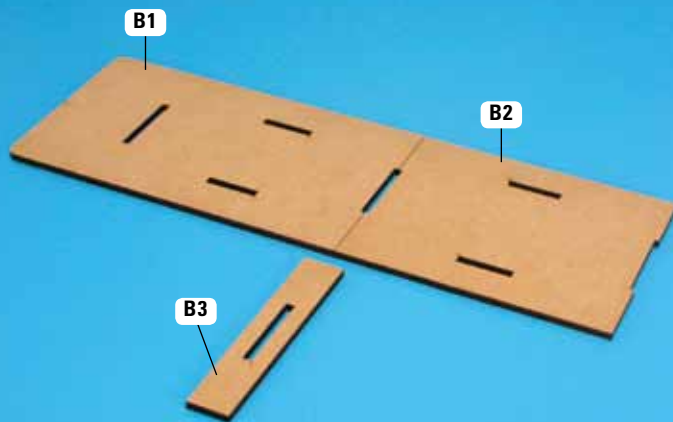


Legen Sie die mit der vorigen Bauanleitung zusammengeführten Holzplatten B1 und B2 bereit. Trennen Sie ein Teil B3 aus der Platte 3382 und legen Sie es dazu, wie es das Foto zeigt.

02

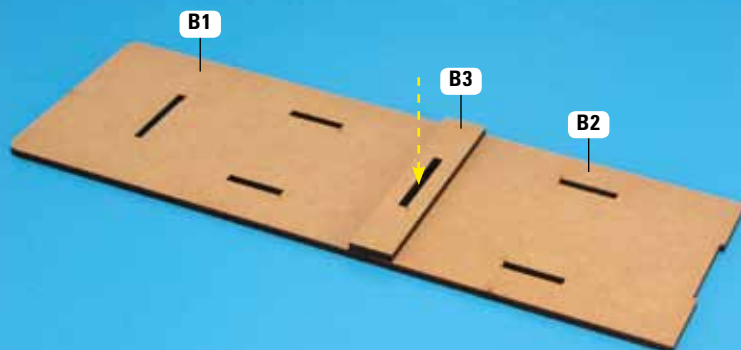


Die Verstärkung B3 legen Sie über die Verbindung zwischen den Holzteilen B1 und B2 auf. Achten Sie darauf, dass der Schlitz des Teils B3 exakt über dem von den Teilen B1 und B2 gebildeten liegt – der gelbe Pfeil weist auf ihn. Fügen sich die Teile tadellos zusammen, kleben Sie Teil B3 auf den beiden unteren Teilen mit Holzleim fest.

03

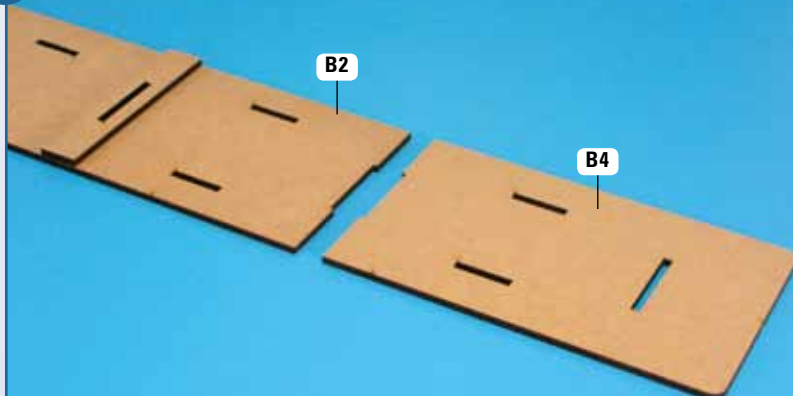


Trennen Sie nun Teil B4 aus dem Rahmen 3381. Richten Sie es auf Ihrer Arbeitsplatte aus, wie abgebildet.

04

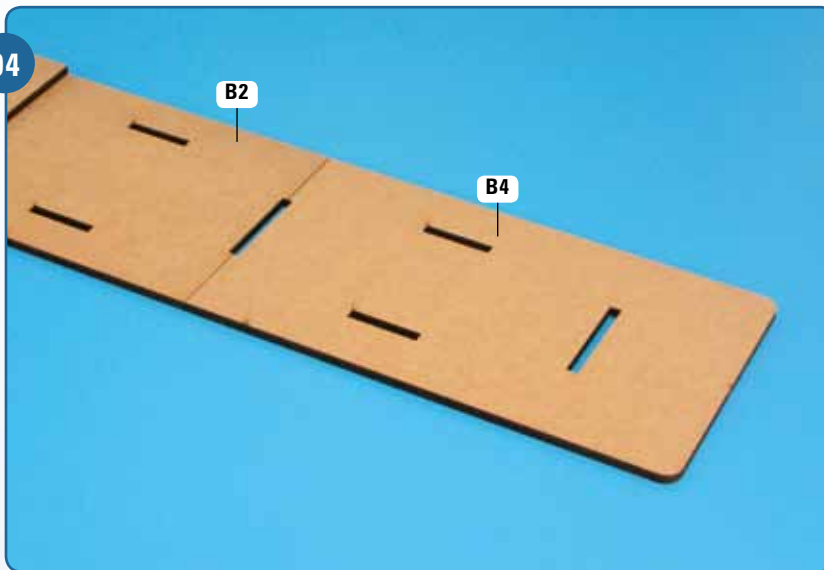


Verbinden Sie Teil B4 mit Teil B2, wie abgebildet. Achten Sie wieder darauf, dass die beiden Hälften der Einkerbung exakt zusammenpassen. Ist das der Fall, kleben Sie beide Teile mit Holzleim aneinander. Lassen Sie den Leim gut trocknen.

05

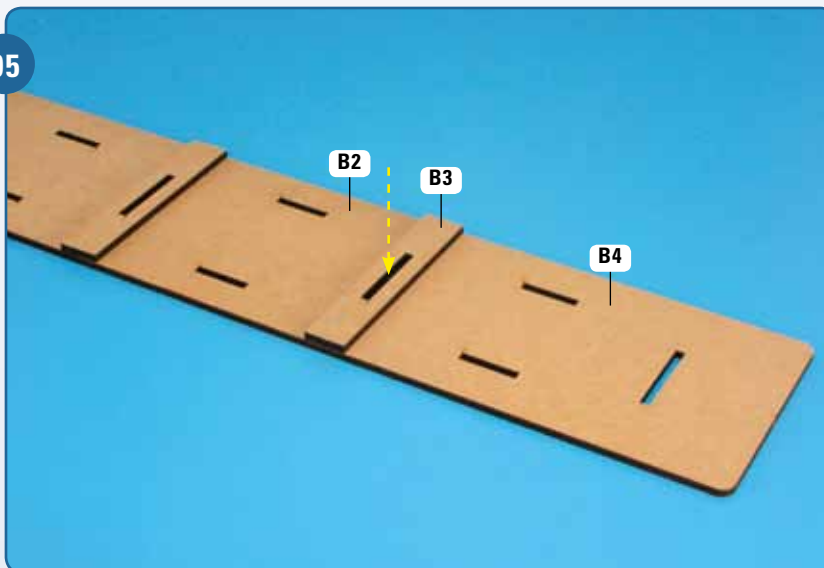

Die zweite Verstärkung B3 gehört über die Verbindung zwischen den Holzteilen B2 und B4. Ihr Schlitz muss exakt über dem von den Teilen B2 und B4 gebildeten liegen. Ist dies der Fall, kleben Sie Teil B3 fest.


06

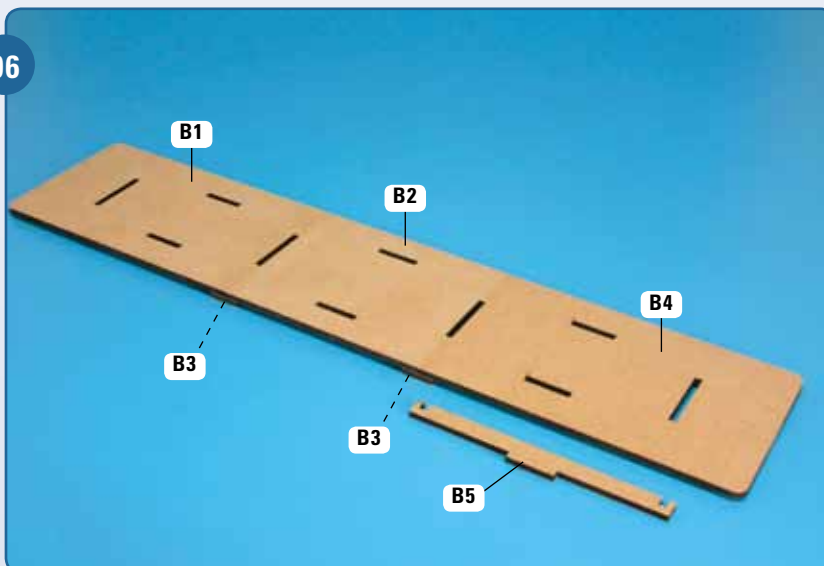

Die zusammengefügte Holzplatte legen Sie jetzt kopfüber auf Ihre Arbeitsplatte. Aus der Holzplatte 3383 lösen Sie den Längsträger B5 heraus. Richten Sie ihn vor dem Halterungs-Abschnitt B4 aus, wie es das Foto demonstriert.


SCHRITT-FÜR-SCHRITT-BAUANLEITUNG

07

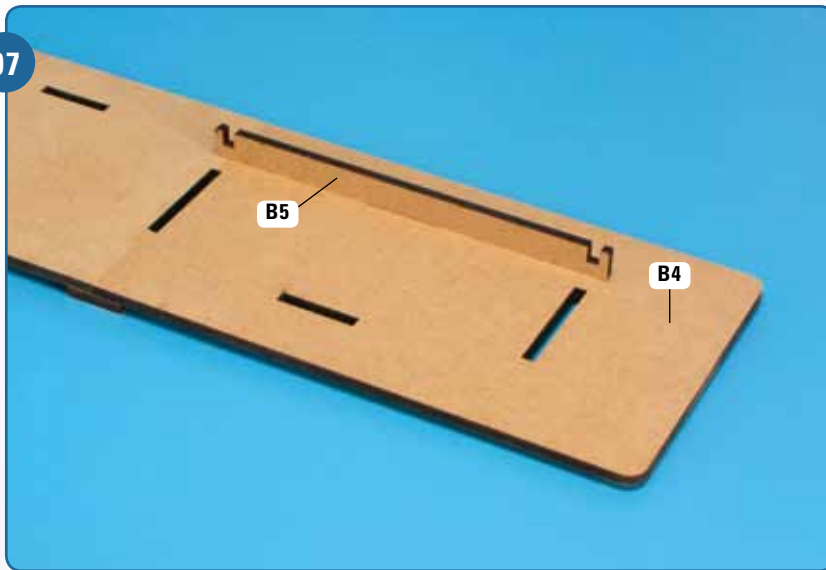


Fügen Sie den Längsträger B5 mit seinem Vorsprung in den Schlitz auf dem Abschnitt B4 ein. Das Foto zeigt die genaue Position. Sitzt er tadellos, wird er festgeklebt.

08

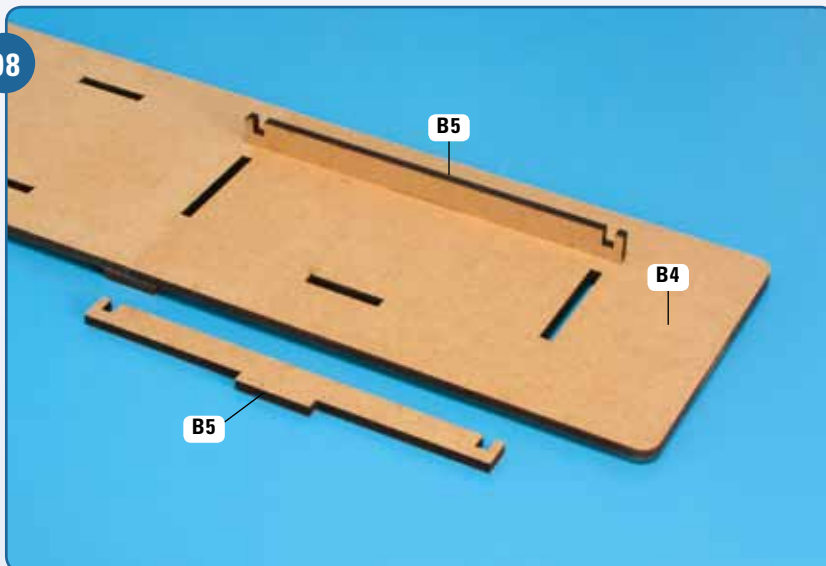

Den zweiten Längsträger B5 trennen Sie ebenfalls aus der Platte heraus und positionieren ihn vor dem Halterungs-Abschnitt B4, wie abgebildet.

09

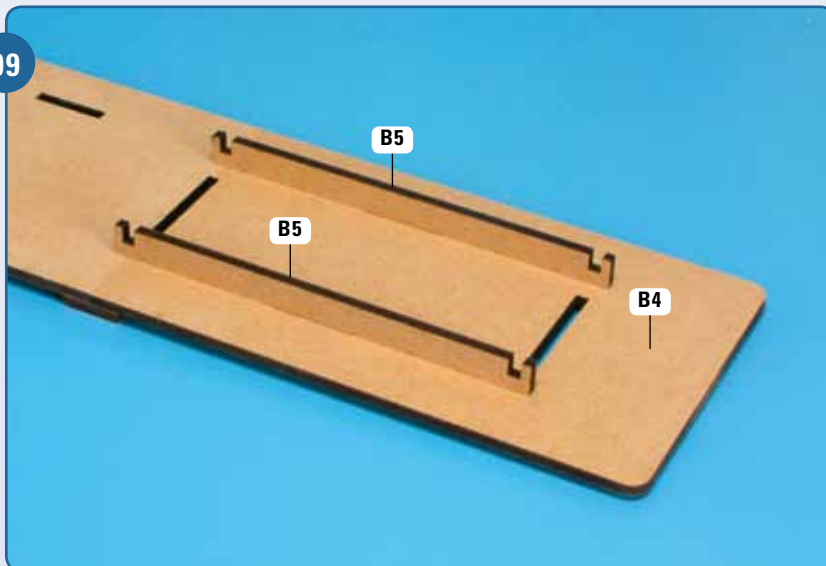

Fügen Sie den zweiten Längsträger B5 mit dem Vorsprung voran in den zweiten Schlitz des Halterungs-Abschnitts B4 ein. Passt er einwandfrei, kleben Sie ihn fest.